

Vejledning i indregulering af Watts gulvvarme med flowmetre


Kreds længde	Indstilling
120 meter	Fuldt åben
100 meter	3,5
90 meter	3
75 meter	2,5
70 meter	2,5
60 meter	2,5
50 meter	2,25

Skala indstilling for flowmetrene i henhold til varmeslangens længde, for at opnå optimal varmefordeling.

Den bedste komfort opnås ved max længder på 100m/kreds


Max flow for varmeslanger i henhold til længde

Meter	120	115	110	105	100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50
120	F														
115	4,5	F													
110	4	4,5	F												
105	3,75	4	4,5	F											
100	3,5	3,75	4	4,5	F										
95	3,25	3,5	3,75	4	4,5	F									
90	3	3,25	3,5	3,75	4	4,5	F								
85	3	3	3,25	3,5	3,75	4	4,5	F							
80	2,75	3	3	3,25	3,5	3,5	4	4,5	F						
75	2,5	2,75	3	3	3,25	3,25	3,5	4	4,5	F					
70	2,5	2,5	2,75	3	3	3	3,25	3,5	4	4,5	F				
65	2,5	2,5	2,5	2,75	2,75	3	3	3,25	3,5	4	4,5	F			
60	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,75	3	3	3,25	3,5	4	4,5	F		
55	2,25	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,75	3	3	3,25	2,5	3,75	4,5	F	
50	2,25	2,25	2,25	2,5	2,5	2,5	2,5	2,75	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4,25	F
45	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,5	2,5	2,5	2,5	2,75	3	3	3,5	3,75	4,25
40	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,5	2,5	2,5	2,75	3	3	3,25	3,75
35	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,5	2,5	2,5	2,5	2,75	3	3,25
30	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,5	2,5	2,5	2,75	3
25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,5	2,5	2,5

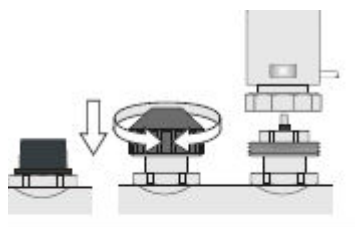

Skrue hættten af ventilen på returmanifolden og anvend den medfølgende blå "nøgle" til at indreguler flowet i henhold til skemaet og skalaen på flowmetrene.

Når alle strenge er indreguleret monteres "telestaterne" aktuatorerne og anlægget er klar til brug.

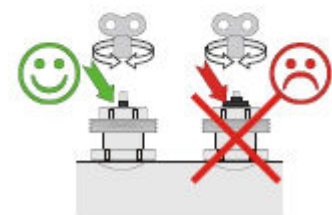

Det er vigtigt at indreguleringsskruen ikke åbnes mere end den er grundindstillet til / max flow

Dette er en vejledning til indregulering af et standard gulvvarme system, skal det gøres 100% skal alle tekniske fakta indregnes, som max afkøling, beregning af energiforbrug, W/m2.

