



Emhætte Brugsvejledning

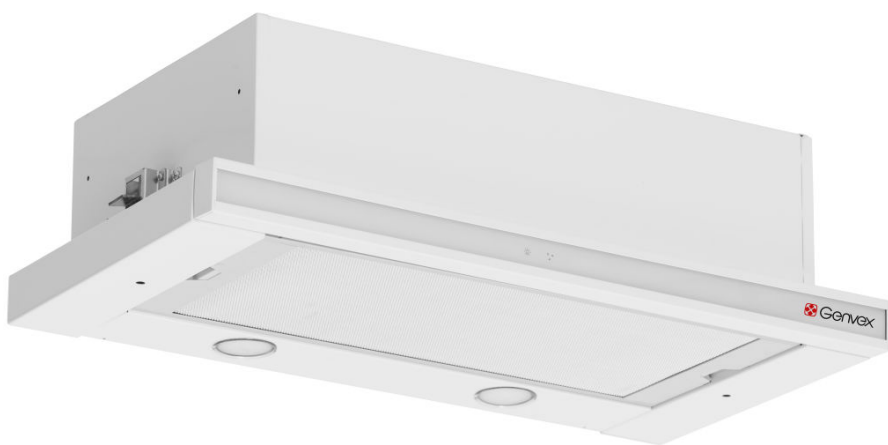

Indholdsfortegnelse

1	Oversigt over produktet.....	5
2	Teknisk tegning.....	6
3	ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER.....	7
4	Livsfare og risiko for forgiftning.....	10
5	Rengøring og vedligeholdelse.....	12
6	Pakkens indhold.....	13
7	Montering/Installation af produktet.....	14
7.1	Højde (anbefalet).....	14
8	Montering med "klik" beslag.....	15
9	Installationsmetode 1.....	17
10	installationsmetode 2.....	19
11	Potentialfri relæ.....	20
12	Justering af luftstrøm.....	21
13	Sådan betjenes produktet.....	28
14	Ecodesign.....	31
15	Gode Råd.....	32
16	Udskiftning af GU10 lyskilde.....	33
17	Service, fejlsymptomer og løsninger.....	34
17.1	Teknisk tabel.....	35



2 Oversigt over produktet



Fig. 1

- 1- Udtræksfront
- 2- Betjening
- 3- Fedtfiltre
- 4- Belysning



ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

4 ADVARSLER OG SIKKERHEDSFOR- ANSTALTNINGER

ADVARSLER OG SIKKERHEDSFOR- ANSTALTNINGER

- Dette produkt må kun benyttes af
■
børn og personer uden fysiske, sensoriske eller mentale mangler eller ingen erfaring og viden, når de er under opsyn eller de er instrueret om sikker brug. Produktet er beregnet til husholdningsbrug.
- Spændingen på produktet er
■
220-240 Volt~50 Hz.
- Emhætten er monteret med et
■
kabel med jordledning. Dette kabel skal tilsluttes stikkontakt med jordforbindelse.
- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en elektriker.
- Uautoriseret installation kan medføre dårlig ydeevne, skader på produktet eller ulykker. Produktets kabel må ikke klemmes eller knækkes under installationen.
- Nedledning må ikke føres i nær-
■ heden af komfuret. Dette kan med-
føre smeltning og brand. ■
- Tilslut ikke produktet før monteringen er fuldført.
- Sørg for at stikkontakten er let tilgængelig, med henblik på at afbryde produktet, i tilfælde af en nødsituation.
- Rør ikke ved produktets lyspærer, hvis de har været tændt i lang tid.
■ Lyspærerne kan blive meget varme.

Følg regler og love udstedt af myndigheder om udledning af udsugningsluft.

Fødevarer, der kan antændes (åben ild) under madlavning, må ikke tilberedes under dette produkt. Start produktet efter at have placeret pander, gryder osv. på komfuret. Ellers kan høj varme forårsage deformation af visse dele af produktet.

Sluk for kogepladerne, inden du fjerner kogegrejet derfra.

Efterlad ikke varm olie på komfuret. Pander med varm olie kan selvantænde og gå i brand. Olie kan antændes under stegning, osv. Vær forsigtig med gardiner, tæpper og lignende. Sørg for at rengøre og udskifte filtre i tide. Filtre, der ikke rengøres eller udskiftes i tide, udgør brandfare på grund af akkumuleret fedtstof i dem.

Benyt kun de originale metalfedtfilter i emhætten.

Betjen ikke produktet uden et fedtfilter. Undlad at fjerne filtre mens produktet er i brug. I tilfælde af brand; frakobl emhætten og komfuret. (Frakobl produktet eller sluk hovedafbryderen). Produktet kan udgøre brandfare, hvis det ikke rengøres regelmæssigt.

Afbryd enheden, før vedligeholdelsesarbejde. (Frakobl produktet eller sluk hovedafbryderen). Undertryk i rummet, mens emhætter og udstyr der opererer på andre kilder end

- 
- Emhætter er designet til brug i hjemmet til konventionel madlavning. Hvis emhætten bruges til andre formål kan reklamationsretten bortfalde.

elektricitet som anvendes samtidigt, må ikke overstige 4 Pa (4 x 10 bar).

ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Hvis der er enheder, der bruges med brændstof eller gas, såsom varmeprodukter i det område, hvor produktet anvendes, skal aftrækket fra disse enheder være helt isoleret, eller enheden skal være lufttæt. ■ Børn må ikke lege med produktet.
- Brug "MAX 13 A" sikring til produktet for din sikkerhed.
- Hold emballagematerialerne væk fra børn, da de kan være farlige for dem.
- Alle materialer, der er anvendt til emballering af produktet, er velegnede til genbrug.
- Følg anvisningerne på produktets kasse under transport.
- Hold fast i grebene på siden af kassen for at bære produktet.
- Emhættens aftræk må ikke tilsluttes aftrækskanaler, der omfatter andre røgprodukter.
- Der skal udvises forsigtighed, når emhætten samtidig benyttes med enheder, der bruger luft og brændstof (f.eks. varmeprodukter, vandvarmere, der opererer på gas, dieselolie, kul eller træ). Dette skyldes, at det kan reducere forbrænding, da emhætten udleder luft fra rummet.
- Rummet skal have tilstrækkelig ventilation, når komfur, emhætte og enheder, der opererer på gas og andet brændsel, anvendes samtidig. Forskellige materialer kræver forskellige rawlplugs og skruer. Brug rawlplugs og skruer der passer til det materiale emhætten skal monteres i.

Hvis du behøver at transportere varen igen:

- Behold den originale kasse. Bær og fragt produktet i den originale kasse og tilstand. Hvis forsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller dennes serviceafdeling eller andet personale med tilsvarende kvalifikationer for at undgå farlige situationer. I tilfælde af en brand, frakobl emhætten og komfuret og tildæk flammerne. Brug aldrig vand til slukning.
- Tilgængelige dele kan være varme, når komfuret er tændt.
- Sørg for at emhætten har den korrekte højde over kogepladen, læs anbefalet højde i manualen. Spørg evt. brandmyndighed i din kommune om lokale love og regler for dette

5 Livsfare og risiko for forgiftning

L FARE

Risiko for forgiftning på grund af forbrændings gasser. Medmindre tilstrækkelig lufttilførsel sikres, må enheden ikke anvendes samtidig med apparater, som udstøder giftige gasser, såsom ovne, brændere, vandvarmere osv., der opererer på cirkulerende luftgas, brændstof, træ eller kul.




Fig. 3: Risiko for forgiftning

Luftcirkulationsapparater (f.eks. ovne, brændere, vandvarmere, der opererer på gas, olie, træ eller kul) tager forbrændingsluften og sender udstødningsgasserne gennem en skorsten eller lignende. En emhætte med kraftig effekt vil risikere at kunne vende denne luftstrøm og dermed trække udstødningsgasserne igennem boligen og ud igennem emhættens aftrækskanal. Dette indebærer risiko for forgiftning, for personer,

der opholder sig i nærheden af denne luftstrøm (Fig. 3).

Derfor bør der altid sikres tilstrækkeligt indtag af frisk luft.




Fig. 4: Korrekt ventilation

L FARE

Brandfare! Hvis enheden ikke rengøres i overensstemmelse med rengøringsinstruktioner, kan det forårsage brand, da der kan ophobe sig fedtstoffer i emhætten, der kan være letantændelige.

L FARE

Risiko for elektrisk stød! Grundet beskadiget tilslutningskabel. Undgå at knække eller presse tilslutningskablet under installationen.

L FARE

- Der er risiko for skader under installationen på grund af skarpe kanter. Brug for en sikkerheds skyld arbejdshandsker under montering af emhætten.
- Alle skruer og bolte skal monteres som beskrevet i brugsanvisningen, da der ellers kan være risiko for at emhætten ikke er fastgjort tilstrækkeligt og dermed kan falde ned.

Risiko for skade!

Livsfare og risiko for forgiftning

L FARE

- Vent, indtil enheden er afkølet før rengøring eller vedligeholdelse. Afbryd sikring eller frakobl enheden fra lysnettet.
- Der er risiko for skader på grund af nedsivning af fugt til elektroniske dele. Rengør aldrig betjeningspanelet med en drivvåd klud men med en fugtig klud.
- Overflade kan beskadiges som følge af forkert rengøring. Rengør overflader af rustfrit stål kun i retning af børstning. Brug ikke rengøringsmidler til rustfrit stål til betjeningspanelet.

- Overflade kan beskadiges af skarpe eller skrubbende rengøringsmidler. Brug aldrig skarpe eller skrubbende rengøringsmidler.

Risiko for forbrænding & fare for elektrisk stød!

Afbryd sikring eller frakobl enheden fra stikkontakt ved fejl eller beskadigelse af produktet. Reparationer bør altid udføres af autoriseret eller godkendt specialist.



I tilfælde af fejl eller skader på enheden, skal du afbryde sikringen eller frakoble enheden fra stikkontakten og tilkalde autoriseret service. Hvis forsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller dennes serviceafdeling eller andet personale med tilsvarende kvalifikationer for at undgå farlige situationer. Når lyspærer i enheden er beskadigede, skal du fjerne sikringen eller frakoble enheden fra lysnettet. For at undgå at overbelaste de andre pærer, skal du straks udskifte den defekte (vent, indtil pæren er kølet af).

L FORSIGTIG

Når produktet bruges over komfurer, kan tilgængelige dele blive varme.

L FARE

Aftræk fra emhætten må aldrig tilsluttes skorsten fra brændeovn eller andre aftrækskanaler, der bruges til at udstøde potentielt giftige eller varme luftarter/gasser.

hensigtsmæssige. Disse kan skade produktet. Rengør børstet stål, kun i børstningens retning.

Brug ikke rengøringsmiddel til rustfrit stål, på glas og betjeningspanel.

Rengøring og vedligeholdelse

6 Rengøring og vedligeholdelse

L ADVARSEL

Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Overflade kan beskadiges af skarpe eller skrubbende rengøringsmidler. Brug aldrig skarpe eller skrubbende rengøringsmidler. Anskaf rengøringsmidler, der er passende til brug for emhætten. Enhedens overflade og kontrolenheder er følsomme over for ridser. Rengør overfladerne med en blød, fugtig klud, opvaskemiddel eller et mildt rengøringsmiddel til glas. Blødgør indtørret og fastgroet skidt med en fugtig klud. Skrab ikke! Brugen af tør klud, svampe der kan ridse, rengøringsmidler der kræver gnidning, rengøringsmidler, der indeholder sand, soda, syre, klorin eller andre stærke materialer er ikke

Børstet stål **MÅ IKKE** komme i berøring med rengøringsmidler. Fedt og olie må fjernes med fugtig våd klud eller specielt plejemiddel til stål. Forkert vedligeholdelse kan fremprovokere rust, ir eller andre mærker på overfladen. Reklamationsretten kan ved forkert vedligehold bortfalde.

FEDTFILTRE

Rengøring af fedtfiltre: Ved normal brug (1-2 timer dagligt), skal fedtfiltre rengøres cirka 1 gang hver måned. Brug ikke alt for stærke, sure eller klorholdige rensmidler.

NB: Fedtfiltre kan misfarves efter vask, hvilket er helt normalt. Dette forringer ikke filterets evne.

Vask i opvaskemaskinen

Ved opvask kan en let misfarvning forekomme. Dette har ingen indflydelse på fedtfilterets funktion og derfor kræver det ikke udskiftning af fedtfilteret. Vask ikke meget snavsede fedtfiltre sammen med andet service. Anbring fedtfiltrene i opvaskemaskinen liggende eller frit

stående. Fedtfiltere må ikke ligge for tæt i opvaskemaskinen.

i

Opvaskemaskine program

Fedtfiltere kan tage skade ved vask i opvaskemaskine på over 55 grader.


Fedtfiltere må vaskes i max. 55 grader i opvaskemaskine! FORSIGTIG:

Håndvask

Pakkens indhold

Du kan bruge et specielt opløsningsmiddel til olie for at fjerne genstridigt snavs. Du kan få dette opløsningsmiddel hos en autoriseret forhandler. Blødgør fedtfilterene i varmt vand med opvaskemiddel. Brug en børste til rengøring og fortsæt indtil der ikke længere drypper fedtholdig væske ud af filterene Skyl filterene godt efter rengøring.


7 Pakkens indhold

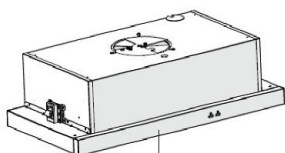

1



2



3



4



5




6



7



8

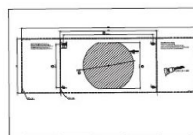

9

Fig. 5

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1- Produkt | 6- 8 x Skruer til vinkelbeslag for klikmontering |
| 2- Ø125mm Aftræksstuds | 7- 8 x 3,5X16 Skrue |
| 3- 4 x Vinkelbeslag | 8- Brugermanual |
| 4- 2 x Vinkelbeslag for klikmontering | 9- Monteringsskabelon |
| 5- 4 x 4x40 Skrue | |

Montering/Installation af produktet

Højde (anbefalet)

8 Montering/Installation af produktet

8.1 Højde (anbefalet)

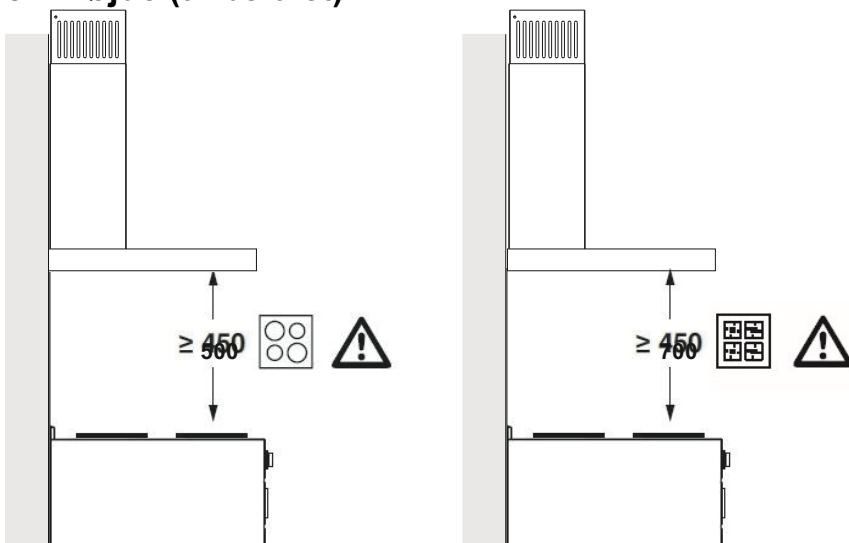


Fig. 6: Montering/Installation af produktet

Sørg for at emhætten har den korrekte højde over kogepladen, vi anbefaler ml.



500- 650 mm over ved el-kogplade og 700 - 850 mm over gas-kogplade (Fig. 6).

Rawlplugs

Forskellige materialer kræver forskellige rawlplugs og skruer. Brug rawlplugs og skruer der passer til det materiale emhætten skal monteres i.

Aftræk

Vi anbefaler brug af en lyddæmper ved emhætten for at dæmpe luftstøjen i aftrækskanalen.


Vi anbefaler brug af en kondenssamlers for at undgå tilbagestrømning af kondens vand i emhættens aftrækskanal. Kondenssamlers kan kun monteres opretstående.

Montering med "klik" beslag

9 Montering med "klik" beslag

Brug denne installationsmetode for at montere emhætten op i skabet. Vi anbefaler dog at installationen afsluttes ved hjælp af installationsmetode 1 eller 2 på de næste sider.

Monteringshjælp med "klik" beslag

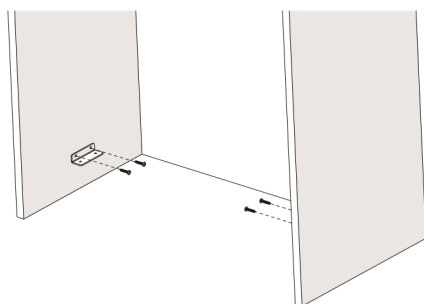

i

Fig. 7

Vinkelbeslagene til klikmontering skal placeres og skrues på højre og venstre side, så de passer med ophængningsmekanismen på siden af emhætten. (Fig. 7).

vil klikke sig fast ved hjælp af ophængningsmekanismen på vinkelbeslagene til klikmontering. (Fig. 8).

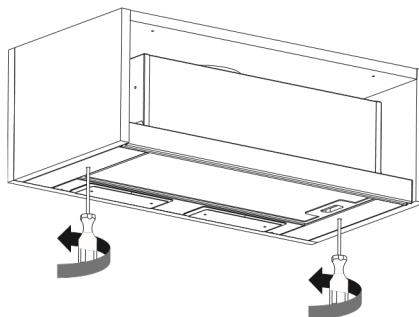


Fig. 9

Brug en skruetrækker for at fastgøre emhætten op i skabet. Dette skal gøres nedefra ved hjælp af ophængningsmekanismen. (Fig. 9).

Skub nu emhætten op i skabet og den

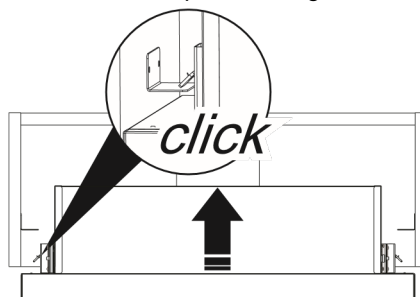


Fig. 8

L FORSIGTIG

Hvis emhætten udelukkende monteres og afsluttes med "klik" beslag, skal man være opmærksom på, ikke at stramme den for hårdt

fast, da det kan resultere i skæv front/kabinet. Brug Installationsmetode 1 eller installationsmetode 2 som afslutning til installationen.

Installationsmetode 1

10 Installationsmetode 1

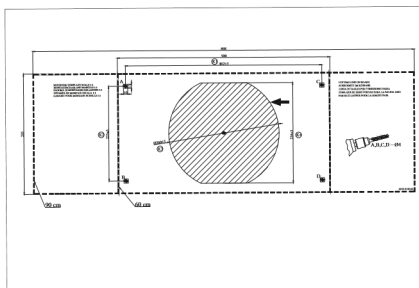


Fig. 10

Bor huller med $\varnothing 4$ mm i de punkter, der er markeret som A, B, C & D på monteringstegningen (Fig. 10).

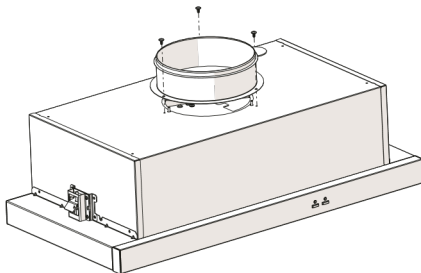


Fig. 11

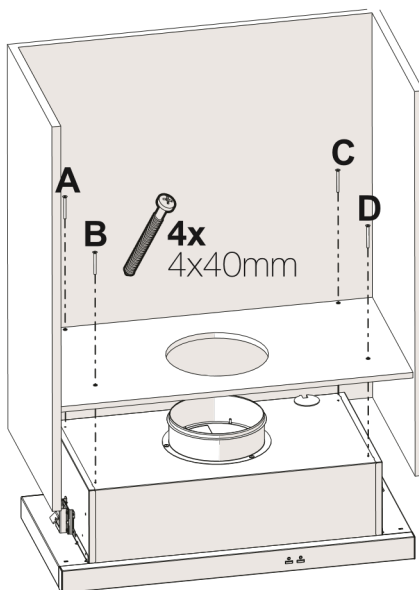


Fig. 12

punkterne A, B, C & D ved at bruge 4 x 40 skruer, der følger med produktet. Frontpanelet må ikke gnides mod skabene/kabinetets dæksel når udtræks-Apparatet skal monteres i kabinettet på

Monter studsén oven på emhætten
med 3 x 3,5x9,5 skrúer(Fig. 11)

frontén bevæger sig. (Fig. 12).

Installationsmetode 1

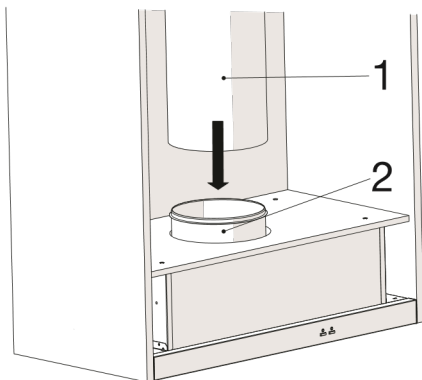


Fig. 13

Monter aftrækskanalen til aftræksstudsén.
(Fig. 13).

11

Montering med vinkelbeslag

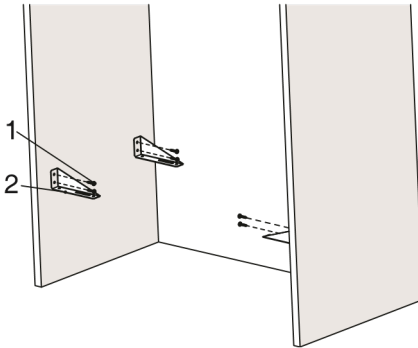


Fig. 14

installationsmetode 2

i

NB:

Der kan bores nye huller til vinkelbeslagene på emhætten (bemærk dette bør udføres af en fagmand)

Metoden for montering med vinkelbeslagene kan følges omvendt, hvor vinkelbeslagene først monteres på emhætten, hvor emhætten sammen med vinkelbeslagene derefter skrues på skabet.

- 1- Skruer til
vinkelbeslag 2-
Vinkelbeslag

Fastgør vinkelbeslagene med skruerne på siden af skabet så de passer med emhætten (Fig. 14).

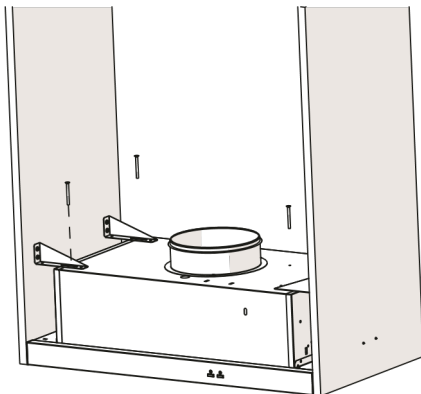



Fig. 15

Montér nu produktet ved hjælp af skruer direkte på vinkelbeslagene på punkterne A,B,C & D (Fig. 15).

Potentialfri relæ


12 Potentialfri relæ

Potentialefri relæ Din emhætte er udstyret med et potentialefri relæ som kan tilsluttes et eksternt apparat (eks. decentral- / genvindingsanlæg). Relæet kan findes inde i emhætten eller på toppen af emhætten ved siden af aftrækket, alt efter model. For at lave tilslutningen skal nedenstående følges:

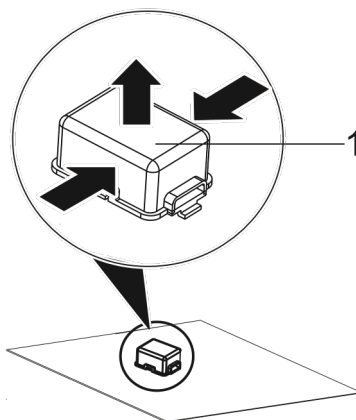

Res. 16

- 1- Plastik låg

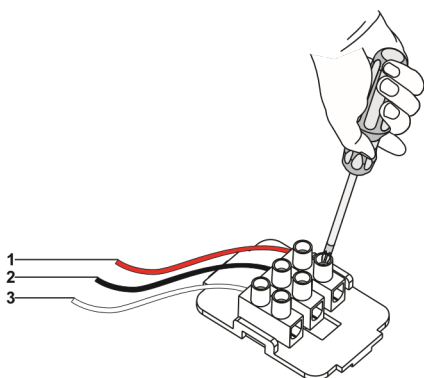

Res. 17

Tryk på låget i pilenes retning og træk op (Res. 16).

- 1- Rød-NC
- 2- Sort-COM
- 3- Hvid-NO

1. ➡ **Rød-NC**: Normally Closed - Normalt Lukket

2. ➡ **Sort-COM**: Common - Fælles forbindelse

3. ➡ **Hvid-NO**: Normally Open - Normalt Åben

Fobindelsesmetoder:

1. ➡ **NC / COM**: Når disse 2 forbindelser bruges og emhætten slukkes vil emhætten give det forbundene apparat konstant signal. (Res. 17).

2. ➡ **NO / COM**: Når disse 2 forbindelser bruges og emhætten tændes vil emhætten give det forbundene apparat konstant signal. (Res. 17).

13 Justering af luftstrøm

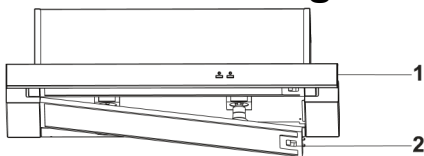


Fig. 18

- 1-
Udtræksfront 2- Fedtfiltere

Træk frontpanelet ud (Fig. 18/1) og fjern fedtfilterne(Fig. 18/2).

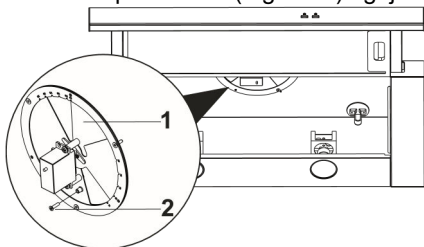


Fig. 19

- 1- Spjæld
2- Måleudtag

For at måle luftstrømmen skal skruen (M3X8 YHB) skrues af fra måleudtaget(Fig. 19/2)

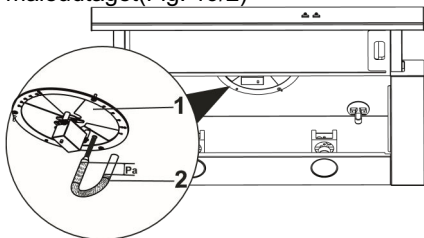


Fig. 20

- 1- Spjæld
2- Måleudtag

Sæt nu måleapparatet til måleudtaget(Fig. 20/2).

For at justere produktet til ønsket tilstand, brug da tabellerne til indstilling.

Dimensioneringsoplysninger & Indreguleringsoplysninger

Dimensionerings data (For beregninger)		
	50 Pa	100 Pa
Grund ventilation:	20 l/s (72 m3/h)	20 l/s (72 m3/h)
Tryk	60 Pa	120 Pa
Spjæld position	G 5.3	G 4.3
Lydtryk (Lpa)	27 dBA	33 dBA
Forceret ventilation:	40 l/s (144 m3/h)	40 l/s (144 m3/h)
Tryk	50 Pa	100 Pa
Spjæld position	F 5	F 3
Lydtryk (Lpa)	27 dBA	33 dBA
Indregulerings data (For installation)		
	50 Pa	100 Pa
	20 l/s (72 m3/h)	20 l/s (72 m3/h)

Grund ventilation		
Tryk	60 Pa	120 Pa
Spjæld position	G 6	G 4.3
Lydtryk (Lpa)	25 dBA	30 dBA
	40 l/s (144 m3/h)	40 l/s (144 m3/h)
Forceret ventilation:		
Tryk	50 Pa	100 Pa
Spjæld position	F 5	F 3.3
Lydtryk (Lpa)	25 dBA	32 dBA

Produktets fabriksindstillinger er baseret på 50 pA

Alt efter trykket som måles skal tabellerne bruges til at finde de punkter man ønsker luftstrømmen justeret til. For grundsug, brug; (/ for forceret sug, brug;).



For indregulering bruges Indregulerings diagram og data:

Indregulerings diagram for forceret ventilation

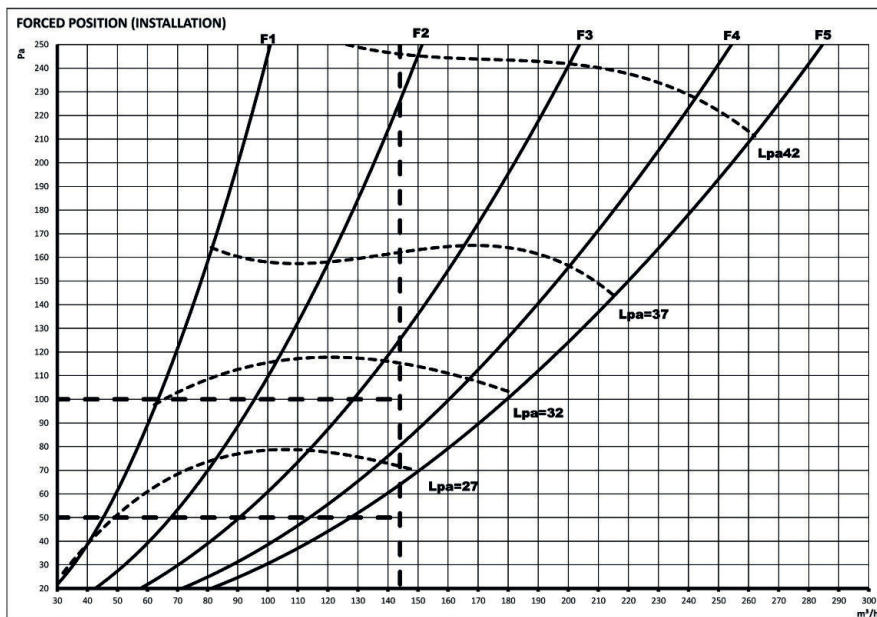


Fig. 21

Indregulerings diagram for grund ventilation

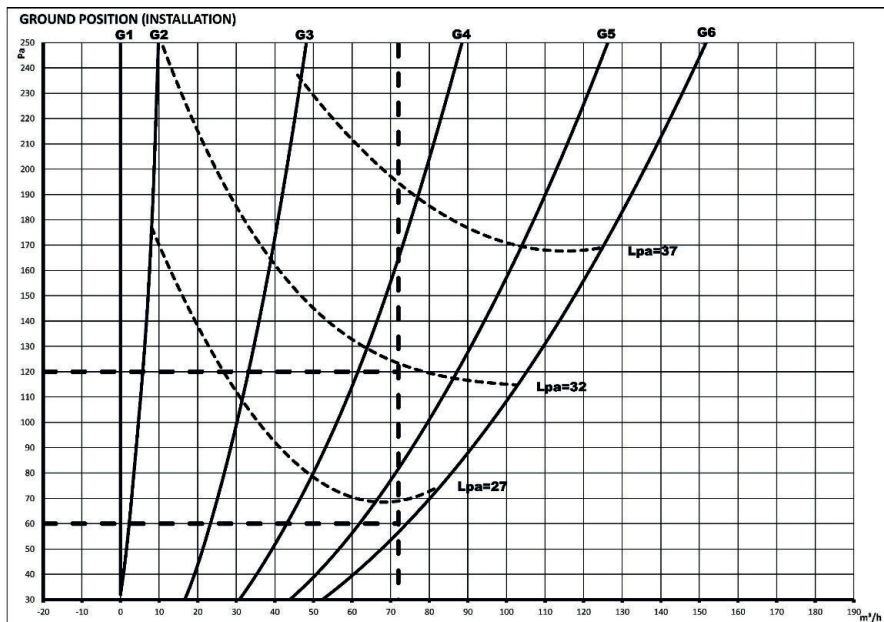


Fig. 22

$L_p(A)$: Lydtryksniveau db(A) er målt i et rum udstyret med lydabsorption på 10 m² Sabin.

i

For beregninger bruges Dimensionerings diagram og data:

Dimensionerings diagram for forceret ventilation

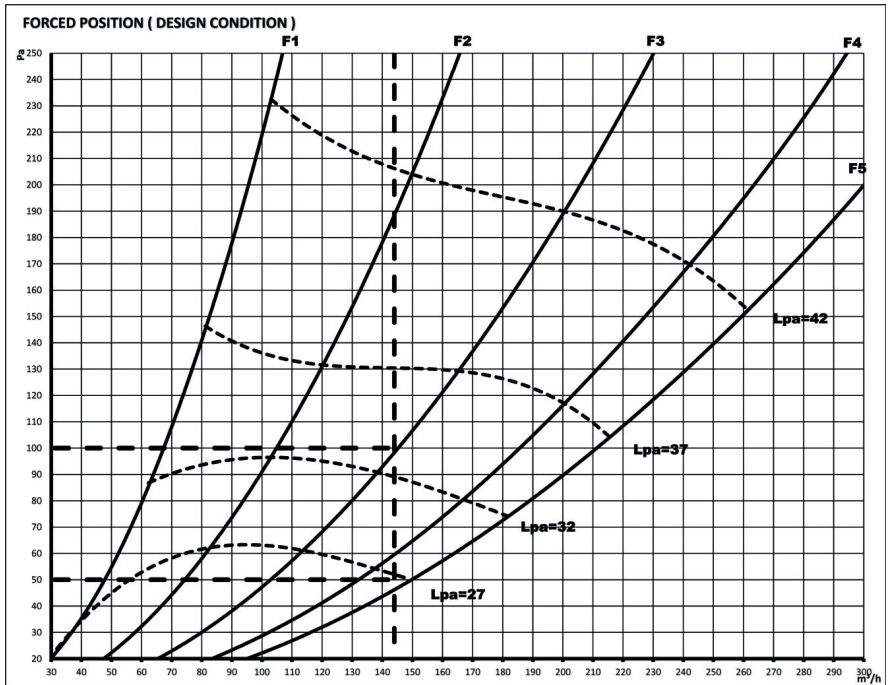


Fig. 23

Dimensionerings diagram for grundventilation

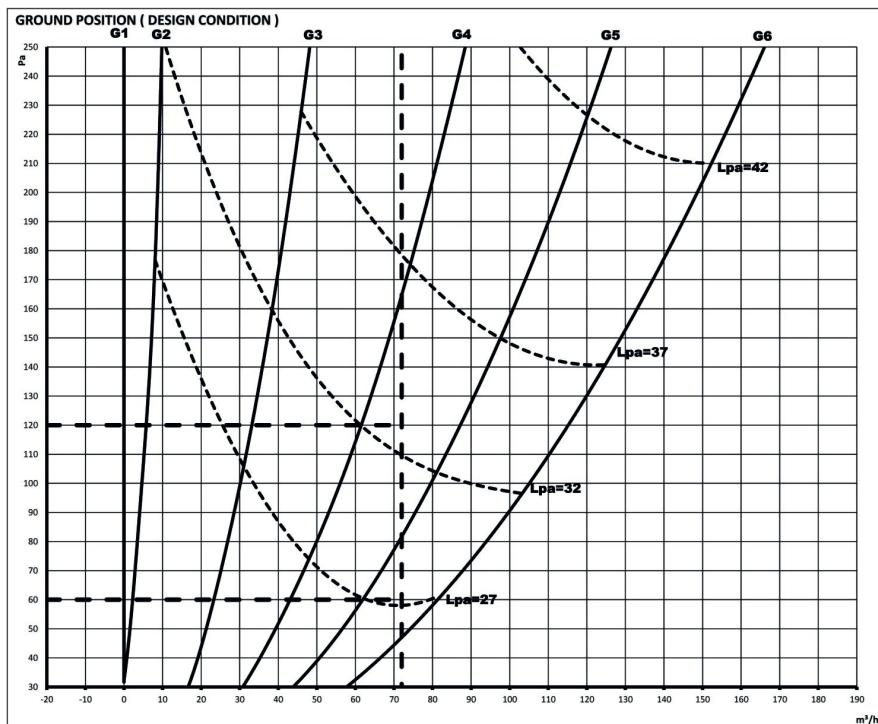


Fig. 24

$L_p(A)$: Lydtryksniveau db(A) er målt i et rum udstyret med lydabsorption på 10 m² Sabin.

14 Sådan betjenes produktet

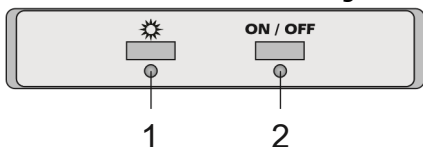


Fig. 25

Betjening af lys Knap 1

Betjening af spjæld Knap 2

Tryk på knap 1 for at tænde og slukke lyset i emhætten.

Tryk på knap 2 for at åbne og lukke spjældet.

Auto luk: Emhætten vil efter 60 min. i forceret drift automatisk slukke ved at aktivere grundugspositionen.

i

Hvis spjældet har stået i grundugsposition i 6 timer i træk, vil den aktivere sig selv ved at rotere en omgang. Dette gør den for at sikre sig fedt/ snavs ikke sætter sig fast og låser spjældet. Dette vil ikke aktivere lyset.

Justering af spjældet på grundugsposition

Man kan indstille spjældet i 6 forskellige punkter på grundugspositionen. Den er fabriksindstillet til position 6

For at justere spjældet på grundugspositionen skal emhætten være slukket. Tryk nu og hold "knap 1"

nede i 3 sekunder. Nu skulle indikatoren oven over knappen blinke efter spjældets position. Ved position 1 blinker den 1 gang og holder en pause, ved position 2 blinker den 2 gange og holder en pause, ved position 3 blinker den 3 gange og holder en pause og så videre. Ved hvert tryk på "knap 1" skifter spjældet position.

Når man står på den position som man ønsker, holdes "knap 1" inde igen i 3 sekunder og funktionen "finjustering" aktiveres. Herfra har man 2 muligheder; 1; Tryk og hold "knap 1" nede i 3 sek igen for at afslutte og gemme positionen eller 2; Fortsæt med at finjustere. Hvis der fortsættes for at fin justere skal nedenstående følges:

Stå på den position, der ønskes finjustering på og tryk på "knap 1" en gang for at justere imellem 2 positioner. Eksempelvis, hvis man står på position 2 og aktiverer "fin justering", så kan den justeres til position 2,3, hvorfor der skal trykkes 3 gange på "knap 1" medens man står på position 2. Indikatoren vil blinke 3 gange for at vise at man står på position 2,3. Når man står den position man ønsker, holdes "knap 1" nede i 3 sekunder for sidste gang og emhætten gemmer endelig den valgte position.

Eksempel på justering af spjæld

For at justere spjældet til position 5,2:

1. ➡ Sluk emhætten med lys og spjæld
2. ➡ Tryk og hold "knap 1" inde i 3 sekunder

Indikatoren over knappen blinker det antal gange som passer med position nr.

3. ➡ Tryk på "knap 1" 1 gang og den skifter nu position for hvert tryk, ml. position 1-6

Tryk på "knap 1" 5 gange for at skifte spjældets position til position 5

4. ➡ Hold nu "knap 1" inde i 3 sekunder, hvorefter programmet kommer ind på finjusteringen

5. ➡ Tryk nu på "knap 1" 2 gange for at skifte til position 5,2

6. ➡ Tryk nu og hold "knap 1" inde i 3 sekunder for at gemme den endelige position

7. ➡ Emhætten "genstarter" og spjældet roterer til den valgte position

⇒ Emhættens
grundsugsposition en nu
endelig gemt på **position 5,2**

i

*Under indstilling af spjældets position;
hvis spjældet står på position 6 og der
trykkes en position videre roterer
spjældet tilbage til position 1*

Sådan betjenes produktet

Man kan indstille spjældet i 5 forskellige punkter på "forceret position". Den er fabriksindstillet til position 5

Spjældets indstilling foregår præcis som indstillingen til "grundsug positionen" dog skal "knap 2" bruges istedet for "knap 1" under hele processen.

Justering af spjældet på forceret position

slutningen af dets levetid. Bring det til et opsamlingssted for genbrug af elektroniske og elektriske apparater. Kontakt dine lokale myndigheder for at finde nærmeste opsamlingssted

15 Ecodesign



Spar på energien med dit nye produkt. Vi vil prøve at forklare her hvordan der kan spares på energien og hvordan man både benytter og, til sidst, bortskaffer produktet på den mest miljørigtige måde.

Spar på energien

- Brug kun lyset i emhætten når det er nødvendigt.
- Sluk emhætten hvis ikke denne skal bruges.
- Husk at vedligeholde filterne efter manualens instrukser. Dette vil medføre emhætten fungerer optimalt og sikkert.

Bortskaf produktet miljørigtigt

Overholdelse af WEEEdirektivet og bortskaffelse af affald:



Dette produkt er i overensstemmelse med WEEE-direktiv (2012/19/ EU). Dette produkt bærer et symbol for klassificering af bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Dette produkt er fremstillet af dele og materialer af høj kvalitet, der kan bruges igen, og som er egnede for genbrug. Smid ikke produktet med husholdningsaffald og andet affald ved

16 Gode Råd

Jeg har købt min emhætte, hvad skal jeg være opmærksom på?

1. ➡ Vi anbefaler at man tilslutter emhætten til strøm og tjekker dens funktioner inden ophængning. Her vil man evt. kunne konstatere en fejl inden det store installationsarbejde går i gang.
2. ➡ Tjek det synlige på emhætten inden opsætning. Det kunne være ridser såvel som andre mærker osv.
3. ➡ Tjek at det er den rigtige model med bredde, farve, intern/ ekstern motor osv.
4. ➡ Vi anbefaler en fagmand til monteringen af emhætten.

NB: Vi tager ikke ansvar for produkter der er monteret og taget i brug, hvor der konstateres synlige fejl, med mindre fejlen kan bevises, at stamme fra fabriktionsfejl/transportskade.

Emhætten slukker automatisk efter 60 min. Det kan anbefales at lade den køre efter endt madlavning, for at rense køkkenet for den sidste rest af mados og lignende.

Udskiftning af GU10 lyskilde

17 Udskiftning af GU10 lyskilde

L ADVARSEL

Afbryd emhættens el-forsyning. Lad lamperne køle ned først, da de vil kunne brænde dine hænder, når de er varme.



Ikonet angiver lyskildens max tilladte watt forbrug. Produktet må derfor bruges med 2 x max 50w GU10 lyskilder

i

For at finde ud af hvor mange watt effekt produktets lyskilder er på, kan dette findes inde i produktet på serie nr. etiketten.

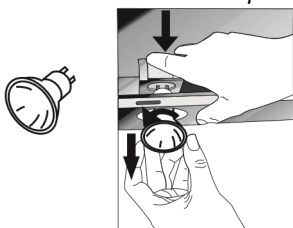


Fig. 26: Fig 25: Udskiftning af GU10 Lyskilde

For at afmontere lyskilderne skal fedtfilterne på emhætten afmonteres først. Derefter skal man trykke forsigtigt på fatningen bagfra og ned, og samtidig tager man fat i pæren og drejer den mod urets retning for at få dem fri (Fig. 26).

Service, fejlsymptomer og løsninger

18 Service, fejlsymptomer og løsninger

Er der udfordringer med produktet?

Før servicemontør tilkaldes

Sikr dig/jer at apparatet er tilsluttet strøm og sikringen ikke er sprunget. Fortag ikke noget indgreb som kan skade apparatet.

Før servicemontør tilkaldes kontrolleres emhætten ud fra nedenstående punkter:

Service, fejlsymptomer og løsninger

Beskrivelse af fejl	Årsag	Afhjælpning
Intet liv i produktet?	Strøm, Løs forbindelse, Defekt reservedel.	Tjek om produktet er tilsluttet korrekt strøm (220 - 240 V), Tjek om eventuelle ledninger sidder løse. Reservedel skal evt. udskiftes.
Intet liv i lysforbinkilden?	Strøm, Løs forbindelse, Defekt lyskilde.	Tjek om produktet er tilsluttet korrekt strøm (220 – 240 V), Tjek om eventuelle ledninger sidder løse. Tjek om lyskilden er defekt (udskift evt.).
Produktet larmer, under: Luftstøj Produktet suger og Sug*	Se og	Se under: Luftstøj og Sug*
ikke tilstrækkeligt, Produktet suger konstant?		Ved rens af fedtfiltere i opvaskemaskinen, er det helt normalt, at filterne kan misfarves. Dette har ingen indflydelse på deres funktion. (Se evt. kap. 7 Rengøring og vedligeholdelse)
Mine fedtfiltere er Filterrens i opvaskemaskine.		

Service, fejlsymptomer og løsninger

Teknisk tabel

NB:

- - Ved servicebestilling på produktet skal produktet være tilgængelig for montøren. Produkter som er indelukket/isoleret skal gøres frit tilgængelig inden montøren ankommer. ■ - Ved servicebestilling på produktet skal produktet være rengjort inden montøren ankommer.
- - Ved servicebestilling på produktet skal der være strøm tilgængelig i boligen for at kunne slutte produktet til.

*Luftstøj og Sug

*Luftstøj og Sug

1. ➡ **Grund sug-** Spjældet i emhætten er fra fabrikken er forudindstillet til position 6, dette forårsager en let susen fra produktet, der er helt normalt.

- ⇒ Spjældet kan indstilles i grundsugpositionen og derved eventuelt helt lukkes (position 1), følg instruktionerne på de forrige sider om justering af spjæld

- 2. ➡ Fedtfilter-** Husk at vedligeholde filterne, for optimeret sug og støj. Fedtfilterne skal rengøres regelmæssigt, da de ellers vil resultere i en reduceret effekt, indtil de rengøres igen.

18.1 Teknisk tabel

Isoleringsklas: KLASSE I

Forsyningsspænding	220 - 240 V 50Hz
Isoleringsklasse for motor	F