



3 Phase Control Relay / Relais de contrôle 3 phases / 3-Phasen-Steuerrelais / Relé de control trifásico
Relè di controllo a tre fasi / 3 相控制继电器


RM22TG20

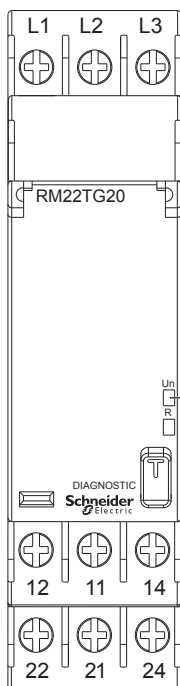


RM22TA31

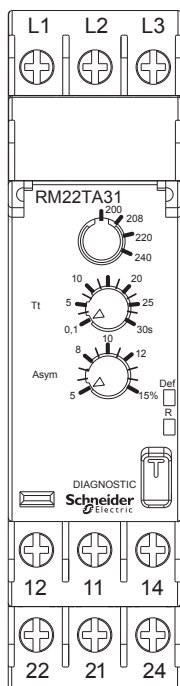


RM22TA33

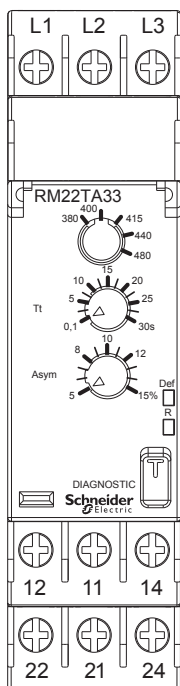


RM22TU21

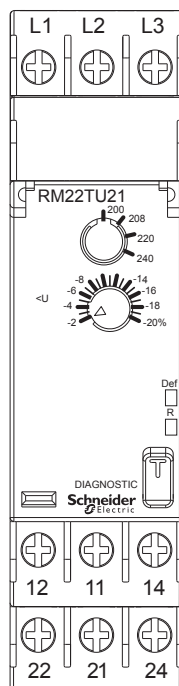


RM22TU23

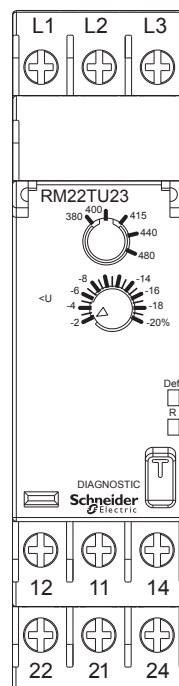

RM22TR31

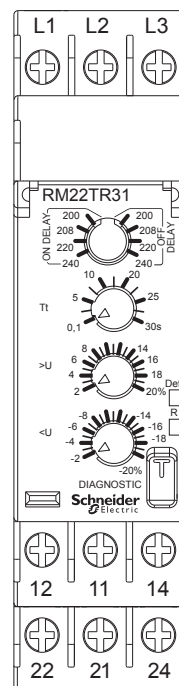

RM22TR33

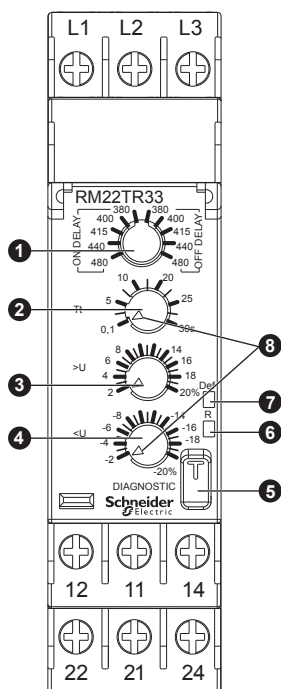
en 1 Voltage range / Of-Off delay selector switch

2 Time delay adjustment potentiometer Tt

3 Overvoltage setting potentiometer. >U

4 Undervoltage setting potentiometer. <U

5 Diagnostic button

6 Relay output status. (yellow) LED. R

7 Fault detection status. (yellow). Def

8 Dial Pointer / Power Supply indication (green) LED

9 Power status LED (green) Un

fr 1 Plage de tension / Sélecteur d'activation et de désactivation du délai

2 Potentiomètre d'ajustement de la temporisation Tt

3 Potentiomètre de réglage de la surtension. >U

4 Potentiomètre de réglage de la sous-tension. <U

5 Bouton de diagnostic

6 Etat de sortie relais. Voyant (jaune). R

7 Etat de détection de défaut. Voyant (jaune). Def

8 Voyant d'indicateur Pointeur du cadran / Alimentation (vert)

9 Voyant d'état de l'alimentation (vert). Un

de 1 Wahlschalter für Spannungsbereich und Ansprech-/Rückfallverzögerung (ON/OFF Delay)

2 Potentiometer zur Einstellung der Verzögerungszeit (Tt)

3 Potentiometer zur Überspannungseinstellung (>U)

4 Potentiometer zur Unterspannungseinstellung (<U)

5 Diagnosetaste

6 Status-LED (gelb) für Relaisausgang (R)

7 Status-LED (gelb) für Fehlererkennung (Def)

8 Skalenzeiger / LED (grün) der Spannungsversorgung

9 Betriebsstatus-LED (grün) (Un)

es 1 Rango de tensión/Selector de retardo al cierre y a la apertura

2 Potenciómetro de ajuste de temporización Tt

3 Potenciómetro de ajuste de sobretensión. >U

4 Potenciómetro de ajuste de infratensión. <U

5 Botón de diagnóstico

6 LED (amarillo) de estado de salida de relé. R

7 Estado de detección de fallos (amarillo). Def

8 Puntero del marcador/Indicador LED (verde) de la fuente de alimentación

9 LED de estado de alimentación (verde). Un

it 1 Range della tensione/selettore ritardo On-Off

2 Potenziometro regolazione ritardo Tt

3 Potenziometro impostazione sovratensione. >U

4 Potenziometro impostazione tensione insufficiente. <U

5 Pulsante diagnostica

6 LED stato uscita relè (giallo). R

7 Stato rilevamento guasti. (giallo) Def

8 Indicatore/LED alimentazione (verde)

9 LED stato potenza (verde) Un

zh 1 电压范围 / 启闭延迟选择开关

2 时间延迟调整电位计 Tt

3 过压设置电位计. >U

4 欠压设置电位计. <U

5 诊断按钮

6 继电器输出状态. (黄色) LED. R


7 故障检测状态. (黄色). R

8 表盘指针 / 电源指示 (绿色) LED


9 电源状态 LED (绿色) Un

Voltage Control Relay / Relais de contrôle de tension / Spannungssteuerrelais / Relé de control de tensión / Relè di controllo tensione / 电压控制继电器


RM22UA21MR

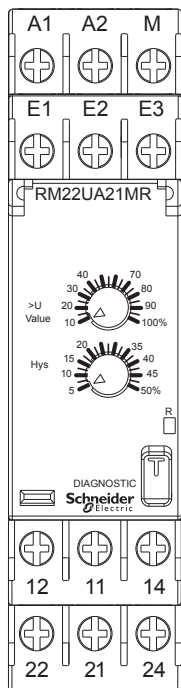


RM22UA22MR

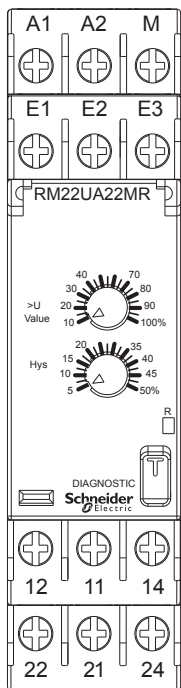


RM22UA23MR

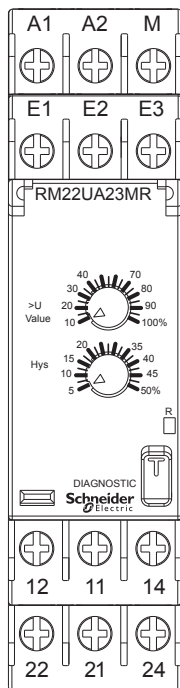


RM22UA31MR

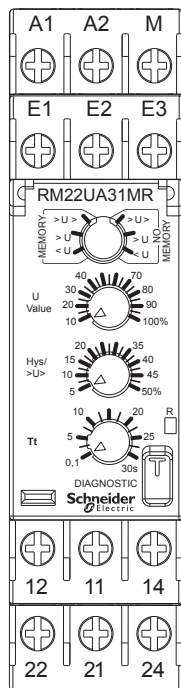


RM22UA32MR

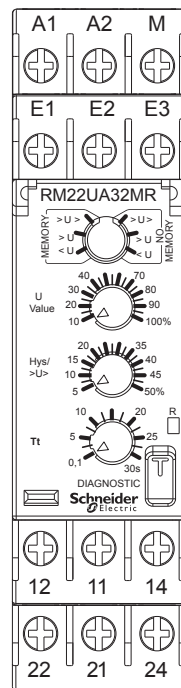


RM22UA33MR

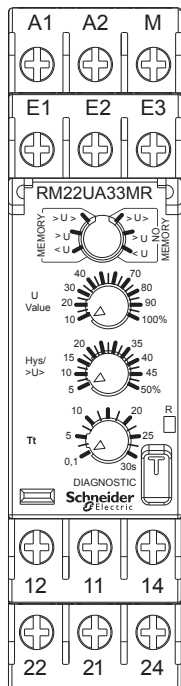

RM22UA33MT

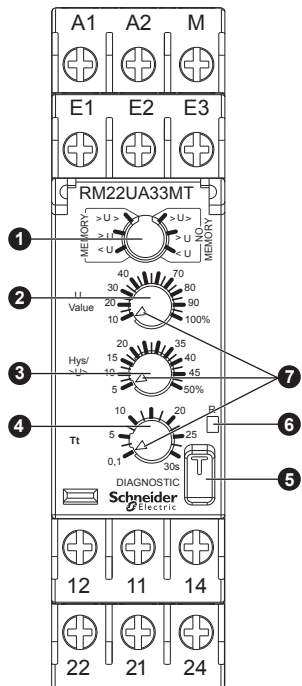

RM22UB34

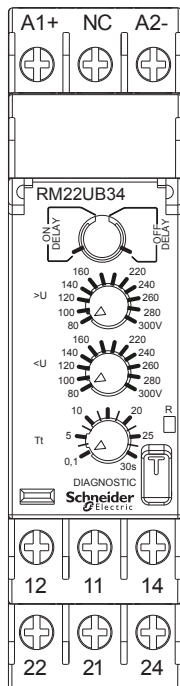

- en**
- 1 Configuration: selection of operating mode <U / >U / >U>, (with or without memory) Memory – No Memory
 - 2 Voltage threshold setting potentiometer. U Value
 - 3 Hysteresis / Window mode >U> adjustment potentiometer
 - 4 Time delay adjustment potentiometer Tt
 - 5 Diagnostic button
 - 6 Relay output status. (yellow) LED. R
 - 7 Dial Pointer / Power Supply indication (green) LED

- fr**
- 1 Configuration : sélection du mode de fonctionnement <U / >U / >U>, (avec ou sans mémoire) Memory – No Memory
 - 2 Potentiomètre de réglage du seuil de tension. Valeur U
 - 3 Potentiomètre de réglage du mode Hystérésis / Fenêtre >U>
 - 4 Potentiomètre de réglage de la temporisation Tt
 - 5 Bouton de diagnostic
 - 6 Etat de sortie relais. Voyant (jaune). R
 - 7 Voyant d'indicateur Pointeur du cadran / Alimentation (vert)

- de**
- 1 Konfiguration: Auswahl der Betriebsart <U / >U / >U>, Mit oder ohne Speicher (Memory – No Memory)
 - 2 Potentiometer zur Einstellung des Spannungsgrenzwerts (U Value)
 - 3 Potentiometer zur Einstellung des Hysterese-/Fenstermodus (Hys./>U>)
 - 4 Potentiometer zur Einstellung der Verzögerungszeit (Tt)
 - 5 Diagnosetaste
 - 6 Status-LED (gelb) für Relaisausgang (R)
 - 7 Skalenzeiger / LED (grün) der Spannungsversorgung


- es**
- 1 Configuración: selección de la modalidad de funcionamiento <U / >U / >U>, (con o sin memoria) MEMORY – NO MEMORY
 - 2 Potenciómetro de ajuste del umbral de tensión. U Value
 - 3 Potenciómetro de ajuste de histeresis/ modalidad de ventana >U>
 - 4 Potenciómetro de ajuste de temporización Tt
 - 5 Botón de diagnóstico
 - 6 LED (amarillo) de estado de salida de relé. R
 - 7 Puntero del marcador/Indicador LED (verde) de la fuente de alimentación

- it**
- 1 Configurazione: selezione modalità di funzionamento <U / >U / >U>, (con o senza memoria) Memoria – Senza memoria
 - 2 Potenziometro impostazione soglia tensione. Valore U
 - 3 Isteresi / Modalità finestra >U> potenziometro regolazione
 - 4 Potenziometro regolazione ritardo Tt
 - 5 Pulsante diagnostica
 - 6 LED stato uscita relè (giallo). R
 - 7 Indicatore/LED alimentazione (verde)


- zh**
- 1 “配置：选择 <U / >U / >U> 工作模式，（有或无内存）内存 – 无内存”
 - 2 电压阈值设置电位计。U 值
 - 3 迟滞 / 窗口模式 >U> 调整电位计
 - 4 时间延迟调整电位计 Tt
 - 5 诊断按钮
 - 6 继电器输出状态。（黄色）LED。Tt
 - 7 表盘指针 / 电源指示（绿色）LED

Current Control Relay / Relais de contrôle d'intensité / Stromsteuerrelais / Relé de control de corriente Relè di controllo corrente / 电流控制继电器


RM22JA21MR

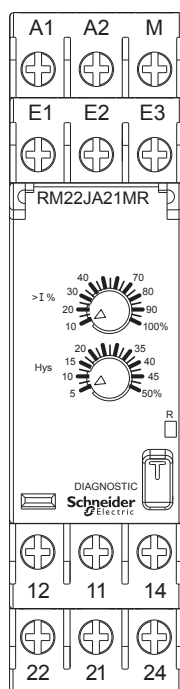


RM22JA31MR

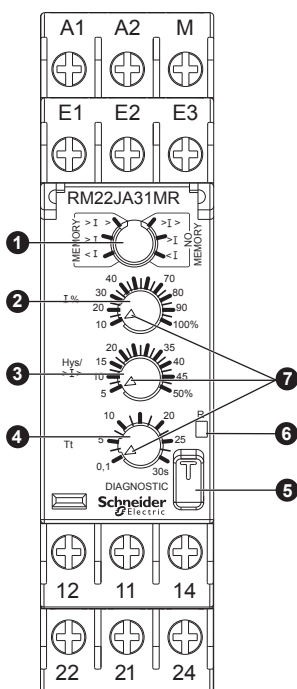

RM35JA32MR

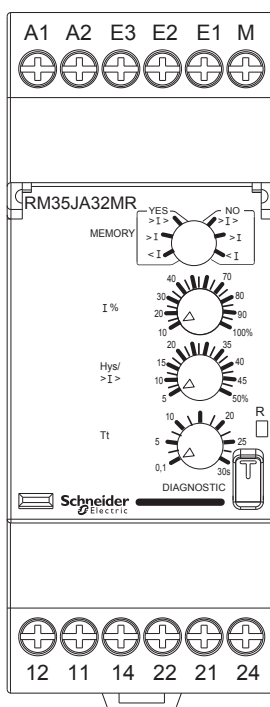

RM35JA32MT

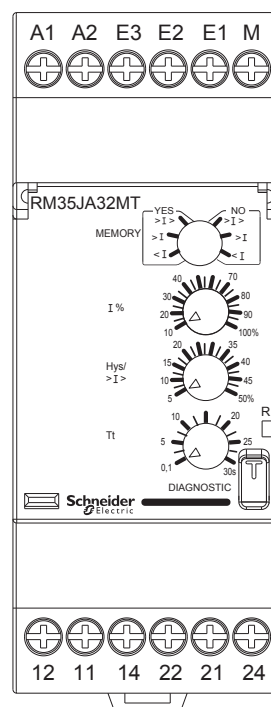

- en**
- 1 Configuration: selection of operating mode <I / >I / >I>, (with or without memory) Memory – No Memory
 - 2 Current threshold setting potentiometer. I %
 - 3 Hysteresis / Window mode >I> adjustment potentiometer
 - 4 Time delay adjustment potentiometer Tt
 - 5 Diagnostic button
 - 6 Relay output status. (yellow) LED. R
 - 7 Dial Pointer / Power Supply indication (green) LED

- de**
- 1 Konfiguration: Auswahl der Betriebsart <I / >I / >I>, Mit oder ohne Speicher (Memory – No Memory)
 - 2 Potentiometer zur Einstellung des Stromgrenzwerts (I %)
 - 3 Potentiometer zur Einstellung des Hysterese-/Fenstermodus (Hys./>I>)
 - 4 Potentiometer zur Einstellung der Verzögerungszeit (Tt)
 - 5 Diagnosetaste
 - 6 Status-LED (gelb) für Relaisausgang (R)
 - 7 Skalenzeiger / LED (grün) der Spannungsversorgung

- it**
- 1 Configurazione: selezione modalità di funzionamento <I / >I / >I>, (con o senza memoria) Memoria - Senza memoria
 - 2 Potenziometro impostazione soglia corrente. I %
 - 3 Isteresi / Modalità finestra >I> potenziometro regolazione
 - 4 Potenziometro regolazione ritardo Tt
 - 5 Pulsante diagnostica
 - 6 LED stato uscita relè (giallo). R
 - 7 Indicatore/LED alimentazione (verde)


- fr**
- 1 Configuration : sélection du mode de fonctionnement <I / >I / >I>, (avec ou sans mémoire) Memory – No Memory
 - 2 Potentiomètre de réglage du seuil de l'intensité. I %
 - 3 Potentiomètre de réglage du mode Hystérésis / Fenêtre >I>
 - 4 Potentiomètre de réglage de la temporisation Tt
 - 5 Bouton de diagnostic
 - 6 Etat de sortie relais. Voyant (jaune). R
 - 7 Voyant d'indicateur Pointeur du cadran / Alimentation (vert)

- es**
- 1 Configuración: selección de la modalidad de funcionamiento <I / >I / >I>, (con o sin memoria) MEMORY – NO MEMORY
 - 2 Potenciómetro de ajuste del umbral de corriente. I %
 - 3 Potenciómetro de ajuste de histeresis/ modalidad de ventana >I>
 - 4 Potenciómetro de ajuste de temporización Tt
 - 5 Botón de diagnóstico
 - 6 LED (amarillo) de estado de salida de relé. R
 - 7 Puntero del marcador/Indicador LED (verde) de la fuente de alimentación


- zh**
- 1 “配置：选择 <I / >I / >I> 工作模式，（有或无内存）内存 - 无内存”
 - 2 电流阈值设置电位计。I %
 - 3 迟滞 / 窗口模式 >I> 调整电位计
 - 4 时间延迟调整电位计 Tt
 - 5 诊断按钮
 - 6 继电器输出状态。（黄色）LED。R
 - 7 表盘指针 / 电源指示（绿色）LED

Liquid Control Relay / Relais de contrôle du liquide / Kontrollrelais für Flüssigkeiten Relé de control de líquido / Relè di controllo liquidi / 液体控制继电器


RM22LG11MR

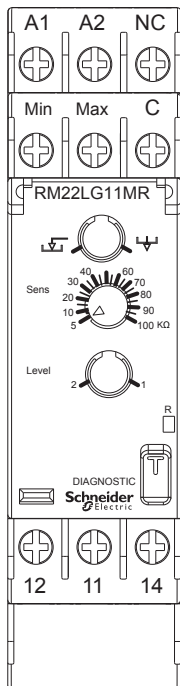


RM22LG11MT

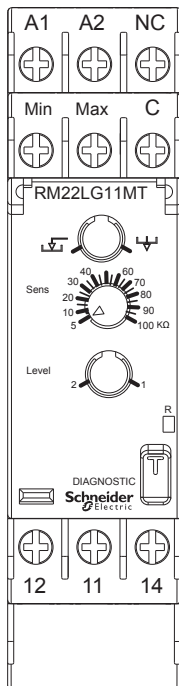

RM22LA32MR

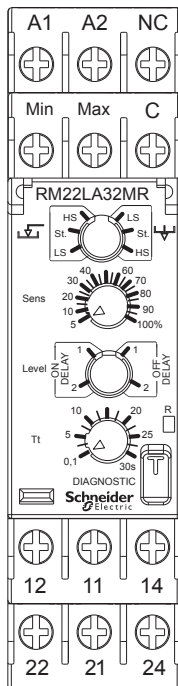

RM22LA32MT

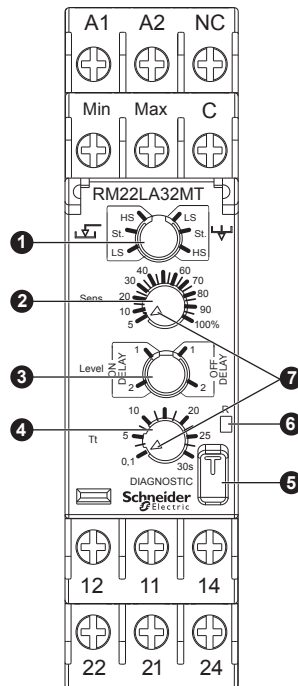

- en** 1 Configuration: selection of the operating mode and the sensitivity range. LS / St / HS
2 Sensitivity control potentiometer (%)
3 'Number of levels' selector.
4 Time delay control potentiometer. Tt
5 Diagnostic Button
6 Relay output status (yellow) LED. R
7 Dial Pointer / Power Supply indication (green) LED

- fr** 1 Configuration : sélection du mode de fonctionnement et plage de sensibilité. LS / St / HS
2 Potentiomètre de contrôle de la sensibilité (%)
3 Sélecteur du nombre de niveaux
4 Potentiomètre de contrôle de la temporisation. Tt
5 Bouton de diagnostic
6 Voyant de l'état de sortie relais (jaune). R
7 Voyant d'indicateur Pointeur du cadran / Alimentation (vert)

- de** 1 Konfiguration: Auswahl der Betriebsart und des Empfindlichkeitsbereichs (LS / St / HS)
2 Potentiometer für die Empfindlichkeitseinstellung
3 Wahlschalter für die Pegelanzahl (Level)
4 Potentiometer zur Einstellung der Verzögerungszeit (Tt)
5 Diagnosetaste
6 Status-LED (gelb) für Relaisausgang (R)
7 Skalenzeiger / LED der Spannungsversorgung (grün)

- es** 1 Configuración: selección de la modalidad de funcionamiento y del rango de sensibilidad. LS / St / HS
2 Potenciómetro de control de sensibilidad (%)
3 Selector de 'Número de niveles'.
4 Potenciómetro de control de temporización. Tt
5 Botón de diagnóstico
6 LED (amarillo) de estado de salida de relé. R
7 Puntero del marcador/Indicador LED (verde) de la fuente de alimentación

- it** 1 Configurazione: selezione della modalità di funzionamento e del range di sensibilità. LS / St / HS
2 Potenziometro controllo sensibilità (%)
3 Selettore 'numero di livelli'.
4 Potenziometro controllo ritardo tempo. Tt
5 Pulsante diagnostica
6 LED stato uscita relè (giallo). R
7 Indicatore/LED alimentazione (verde)

- zh** 1 配置: 选择工作模式和灵敏度范围。LS / St / HS
2 灵敏度控制电位计 (%)
3 "等级数"选择器。
4 时间延迟控制电位计。Tt
5 诊断按钮
6 继电器输出状态 (黄色) LED。R
7 表盘指针 / 电源指示 (绿色) LED

LED Indication / Fonctionnement des voyants / LED-Anzeige / Indicación mediante LED / Indicazione a LED / LED 指示**3 Phase Control / Contrôle 3 phases / 3-Phasen-Steuerung / Control trifásico / Controllo a tre fasi / 3 相控制**

		RM22TR33 RM22TR31 RM22TA33 RM22TA31 RM22TU23 RM22TU21	RM22TG20
Dial Pointer / Power Supply indication (Green) LED (Except Un for RM22TG20) Voyant d'indicateur Pointeur du cadran/Alimentation (vert) (sauf Un pour M22TG20) Skalenzeiger / LED (grün) der Spannungsversorgung (außer Un für RM22TG20) Puntero del marcador/Indicador LED (verde) de la fuente de alimentación (excepto Un para RM22TG20) Indicatore / LED alimentazione (verde) (ad eccezione di Un per RM22TG20) 表盘指针 / 电源指示 (绿色) LED (对于 RM22TG20, 则不包括 Un)	Power supply availability Disponibilité de l'alimentation Spannungsversorgung verfügbar Disponibilidad de la fuente de alimentación Alimentazione presente 电源可用性	Permanent ON Toujours ON Permanent EIN Encendido permanente Acceso fisso 常亮	
	Power supply not availability Indisponibilité de l'alimentation Spannungsversorgung nicht verfügbar No disponibilidad de la fuente de alimentación Alimentazione assente 电源不可用性	Permanent OFF Toujours OFF Permanent AUS Apagado permanente Spento fisso 常灭	
Relay output status (yellow) LED R Voyant R de l'état de sortie relais (jaune). Status-LED (gelb) für Relaisausgang (R) LED (amarillo) de estado de salida de relé. R LED stato uscita relè (giallo) LED R 继电器输出状态 (黄色) LED R	Output are energized / Sorties sous tension Ausgang unter Spannung / Salidas energizadas Uscite alimentate / 输出端已通电	Permanent ON / Toujours ON / Permanent EIN Encendido permanente / Acceso fisso / 常亮	
	Output are de-energized / Sorties hors tension Ausgang spannungslos / Salidas desenergizadas Uscite non alimentate / 输出端已断电	Permanent OFF / Toujours OFF / Permanent AUS Apagado permanente / Spento fisso / 常灭	
	Timing are in-progress / Temporisation en cours Verzögerung aktiv / Temporización en curso Temporizzazione in corso / 计时正在进行中	Slow Blink Clignotement lent Langsames Blinken Parpadeo lento Lampeggia lentamente 缓慢闪烁	-
Fault detection indication(yellow) LED DEF (wherever the function is available on the product) Voyant DEF de détection de défaut (jaune) (lorsque la fonction est disponible sur le produit) LED (gelb) für Fehlererkennung (DEF) (sofern Funktion mit dem Produkt verfügbar) LED (amarillo) de indicación de detección de fallos DEF (siempre que la función esté disponible en el producto) LED di segnalazione guasti (giallo) DEF (se la funzione è disponibile sul prodotto) 故障检测指示 (黄色) LED DEF (凡是该功能在产品上可用时)	Phase Lost / Perte de phase / Phasenverlust / Pérdida de fase / Perda fase / 相位丢失	Permanent ON / Toujours ON / Permanent EIN Encendido permanente / Acceso fisso / 常亮	
	Phase Sequence Swap / Echange de séquences de phases Änderung der Phasenfolge / Inversión de secuencia de fases Scambio sequenza fase / 相位序列交换	Permanent ON / Toujours ON / Permanent EIN Encendido permanente / Acceso fisso / 常亮	
	<U	Slow Blink Clignotement lent Langsames Blinken Parpadeo lento Lampeggia lentamente 缓慢闪烁	-
	>U	Fast Blink Clignotement rapide Schnelles Blinken Parpadeo rápido Lampeggia rapidamente 快速闪烁	-
	Phase Sequence Swap / Echange de séquences de phases Änderung der Phasenfolge / Inversión de secuencia de fases Scambio sequenza fase / 相位序列交换	Slow Blink Clignotement lent Langsames Blinken Parpadeo lento Lampeggia lentamente 缓慢闪烁	-

Current Control Relay / Relais de contrôle d'intensité / Stromsteuerrelais / Relé de control de corriente / Relè di controllo corrente / 电流控制继电器

		RM22JA31MR RM35JA32MR RM35JA32MT	RM22JA21MR
Dial Pointer / Power Supply indication (Green) LED (Except Un for RM22TG20) / Voyant d'indicateur Pointeur du cadran/Alimentation (vert) (sauf Un pour M22TG20) / Skalenzeiger / LED (grün) der Spannungsversorgung (außer Un für RM22TG20) / Puntero del marcador/Indicador LED (verde) de la fuente de alimentación (excepto Un para RM22TG20) / Indicatore / LED alimentazione (verde) (ad eccezione di Un per RM22TG20) / 表盘指针 / 电源指示 (绿色) LED (对于 RM22TG20, 则不包括 Un)	Power supply availability / Disponibilité de l'alimentation Spannungsversorgung verfügbar Disponibilidad de la fuente de alimentación Alimentazione presente / 电源可用性	Permanent ON / Toujours ON / Permanent EIN Encendido permanente / Acceso fisso / 常亮	
	Power supply not availability Indisponibilité de l'alimentation Spannungsversorgung nicht verfügbar No disponibilidad de la fuente de alimentación Alimentazione assente / 电源不可用性	Permanent OFF / Toujours OFF / Permanent AUS Apagado permanente / Spento fisso / 常灭	
Relay output status (yellow) LED R Voyant R de l'état de sortie relais (jaune). Status-LED (gelb) für Relaisausgang (R) LED (amarillo) de estado de salida de relé. R LED stato uscita relè (giallo) LED R 继电器输出状态 (黄色) LED R	Output are energized / Sorties sous tension Ausgang unter Spannung / Salidas energizadas Uscite alimentate / 输出端已通电	Permanent ON / Toujours ON / Permanent EIN Encendido permanente / Acceso fisso / 常亮	
	Output are de-energized / Sorties hors tension Ausgang spannungslos / Salidas desenergizadas Uscite non alimentate / 输出端已断电	Permanent OFF / Toujours OFF / Permanent AUS Apagado permanente / Spento fisso / 常灭	
	Timing are in-progress / Temporisation en cours Verzögerung aktiv / Temporización en curso Temporizzazione in corso / 计时正在进行中	Slow Blink / Clignotement lent Langsames Blinken Parpadeo lento Lampeggia lentamente 缓慢闪烁	-

Voltage Control Relay / Relais de contrôle de tension / Spannungssteuerrelais / Relé de control de tensión / Relè di controllo tensione / 电压控制继电器

		RM22UA31MR RM22UA32MR RM22UA33MR RM22UA33MT RM22UB34	RM22UA21MR RM22UA22MR RM22UA23MR
Dial Pointer / Power Supply indication (Green) LED (Except Un for RM22TG20) Voyant d'indicateur Pointeur du cadran/Alimentation (vert) (sauf Un pour M22TG20) Skalenzeiger / LED (grün) der Spannungsversorgung (außer Un für RM22TG20) Puntero del marcador/Indicador LED (verde) de la fuente de alimentación (excepto Un para RM22TG20) Indicatore / LED alimentazione (verde) (ad eccezione di Un per RM22TG20) 表盘指针 / 电源指示 (绿色) LED (对于 RM22TG20, 则不包括 Un)	Power supply availability / Disponibilité de l'alimentation / Spannungsversorgung verfügbar / Disponibilidad de la fuente de alimentación / Alimentazione presente / 电源可用性	Permanent ON / Toujours ON / Permanent EIN Encendido permanente / Acceso fisso / 常亮	
	Power supply not availability Indisponibilité de l'alimentation Spannungsversorgung nicht verfügbar No disponibilidad de la fuente de alimentación Alimentazione assente / 电源不可用性	Permanent OFF / Toujours OFF / Permanent AUS Apagado permanente / Spento fisso / 常灭	
Relay output status (yellow) LED R Voyant R de l'état de sortie relais (jaune). Status-LED (gelb) für Relaisausgang (R) LED (amarillo) de estado de salida de relé. R LED stato uscita relè (giallo) LED R 继电器输出状态 (黄色) LED R	Output are energized / Sorties sous tension Ausgang unter Spannung / Salidas energizadas Uscite alimentate / 输出端已通电	Permanent ON / Toujours ON / Permanent EIN Encendido permanente / Acceso fisso / 常亮	
	Output are de-energized / Sorties hors tension Ausgang spannungslos / Salidas desenergizadas Uscite non alimentate / 输出端已断电	Permanent OFF / Toujours OFF / Permanent AUS Apagado permanente / Spento fisso / 常灭	
	Timing are in-progress / Temporisation en cours Verzögerung aktiv / Temporización en curso Temporizzazione in corso / 计时正在进行中	Slow Blink / Clignotement lent Langsames Blinken Parpadeo lento Lampeggia lentamente / 缓慢闪烁	-

Liquid Control Relay / Relais de contrôle du liquide / Kontrollrelais für Flüssigkeiten / Relé de control de líquido / Relè di controllo liquidi / 液体控制继电器

		RM22LA32MR RM22LA32MT	RM22LG11MR RM22LG11MT
Dial Pointer / Power Supply indication (Green) LED (Except Un for RM22TG20) Voyant d'indicateur Pointeur du cadran/Alimentation (vert) (sauf Un pour M22TG20) Skalenzeiger / LED (grün) der Spannungsversorgung (außer Un für RM22TG20) Puntero del marcador/Indicador LED (verde) de la fuente de alimentación (excepto Un para RM22TG20) Indicatore / LED alimentazione (verde) (ad eccezione di Un per RM22TG20) 表盘指针 / 电源指示 (绿色) LED (对于 RM22TG20, 则不包括 Un)	Power supply availability / Disponibilité de l'alimentation / Spannungsversorgung verfügbar / Disponibilidad de la fuente de alimentación / Alimentazione presente / 电源可用性	Permanent ON / Toujours ON / Permanent EIN Encendido permanente / Acceso fisso / 常亮	
	Power supply not availability Indisponibilité de l'alimentation Spannungsversorgung nicht verfügbar No disponibilidad de la fuente de alimentación Alimentazione assente 电源不可用性	Permanent OFF / Toujours OFF / Permanent AUS Apagado permanente / Spento fisso / 常灭	
Relay output status (yellow) LED R Voyant R de l'état de sortie relais (jaune). Status-LED (gelb) für Relaisausgang (R) LED (amarillo) de estado de salida de relé. R LED stato uscita relè (giallo) LED R 继电器输出状态 (黄色) LED R	Output are energized / Sorties sous tension Ausgang unter Spannung / Salidas energizadas Uscite alimentate / 输出端已通电	Permanent ON / Toujours ON / Permanent EIN Encendido permanente / Acceso fisso / 常亮	
	Output are de-energized / Sorties hors tension Ausgang spannungslos / Salidas desenergizadas Uscite non alimentate / 输出端已断电	Permanent OFF / Toujours OFF / Permanent AUS Apagado permanente / Spento fisso / 常灭	
	Timing are in-progress / Temporisation en cours Verzögerung aktiv / Temporización en curso Temporizzazione in corso / 计时正在进行中	Slow Blink / Clignotement lent Langsames Blinken Parpadeo lento Lampeggia lentamente / 缓慢闪烁	-

- If the switch position is changed while the device is operating, all the LEDs flash, but the product continues to operate normally with the voltage selected at the time of energisation preceding the change of position. The LED's return to their normal state if the switch is returned to the original position selected prior to the last energisation.
- En cas de changement de position du commutateur pendant le fonctionnement du dispositif, tous les voyants clignotent, mais le produit continue de fonctionner normalement avec la tension sélectionnée lors de la mise sous tension avant le changement de position. Si le commutateur est remis sur la position sélectionnée avant la dernière mise sous tension, l'état normal des voyants est rétabli.
- Bei einer Änderung der Schalterposition während des Gerätebetriebs blinken alle LED-Anzeigen, der Produktbetrieb wird jedoch mit der bei der Ansteuerung vor der Positionsänderung ausgewählten Spannung normal fortgesetzt. Die LEDs kehren in ihren Normalzustand zurück, wenn der Schalter vor der letzten Ansteuerung in seine Ursprungsposition zurückgesetzt wird.
- Si se cambia la posición del selector mientras el dispositivo está en funcionamiento, todos los LED parpadean, pero el producto continúa funcionando con normalidad según la tensión seleccionada en el momento de la energización que precede al cambio de posición. Los LED vuelven a su estado normal si el conmutador recupera su posición original seleccionada antes de la última energización.
- Se la posizione dell'interruttore viene modificata durante il funzionamento del dispositivo, tutti i LED lampeggiano ma il prodotto continua a funzionare normalmente con la tensione selezionata al momento della messa in tensione precedente al cambio di posizione. I LED tornano allo stato normale se l'interruttore viene riportato alla posizione originale precedente all'ultima messa in tensione.
- 如果在设备工作时改变了开关的档位, 则所有 LED 都将闪烁, 但该产品会以在档位变化之前通电时所选择的电压继续正常工作。如果开关返回其在上一次通电之前所选择的原始位置, 则所有 LED 会恢复各自的正常状态。

 Constantly "OFF"
Toujours OFF
Permanent „AUS“
Apagado permanente
Spento fisso
常“灭”

 Constantly "ON"
Toujours ON
Permanent „EIN“
Encendido permanente
Acceso fisso
常“亮”

 Slow Blinking
Clignotement lent
Langsames Blinken
Parpadeo lento
Lampeggio lento
缓慢闪烁

Note: Relay de-energized: 11-14, 21-24 opened
Relay energized: 11-14, 21-24 closed

Nota: Relé desenergizado: 11-14, 21-24 abiertos
Relé energizado: 11-14, 21-24 cerrados

Remarque : Relais hors tension : 11-14, 21-24 ouvert
Relais sous tension : 11-14, 21-24 fermé

Nota: Relè non alimentato: 11-14, 21-24 aperte
Relè alimentato: 11-14, 21-24 chiuse

Hinweis: Relais entregt: 11-14, 21-24 geöffnet
Relais erregt: 11-14, 21-24 geschlossen

注意: 继电器断电时: 11-14, 21-24 打开
继电器通电时: 11-14, 21-24 关闭

Functions / Fonctions / Funktionen / Funciones / Funzione / 功能



en Power Supply R: Relay output Tt: Time delay	Function diagram: Power supply Off Power supply On Output open Output closed	fr Alimentation R : Sortie relais Tt : Temporisation	Diagramme: Hors tension Sous tension Sortie ouverte Sortie fermée	es Spannungsversorgung R: Relaisausgang Tt: Verzögerungszeit	Diagrama de la función: Spannungsversorgung AUS Spannungsversorgung EIN Ausgang geöffnet Ausgang geschlossen
de Fuente de alimentación R: Salida de relé Tt: Temporización	Funktionsdiagramm: Fuente de alimentación desconectada Fuente de alimentación conectada Salida abierta Salida cerrada	it Alimentazione R: Uscita relé Tt: Ritardo	Diagramma funzionale: Alimentazione assente Alimentazione presente Uscita aperta Uscita chiusa	zh 电源 R: 继电器输出 Tt: 时间延迟	功能图: 电源关闭 电源开启 输出端打开 输出端关闭

Current / Intensité / Strom / Corriente / Corrente / 电流

RM22JA21MR RM22JA31MR RM35JA32MR RM35JA32MT

- en** Undercurrent detection. < I
- fr** Détection de sous-intensité. < I
- de** Unterstromerkennung < I
- es** Detección de infracorriente. < I
- it** Rilevamento corrente insufficiente. < I
- zh** 欠流检测。 < I



- en** Overcurrent detection. > I
- fr** Détection de surintensité. > I
- de** Überstromerkennung > I
- es** Detección de sobrecorriente. > I
- it** Rilevamento sovracorrente. > I
- zh** 过流检测。 > I

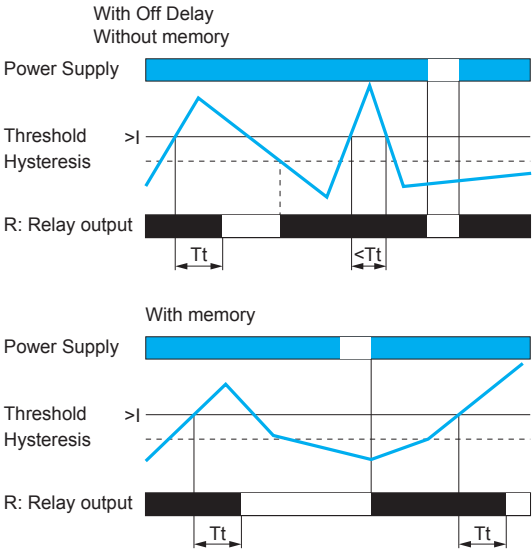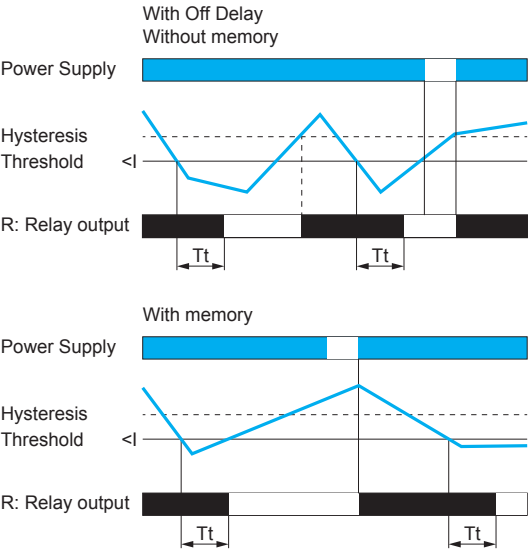

Tt: time delay after crossing of threshold
(adjustable on front panel) for RM22JA21MR model, Tt: response time after cross the threshold

RM22JA21MR RM22JA31MR RM35JA32MR RM35JA32MT


- en** Overcurrent and Undercurrent
- fr** Surintensité et sous-intensité
- de** Über- und Unterstrom
- es** Sobrecorriente e infracorriente
- it** Sovracorrente e corrente insufficiente
- zh** 过流和欠流

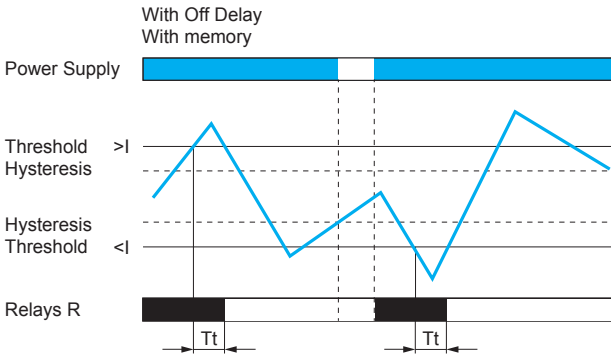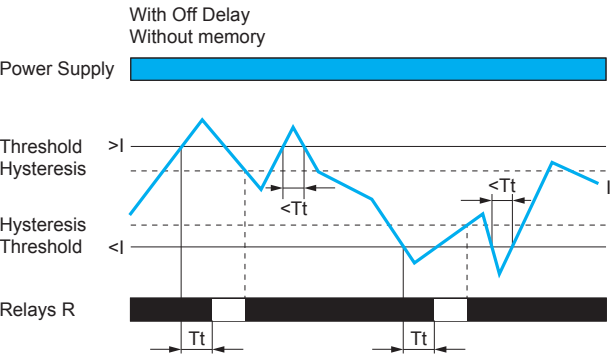


RM22UA21MR RM22UA22MR RM22UA23MR RM22UA31MR RM22UA32MR RM22UA33MR RM22UA33MT

- en Undervoltage Control. < U
- fr Contrôle de sous tension. < U
- de Unterspannungserkennung < U
- es Control de infratensión. < U
- it Controllo tensione insufficiente. < U
- zh 欠压控制<U

With Off Delay
Without memory

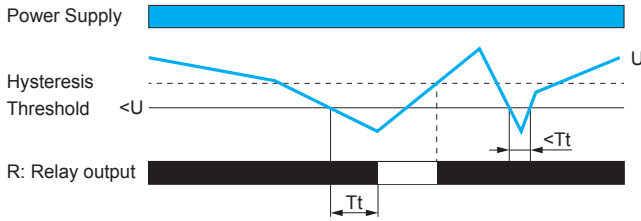


With memory

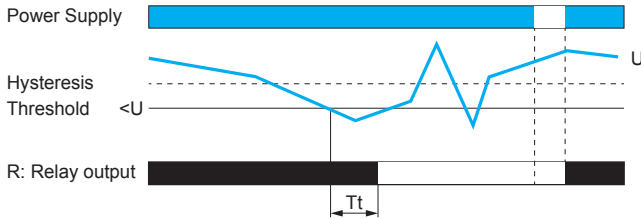


Tt: time delay after crossing of threshold (adjustable on front panel)
for RM22UA2* model, Tt: response time after cross the threshold

- en Overvoltage Control. > U
- fr Contrôle de surtension. > U
- de Überspannungserkennung > U
- es Control de sobretensión. > U
- it Controllo sovratensione. > U
- zh 过压控制>U

With Off Delay
Without memory

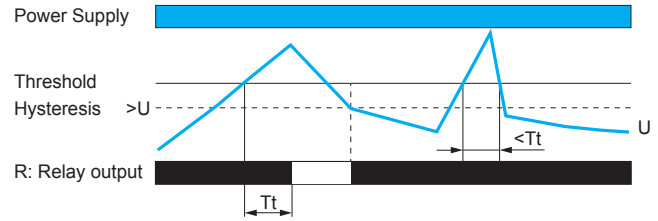


With memory

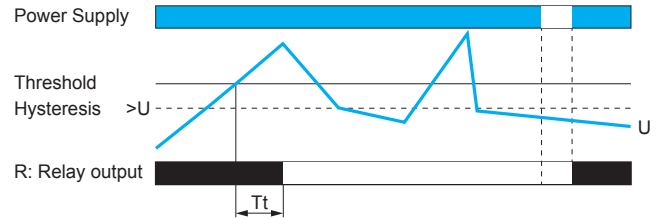


RM22UA21MR RM22UA22MR RM22UA23MR RM22UA31MR RM22UA32MR RM22UA33MR RM22UA33MT

- en Overvoltage and Undervoltage
- fr Surtension et sous-tension
- de Über- und Unterspannung
- es Sobretensión e infratensión
- it Sovratensione e tensione insufficiente
- zh 过压和欠压

With Off Delay
Without memory

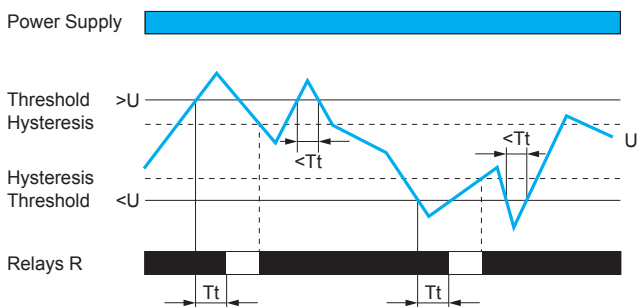


With Off Delay
With memory

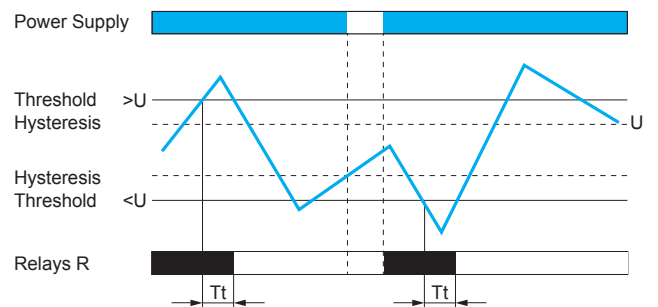


RM22UB34

- en Undervoltage Control. < U
- fr Contrôle de sous tension. < U
- de Unterspannungserkennung < U
- es Control de infratensión. < U
- it Controllo tensione insufficiente. < U
- zh 欠压控制<U

With OFF Delay

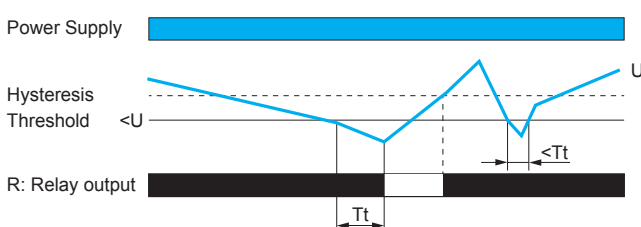


With ON Delay

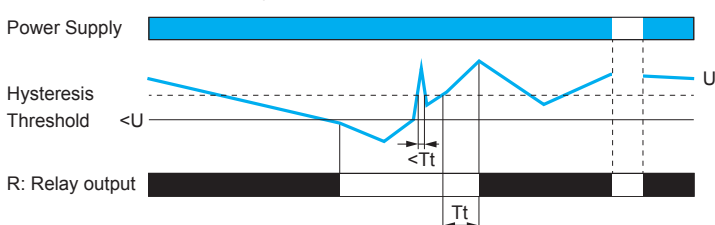


- en Overvoltage Control. > U
- fr Contrôle de surtension. > U
- de Überspannungserkennung > U
- es Control de sobretensión. > U
- it Controllo sovratensione. > U
- zh 过压控制>U

With OFF Delay

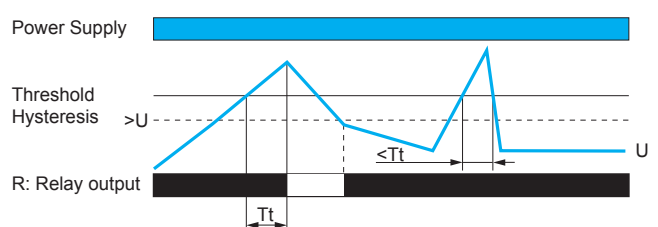

With ON Delay

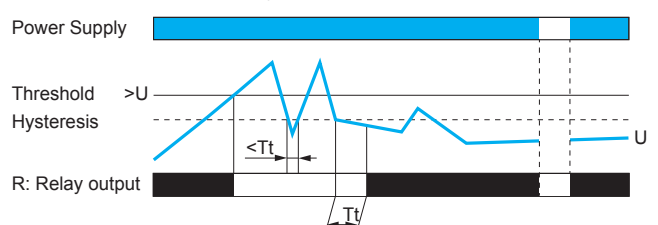


Tt: Time delay after crossing of threshold

3 Phase / 3 phases / 3 Phasen / Trifásico / Trifase / 3 相

RM22TG20

en Sequence of phase L1, L2, L3.
fr Séquence de phase L1, L2, L3.
de Phasenfolge L1, L2, L3
es Secuencia de fase L1, L2, L3.
it Sequenza delle fasi L1, L2, L3.
zh 相位 L1、L2 和 L3 的顺序

en Phase Failure
fr Défaillance de phase
de Phasenfehler
es Fallo de fase
it Guasto fase
zh 相位故障

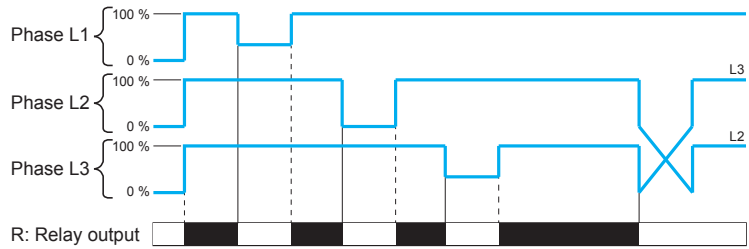


RM22TA31 RM22TA33


en Sequence of phase L1, L2, L3.
fr Séquence de phase L1, L2, L3.
de Phasenfolge L1, L2, L3
es Secuencia de fase L1, L2, L3.
it Sequenza delle fasi L1, L2, L3.
zh 相位 L1、L2 和 L3 的顺序

en Phase Failure
fr Défaillance de phase
de Phasenfehler
es Fallo de fase
it Guasto fase
zh 相位故障

en Asymmetry. Asy.
fr Asymétrie. Asy.
de Asymmetrie (Asy.)
es Asimetría. Asym.
it Asimmetria. Asy.
zh 不对称. Asy.

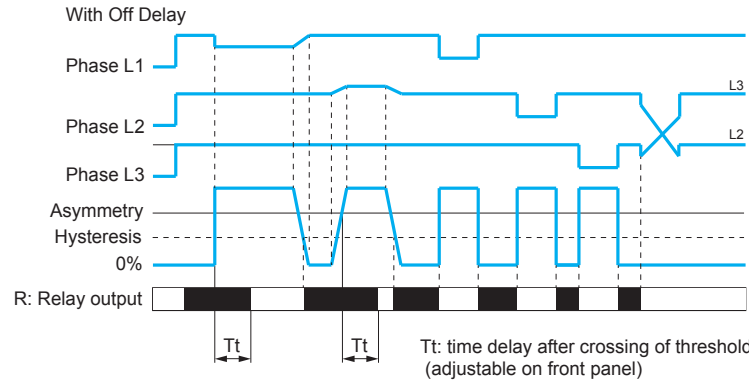


en Phase Failure
fr Défaillance de phase
de Phasenfehler
es Fallo de fase
it Guasto fase
zh 相位故障

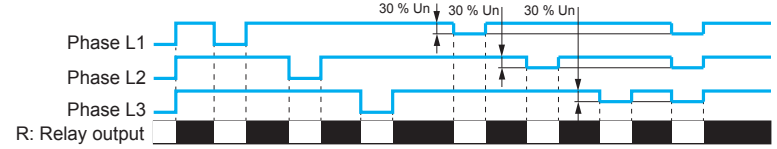

RM22TR31 RM22TR33


en Sequence of phase L1, L2, L3.
fr Séquence de phase L1, L2, L3.
de Phasenfolge L1, L2, L3
es Secuencia de fase L1, L2, L3.
it Sequenza delle fasi L1, L2, L3.
zh 相位 L1、L2 和 L3 的顺序

en Phase Failure
fr Défaillance de phase
de Phasenfehler
es Fallo de fase
it Guasto fase
zh 相位故障

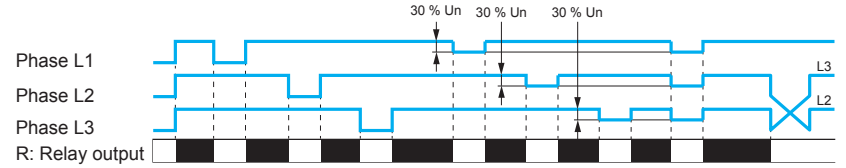


en Overvoltage and Undervoltage
fr Surtension et sous-tension
de Über- und Unterspannung
es Sobretensión e infratensión
it Sovratensione e tensione insufficiente
zh 过压和欠压

Tt: overvoltage threshold delay (adjustable on front panel).
: undervoltage threshold delay (adjustable on front panel).

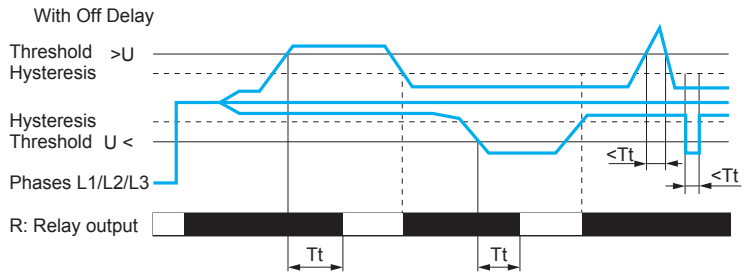


en Overvoltage and Undervoltage
fr Surtension et sous-tension
de Über- und Unterspannung
es Sobretensión e infratensión
it Sovratensione e tensione insufficiente
zh 过压和欠压

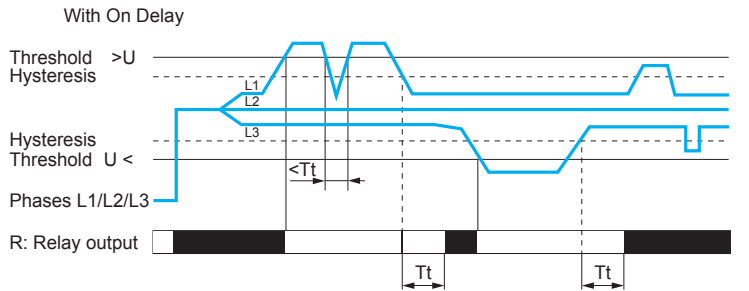


RM22TU21 RM22TU23

en Sequence of phase L1, L2, L3.
fr Séquence de phase L1, L2, L3.
de Phasenfolge L1, L2, L3
es Secuencia de fase L1, L2, L3.
it Sequenza delle fasi L1, L2, L3.
zh 相位 L1、L2 和 L3 的顺序

en Phase Failure
fr Défaillance de phase
de Phasenfehler
es Fallo de fase
it Guasto fase
zh 相位故障

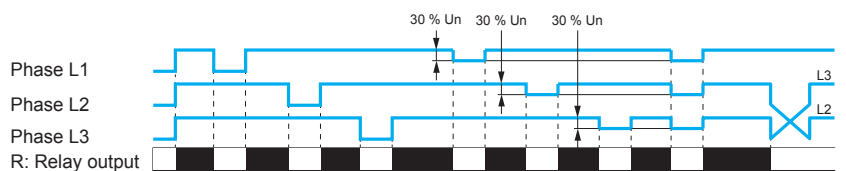


- en Undervoltage Control. < U
- fr Contrôle de sous tension. < U
- de Unterspannungserkennung < U
- es Control de infratensión. < U
- it Controllo tensione insufficiente. < U
- zh 欠压控制<U

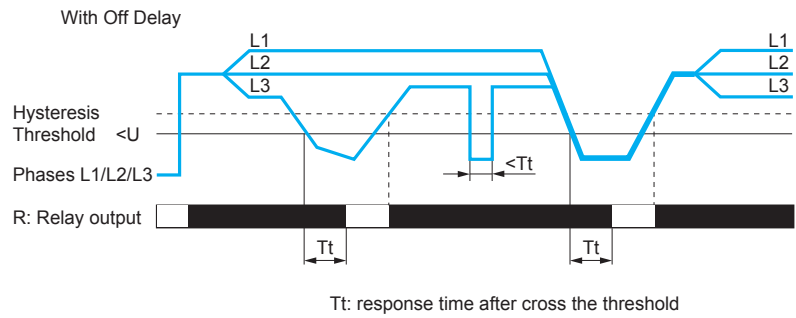


Level / Niveau / Füllstand / Nivel / Livello / 级别


- en Fill/Empty function
 - fr Fonction Remplir/Vider
 - de Funktion Füllen/Leer
 - es Función de llenado/vaciado
 - it Funzione pieno/vuoto
 - zh 填充/清空功能
- 2 Level

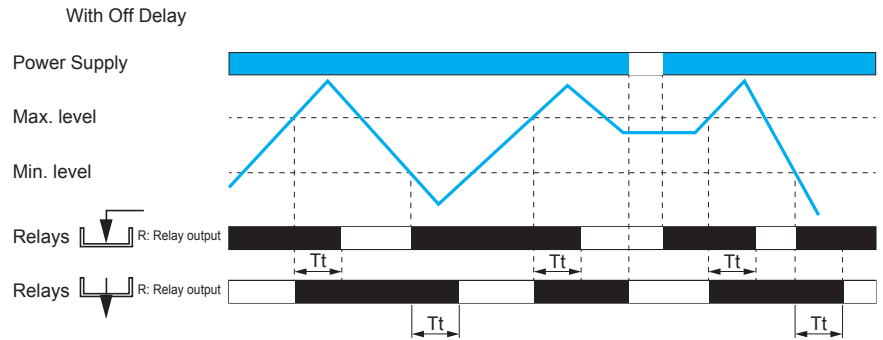


- en Fill/Empty function
 - fr Fonction Remplir/Vider
 - de Funktion Füllen/Leer
 - es Función de llenado/vaciado
 - it Funzione pieno/vuoto
 - zh 填充/清空功能
- 2 Level

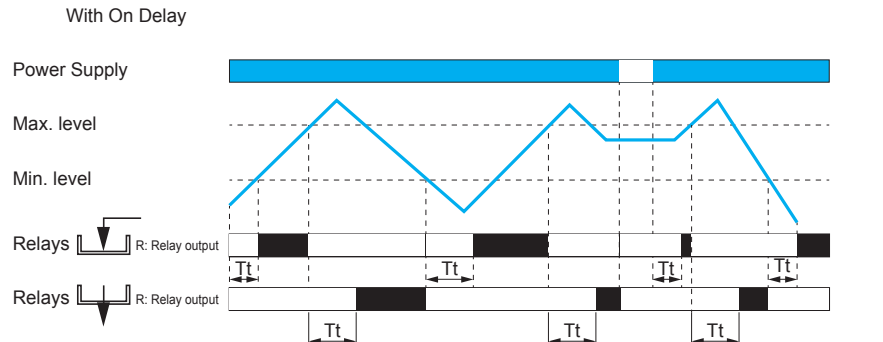


- en Empty function
 - fr Fonction Vider
 - de Funktion Leer
 - es Función de vaciado
 - it Funzione vuoto
 - zh 清空功能
- 1 Level

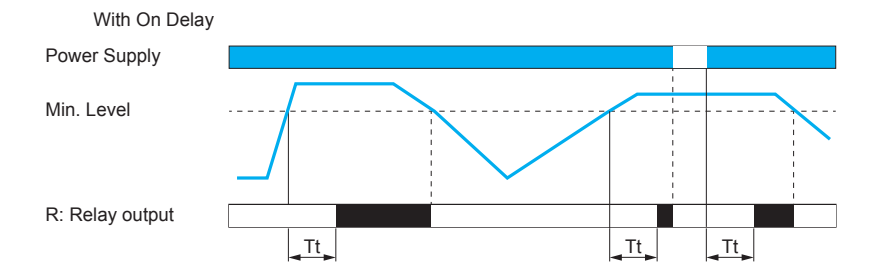

- en Empty function
 - fr Fonction Vider
 - de Funktion Leer
 - es Función de vaciado
 - it Funzione vuoto
 - zh 清空功能
- 1 Level

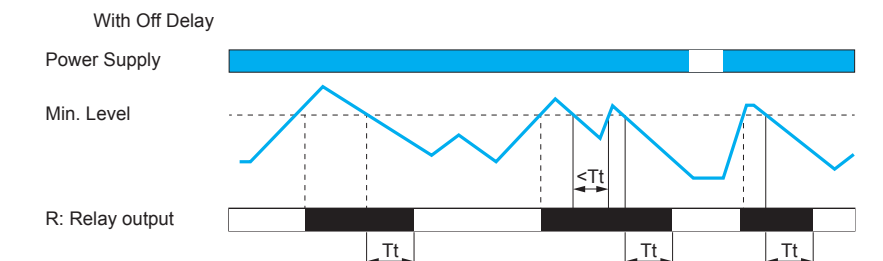


- en Fill function
 - fr Fonction Remplir
 - de Funktion Füllen
 - es Función de llenado
 - it Funzione pieno
 - zh 填充功能
- 1 Level

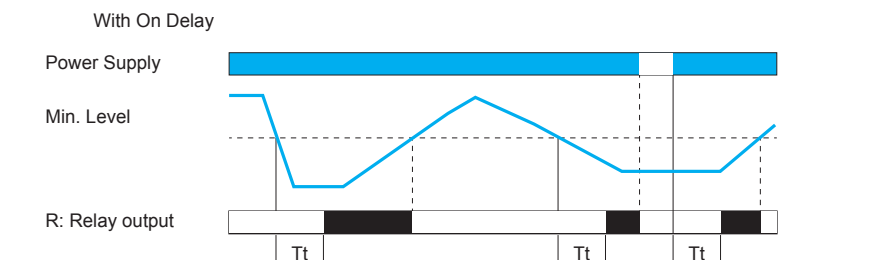

- en Fill function
- fr Fonction Remplir
- de Funktion Füllen
- es Función de llenado
- it Funzione pieno
- zh 填充功能

1 Level


With Off Delay

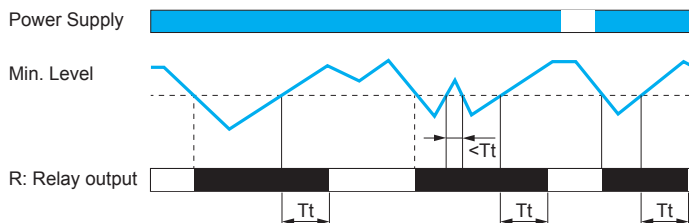

RM22LG11MR RM22LG11MT


- en Fill/Empty function
- fr Fonction Remplir/Vider
- de Funktion Füllen/Leer
- es Función de llenado/vaciado
- it Funzione pieno/vuoto
- zh 填充/清空功能

2 Level

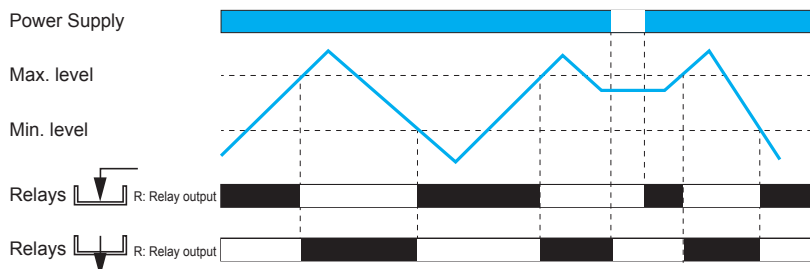


- en Empty function
- fr Fonction Vider
- de Funktion Leer
- es Función de vaciado
- it Funzione vuoto
- zh 清空功能

1 Level

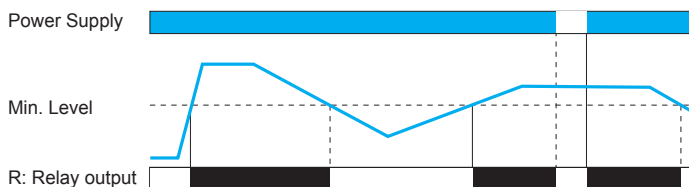

- en Fill function
- fr Fonction Remplir
- de Funktion Füllen
- es Función de llenado
- it Funzione pieno
- zh 填充功能

1 Level

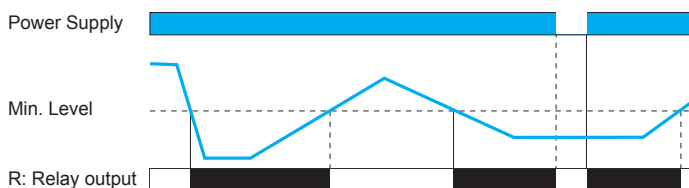

Supply UN / Alimentation UN / Spannungsversorgung (Un) / UN alimentación / Alimentazione UN / 电源 UN

Hysteresis / Hystérésis / Hysterese- / Histéresis / Isteresi / 延时

Threshold / Seuil / grenzwert / Umbral / Soglia / 阈值

Relays / Relais / Relais / Relés / Relè / 继电器

Level / Niveau / Füllstand / Nivel / Livello / 级别

With On Delay / Délai activé / Mit Ansprechverzögerung / Con retardo al cierre / Con ritardo attivato / 开启延迟时

With Off Delay / Délai désactivé / Mit Rückfallverzögerung / Con retardo a la apertura / Con ritardo disattivato / 关闭延迟时

Phase L1,L2,L3 / Phase L1,L2,L3 / Phase L1,L2,L3 / Fase L1, L2, L3 / Fase L1,L2,L3 / 相位 L1、L2 和 L3

Max. level / Niveau max./ Höchstpegel / Nivel máx. / Livello max / 最高级别

Min. level / Niveau min. / Mindestpegel / Nivel mín. / Livello min / 最低级别

Without memory / Sans mémoire / Ohne Speicher / Sin memoria / Senza memoria / 无内存


With memory / Avec mémoire / Mit Speicher / Con memoria / Con memoria / 有内存

Tt: time delay after crossing of threshold (adjustable on front panel) / temporisation après dépassement du seuil (réglage sur le panneau avant)


Verzögerungszeit nach Überschreitung des Grenzwerts (an Frontseite einstellbar) / Temporización después de cruzado del umbral (ajustable en el panel frontal)
ritardo temporale dopo il superamento della soglia (regolabile sul pannello frontale) / 超过阈值之后的时间延迟 (可在前面板上进行调整)

Tt: Time delay after crossing of threshold / temporisation après dépassement du seuil / Verzögerungszeit nach Überschreitung des Grenzwerts
Temporización después de cruzado del umbral / Ritardo temporale dopo il superamento della soglia / 超过阈值之后的时间延迟

2 Cable / Câblez / Verdrahtung / Realice las conexiones / Realizzate il cablaggio / 电缆

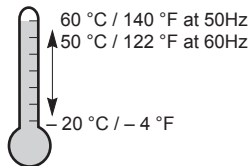


RM22TG20

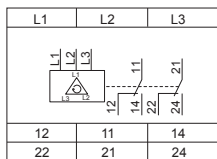


L1/L2/L3	3 AC~ 208-480 V 50-60 Hz 15 VA
—	8 A / 250 V~

RM22TA31

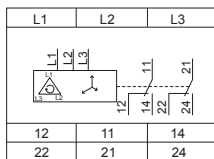

L1/L2/L3	3 AC~ 200-240 V 50-60 Hz 10 VA
—	8 A / 250 V~

RM22TA33

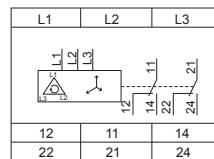

L1/L2/L3	3 AC~ 380-480 V 50-60 Hz 15 VA
—	8 A / 250 V~

RM22TU21



L1/L2/L3	3 AC~ 200-240 V 50-60 Hz 10 VA
—	8 A / 250 V~

RM22TU23




L1/L2/L3	3 AC~ 380-480 V 50-60 Hz 15 VA
—	8 A / 250 V~

RM22TR31




L1/L2/L3	3 AC~ 380-240 V 50-60 Hz 10 VA
—	8 A / 250 V~

RM22TR33

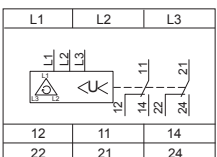


L1/L2/L3	3AC~ 380-480 V 50-60 Hz 15 VA
—	8 A / 250 V~

RM22UA21MR

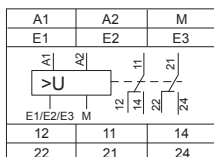


A1/A2	24-240 VAC 50-60 Hz 3.5 VA
	24-240 VDC 1.5 W
—	8 A / 250 V~
E1/M	0.05-0.5 V AC/DC ~
E2/M	0.3-3 V AC/DC ~
E3/M	0.5-5 V AC/DC ~

RM22UA22MR

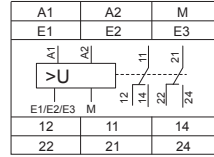


A1/A2	24-240 VAC 50-60 Hz 3.5 VA
	24-240 VDC 1.5 W
—	8 A / 250 V~
E1/M	1-10V AC/DC ~
E2/M	5-50V AC/DC ~
E3/M	10-100V AC/DC ~

RM22UA23MR

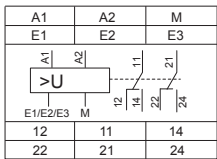


A1/A2	24-240 VAC 50-60 Hz 3.5 VA
	24-240 VDC 1.5 W
—	8 A / 250 V~
E1/M	15-150 V AC/DC ~
E2/M	30-300 V AC/DC ~
E3/M	50-500 V AC/DC ~

RM22UA31MR

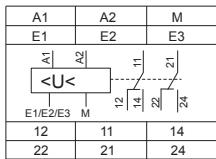


A1/A2	24-240 VAC 50-60 Hz 3.5 VA
	24-240 VDC 1.5 W
—	8 A / 250 V~
E1/M	0.05-0.5 V AC/DC ~
E2/M	0.3-3 V AC/DC ~
E3/M	0.5-5 V AC/DC ~

RM22UA32MR

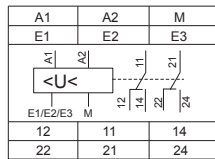


A1/A2	24-240 VAC 50-60 Hz 3.5 VA
	24-240 VDC 1.5 W
—	8 A / 250 V~
E1/M	1-10 V AC/DC ~
E2/M	5-50 V AC/DC ~
E3/M	10-100 V AC/DC ~

RM22UA33MR

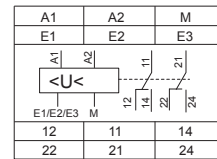


A1/A2	24-240 VAC 50-60 Hz 3.5 VA
	24-240VDC 1.5W
—	8 A / 250 V~
E1/M	15-150 V AC/DC ~
E2/M	30-300 V AC/DC ~
E3/M	50-500 V AC/DC ~

RM22UA33MT

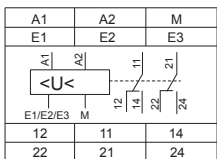


A1/A2	380-415 VAC 50-60 Hz 8 VA
—	8 A / 250 V~
E1/M	15-150 V AC/DC ~
E2/M	30-300 V AC/DC ~
E3/M	50-500 V AC/DC ~

RM22UB34

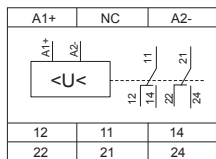


A1/A2	110-240 VAC 50-60 Hz 5 VA
	110-240 VDC 2W
—	8 A / 250 V~

RM22JA21MR

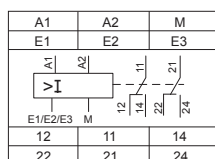


A1/A2	24-240 VAC 50-60 Hz 3.5 VA
	24-240 VDC 1.5 W
—	8 A / 250 V~
E1/M	4-40 mA AC/DC ~
E2/M	20-200 mA AC/DC ~
E3/M	100-1000 mA AC/DC ~

RM22JA31MR

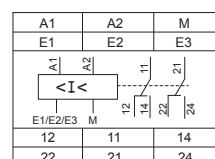

A1/A2	24-240 VAC 50-60 Hz 3.5 VA
	24-240 VDC 1.5 W
—	8 A / 250 V~
E1/M	4-40 mA AC/DC ~
E2/M	20-200 mA AC/DC ~
E3/M	100-1000 mA AC/DC ~


RM35JA32MR

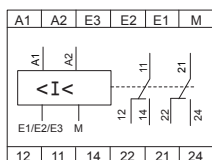

A1/A2	24-240 VAC 50-60 Hz 3.5 VA
	24-240 VDC 1.5 W
—	8 A / 250 V~

E1/M	0.15-1.5 A AC/DC ~
E2/M	0.5-5 A AC/DC ~
E3/M	1.5-15 A AC/DC ~


RM35JA32MT

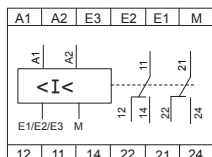

A1/A2	380-415 VAC 50-60 Hz 8 VA
—	8 A / 250 V~


E1/M	0.15-1.5 A AC/DC ~
E2/M	0.5-5 A AC/DC ~
E3/M	1.5-15 A AC/DC ~

RM22LG11MR

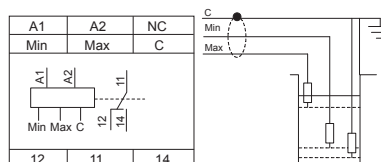


A1/A2	24-240 VAC 50-60 Hz 5 VA
	24-240 VDC 1.5 W
—	8 A / 250 V~

RM22LG11MT

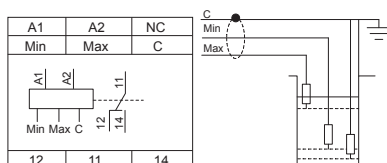

A1/A2	380-415 VAC 50-60 Hz 8 VA
—	8 A / 250 V~


RM22LA32MR

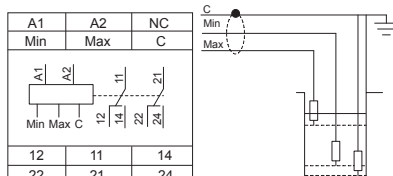

A1/A2	24-240 VAC 50-60 Hz 5 VA
	24-240 VDC 1.5W
—	8 A / 250 V~

HS	50 KΩ...1 MΩ
St	5 KΩ...100 KΩ
LS	250 Ω...5 KΩ

RM22LA32MT

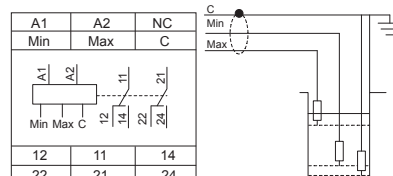

A1/A2	380-415 VAC 50-60 Hz 8 VA
—	8 A / 250 V~


HS	50 KΩ...1 MΩ
St	5 KΩ...100 KΩ
LS	250 Ω...5 KΩ

Wire sizes and torque / Calibre de fils et couple / Drahtstärken und Anzugsmoment / Tamaños de cable y par de apriete / Sezioni filo e coppia / 电线尺寸和扭矩

mm	6				
in.	0.24				
mm²		0.5...3.33	0.5...2.5	0.2...2.5	0.2...1.5
AWG		20...12	20...14	24...14	24...16

Ø 3,5 mm / 0.14 in.	⌚	N·m	0.6...1
		lb-in	5.3...8.8

3 New Features / Nouvelles fonctionnalités / Neue Funktionen / Nuevas funciones / Nuove funzioni / 新特色

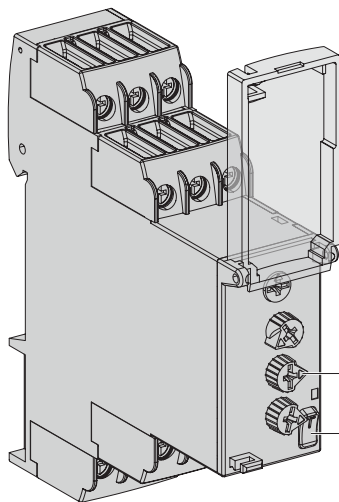

1 Dial Pointer Indication / Indicateur du pointeur du cadran / Skalenzeiger

Indicación del puntero del marcador / Indicatore / 表盘指针指示

To ease reading on product setting in dark zone / Pour faciliter la lecture du cadran du produit dans l'obscurité
Für eine bessere Erkennung der Produkteinstellung in dunklen Bereichen.

Facilita la lectura de la configuración del producto en zonas oscuras

Per facilitare la lettura in presenza di poca luce / 便于在昏暗地带读取产品设置

2 Diagnostic Button / Bouton de diagnostic / Diagnosetaste / Botón de diagnóstico / Pulsante diagnostica

诊断按钮

To simulate relay energize, to check if the product working correctly in the machine

Pour simuler la mise sous tension du relais, pour vérifier si le produit fonctionne correctement dans la machine

Zur Simulation der Relaisansteuerung, um den ordnungsgemäßen Betrieb des Produkts in der Maschine zu prüfen.

Simula el arranque del relé y comprueba si el producto funciona correctamente en la máquina


Per simulare l'attivazione del relé e controllare se il prodotto funziona correttamente nella macchina

可模拟继电器通电以检查产品是否在机器中正常工作

Diagnostic Button Working Logic / Logique de fonctionnement du bouton de diagnostic / Funktionsprinzip der Diagnosetaste Lógica de funcionamiento del botón de diagnóstico / Logica di funzionamento pulsante diagnostica / 诊断按钮工作逻辑

Power Supply Alimentation Spannungsversorgung Fuente de alimentación Alimentazione 电源	Input monitoring condition / Condition de contrôle de l'entrée / Überwachung des Eingangssta- tus / Condición de monitorización de entrada / Condizione monitor- aggio ingresso / 输入监控状况	Diagnostic Button Bouton de diagnostic Diagnosetaste Botón de diagnóstico Pulsante diagnostica 诊断按钮	Output Relays Status / Etat des relais de sortie Status der Ausgangsrelais / Estado de los relés de salida Stato relè uscita / 输出继电器状态
ON	Normal / Normal / Normal Normal / Normale / 正常	OFF	Relay Output closed / Sortie relais fermée / Relaisausgang geschlossen / Salida de relé cerrada / Uscita relè chiusa 继电器输出端关闭
		ON	Relay Output open / Sortie relais ouverte Relaisausgang geöffnet / Salida de relé abierta Uscita relè aperta / 继电器输出端开启
OFF	Not Normal / Non normal Nicht normal / No normal Non normale / 异常	OFF	No Action / Aucune action / Keine Aktion / Ninguna acción Nessuna azione / 无动作
	Normal or Fault / Normal ou Défaul Normal oder Fehler / Normal o fallo Normale o guasto / 正常或故障	ON or OFF / ON ou OFF / EIN oder AUS Encendido o apagado Accesso o spento / 亮起或熄灭	

4 Set / Réglez / Einstellung / Regule / Regolate / 设定

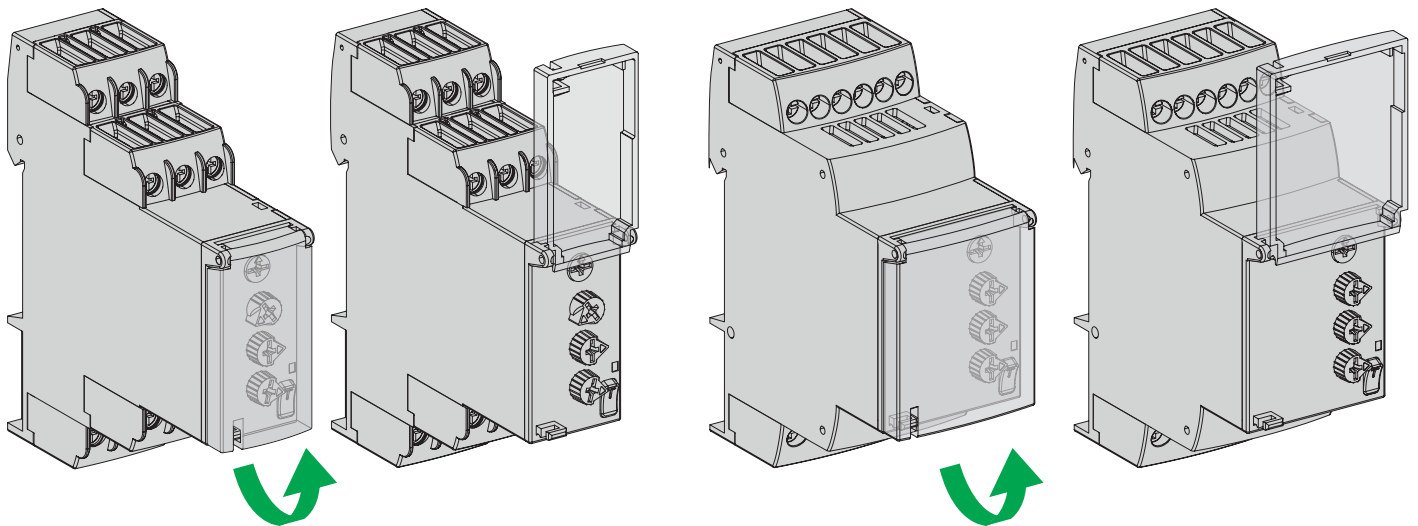

Voltage setting example / Exemple de réglage de la tension / Beispiel für eine Spannungseinstellung / Ejemplo de ajuste de tensión Esempio di impostazione tensione / 电压设置示例

To set voltage monitoring : 240V +/- 20% , No Memory function, Tt = 0.1s using RM22UA32MR

Calculation:


$$\text{To set U value (\%)} = \frac{\text{Nominal Voltage}}{\text{Full range Voltage}} \times 100\%$$

$$= \frac{240 \text{ V}}{300 \text{ V}} \times 100\%$$


$$= 80\% \rightarrow \text{U Value}$$

Step	1	2	3	4	5	
V = 240 V +/- 20%	E2/M: 30-300 V AC/DC					
	<table><tr><td>E1/M</td><td>15-150 V AC/DC ~</td></tr><tr><td>E2/M</td><td>30-300 V AC/DC ~</td></tr><tr><td>E3/M</td><td>50-500 V AC/DC ~</td></tr></table>					E1/M
E1/M	15-150 V AC/DC ~					
E2/M	30-300 V AC/DC ~					
E3/M	50-500 V AC/DC ~					


Overvoltage and Undervoltage / Surtension et sous-tension / Über- und Unterspannung / Sobretensión e infratensión
Sovratensione e tensione insufficiente / 过压和欠压

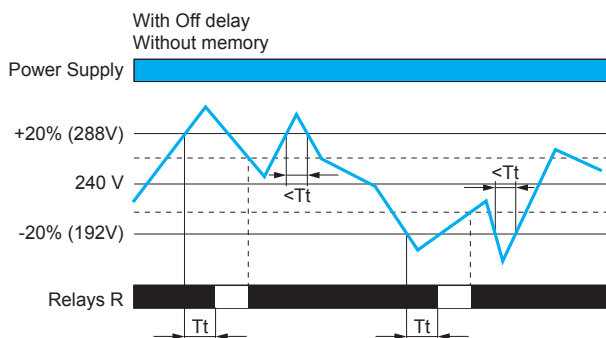


Product connection / Connexion du produit / Produktanschluss / Conexión del producto / Collegamento prodotto / 产品连接

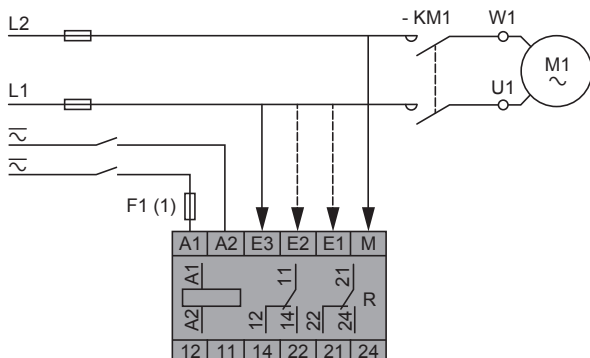

1) 100 mA fast-acting fuse. UL...Class CC ; IEC...gG
Fusible rapide 1 A. YK...Class CC ; IEC...gG
Schnellsicherung 1 A. UL...Klasse CC ; IEC...gG
Fusible rápido 1 A. UL...Clase CC ; IEC...gG
Fusibile rapido 1 A. Omologato UL...Classe CC ; IEC...gG
100 mA 快断保险丝。UL...CC 级 ; IEC...gG

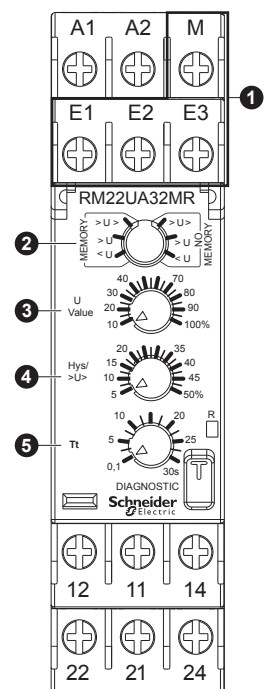


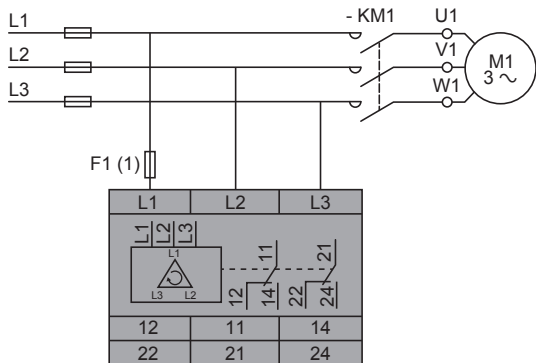

Level setting example / Exemple de réglage du niveau / Beispiel für eine Pegeleinstellung / Ejemplo de ajuste de nivel / Esempio di impostazione livello / 等级设置示例


Operating principle and configuration for RM22LA32MR and RM22LA32MT / Principe de fonctionnement et configuration du RM22LA32MR et du RM22LA32MT
Funktionsprinzip und Konfiguration für RM22LA32MR und RM22LA32MT / Principio de funcionamiento y configuración para RM22LA32MR y RM22LA32MT
Principio di funzionamento e configurazione per RM22LA32MR e RM22LA32MT / RM22LA32MR 和 RM22LA32MT 的工作原理和配置

Product connection / Connexion du produit / Produktanschluss / Conexión del producto / Collegamento prodotto / 产品连接:

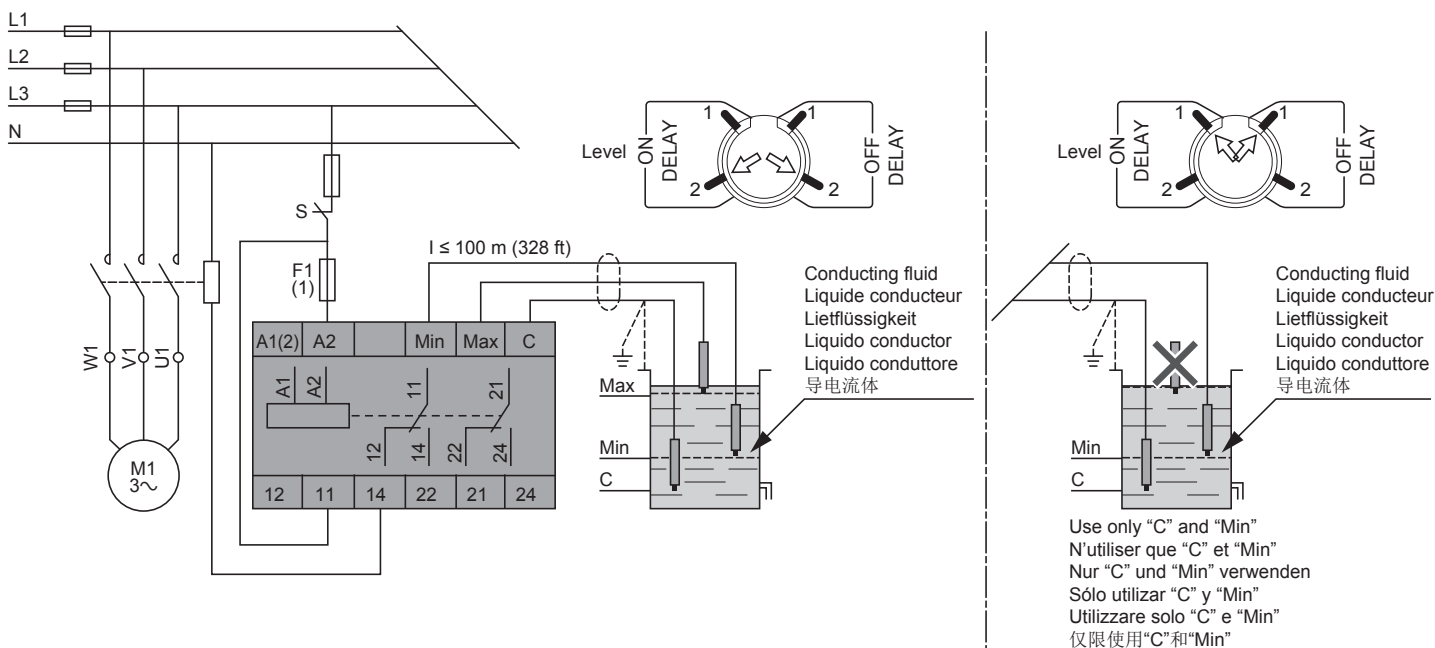

1) 1 A fast-acting fuse. UL...Class CC ; IEC...gG / Fusible rapide 1 A. YK...Class CC ; IEC---gG / Schnellsicherung 1 A. UL...Klasse CC ; IEC...gG
Fusible rápido 1 A. UL...Clase CC ; IEC...gG / Fusibile rapido 1 A. Omologato UL...Classe CC ; IEC...gG / 1 A 快断保险丝。UL...CC 级； IEC...gG
2) For RM22L●●MR, connect A1 to N; For RM22L●●MT, connect A1 to L1 or L2 / Pour RM22L●●MR, connecter A1 à N ; Pour RM22L●●MT, connecter A1 à L1 ou L2
RM22L●●MR: A1 mit N verbinden; RM22L●●MT: A1 mit L1 oder L2 verbinden / Para RM22L●●MR, conecte A1 a N ; para RM22L●●MT, conecte A1 a L1 o L2
Per RM22L●●MR, collegare A1 a N; For RM22L●●MT, collegare A1 a L1 o L2 / 对于 RM22L●●MR, 连接 A1 至 N ; 对于 RM22L●●MT, 连接 A1 至 L1

Product behaviour / Comportement du produit / Produktverhalten / Comportamiento del producto / Comportamento prodotto / 产品行为：

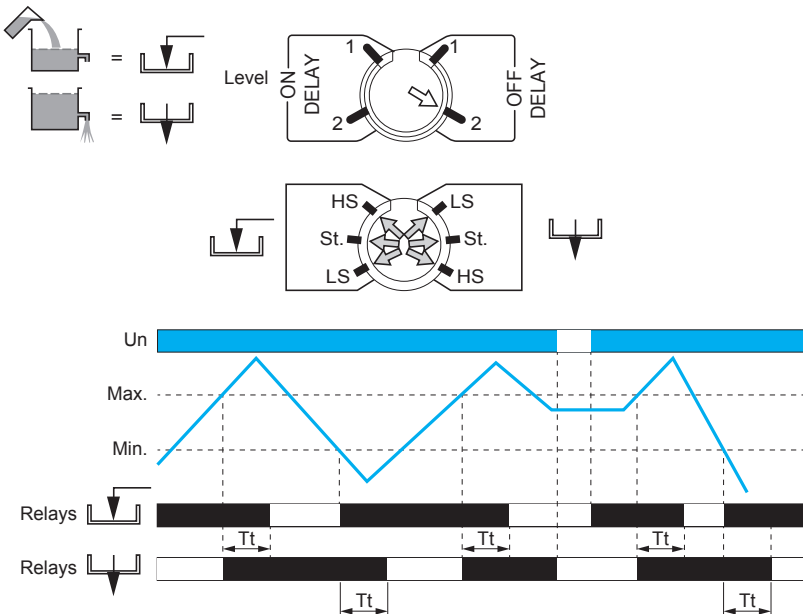

⊗ Off / Eteinte / Erlöschen / Apagado / Spenta / 关闭

☀ On / Allumée / Brennt / Encendido / Accesa / 开启

☀ Blinking / Clignotante / Blinkt / Intermitente / Lampeggiante / 闪烁









Un ⊗ R ⊗	OFF Level	ON DELAY 1 1 2 2 OFF DELAY	R 12/22 11/21 14/24
☀ ☀	ON	Max Min	12/22 11/21 14/24
☀ ☀	ON	Max Min	12/22 11/21 14/24
☀ ☀	ON	Max Min Tt (1)	12/22 11/21 14/24
☀ ⊗	ON	Max Min Tt (2)	12/22 11/21 14/24



Un ⊗ R ⊗	OFF Level	ON DELAY 1 1 2 2 OFF DELAY	R 12/22 11/21 14/24
☀ ☀	ON	Max Min	12/22 11/21 14/24
☀ ☀	ON	Max Min	12/22 11/21 14/24
☀ ☀	ON	Max Min Tt (1)	12/22 11/21 14/24
☀ ⊗	ON	Max Min Tt (2)	12/22 11/21 14/24

1) Time delay in progress / Temporisation en cours / Zeit läuft / Temporización en curso / Temporizzazione in corso / 时间延迟正在进行中



2) End for the preset time delay (adjustable on front panel) / Fin de la consigne de temporisation (réglable en façade) / Ende des Sollwerts der Verzögerung (an Frontseite einstellbar) / Fin de la consigna de temporización (adjustable en fachada) / Fine dell'istruzione di temporizzazione (regolabile sul pannello anteriore) / 结束预设的时间延迟 (可在前面板上进行调整)

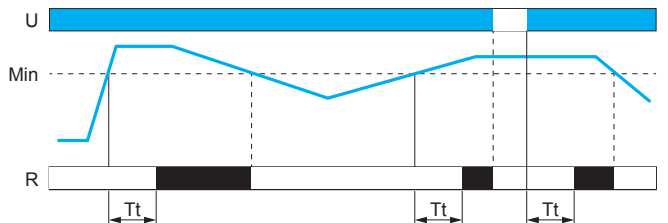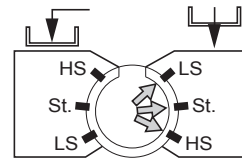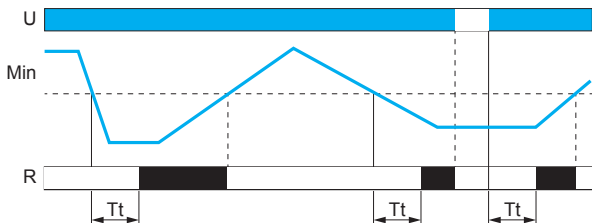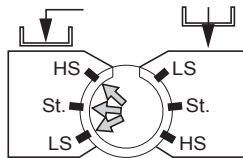

⊗ Off / Eteinte / Erloschen / Apagado / Spento / 关闭

☀ On / Allumée / Brennt / Encendido / Accesa / 开启

⚡ Blinking / Clignotante / Blinkt / Intermitente / Lampeggiante / 闪烁

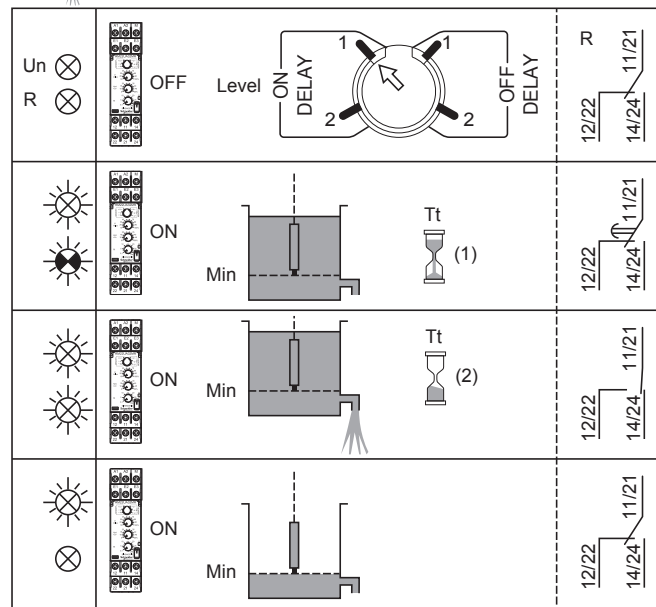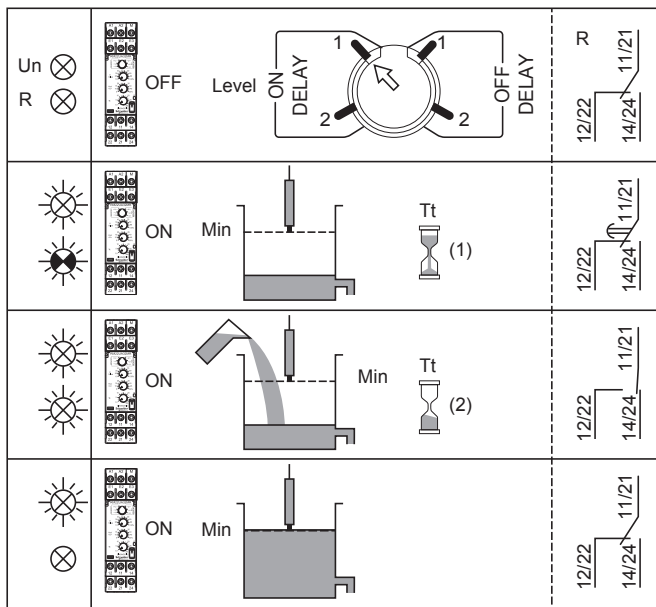

1) Time delay in progress / Temporisation en cours / Zeit läuft / Temporización en curso / Temporizzazione in corso / 时间延迟正在进行中

2) End for the preset time delay (adjustable on front panel) / Fin de la consigne de temporisation (réglable en façade) / Ende des Sollwerts der Verzögerung (an Frontseite einstellbar) / Fin de la consigna de temporización (adjustable en fachada) / Fine dell'istruzione di temporizzazione (regolabile sul pannello anteriore) / 结束预设的时间延迟 (可在前面板上进行调整)

5 Delivery Safety Warning and Disclaimer / Avertissement de sécurité et limitation de responsabilité / Anwendungssicherheit und Haftungsausschluss / Advertencia de seguridad en la entrega y exención de responsabilidad / Avvertenze sulla Sicurezza e Responsabilità / 交付安全警告和免责声明

⚠ ⚠ DANGER / DANGER / GEFAHR / PERICOLO / PELIGRO / 危险

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

- Disconnect all power before servicing equipment.
- Confirm that the product power supply voltage and its tolerances are compatible with those of the network.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

RIESGO DE ELECTROCUCIÓN, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Desconecte toda alimentación antes de realizar el servicio.
- Asegúrese de que la tensión de alimentación del producto y sus tolerancias son compatibles con las de la red eléctrica.

Si no se siguen estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la muerte.

RISQUE D'ELECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE

- Coupez l'alimentation avant de travailler sur cet appareil.
- Assurez-vous que la tension d'alimentation du produit, avec ses tolérances, est compatible avec celle du réseau.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, DI ESPLOSIONE O DI OFTALMIA DA FLASH

- Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente prima di qualsiasi intervento.
- Assicurarsi che la tensione di alimentazione del prodotto e le relative tolleranze sia compatibile con quelle della rete.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

STROMSCHLAG-, EXPLOSIONS- ODER LICHTBOGENGEFAHR

- Vor Arbeiten am Gerät dessen Stromversorgung abschalten.
- Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung des Produkts einschließlich Toleranzen mit den Netzbedingungen vereinbar ist.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schwerer Körperverletzung.

存在电击、爆炸或电弧危险

- 维修设备前，请断开所有电源连接。
- 确认产品电源电压及其公差兼容于网络的这些参数。

不按照上述规定操作会导致严重的人员伤亡。

⚠ WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG / ADVERTENCIA / AVVERTENZA / 警告

UNINTENDED EQUIPMENT OPERATION OR INADEQUATE OVERCURRENT PROTECTION

- This product is not intended for use in safety critical machine functions.
- Where personnel and/or equipment hazard exist, use appropriate hard-wired safety interlocks.
- Do not disassemble, repair or modify the product.
- Install the product in the operating environment conditions described in this document.
- Install properly rated fuses as recommended in this document.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'EQUIPEMENT OU PROTECTION CONTRE LA SURINTENSITE INCORRECTE

- Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé pour des fonctions essentielles pour la sécurité.
- En cas de risques de lésions corporelles ou de dommages matériels, utilisez les verrous de sécurité appropriés.
- Ce produit ne doit être ni démonté, ni réparé, ni modifié.
- Installez le produit dans les conditions d'environnement d'exploitation, comme indiqué dans le présent document.
- Installez des fusibles appropriés conformément aux recommandations du présent document.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB ODER UNANGEMESSENER ÜBERSpannungSSCHUTZ

- Dieses Produkt ist nicht für einen Einsatz in Maschinen mit kritischer Sicherheitsfunktion vorgesehen.
- Wenn Gefahr für Personal und/oder Ausrüstung gegeben ist, sind angemessene festverdrahtete Sicherheitssperren zu verwenden.
- Das Produkt darf weder zerlegt noch repariert oder verändert werden.
- Installieren Sie das Produkt in einer Betriebsumgebung, die den in diesem Dokument beschriebenen Betriebsumgebungsbedingungen entspricht.
- Installieren Sie Sicherungen mit geeigneten Nennwerten gemäß den Empfehlungen in diesem Dokument.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schwerer Körperverletzung.

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO O PROTECCIÓN INADECUADA CONTRA SOBRECORRIENTE

- Este producto no está diseñado para su uso en condiciones peligrosas para la seguridad.
- En caso de que exista riesgo para el personal o los equipos, utilice los dispositivos de bloqueo de seguridad adecuados y aprobados.
- No desmonte, repare ni modifique este producto.
- Instale el producto en las condiciones de entorno de funcionamiento descritas en este documento.
- Instale fusibles con los valores nominales adecuados que se recomiendan en este documento.

Si no se siguen estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la muerte.

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA O PROTEZIONE INADEGUATA DALLA SOVRACORRENTE

- Questo prodotto non è progettato per l'uso in condizioni di sicurezza critiche.
- Qualora sussistano pericoli per personale o apparecchiature, utilizzare adeguati interblocchi di sicurezza cablati.
- Non smontare, riparare o modificare il prodotto.
- Installare il prodotto nelle condizioni ambientali di funzionamento descritte nel presente documento.
- Installare fusibili con valore nominale adeguato, come indicato nel presente documento.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

意外的设备操作或不当的过压保护

- 本产品并非旨在用于安全关键型机器功能。
- 凡是在存在人员或设备危险的地方，应采用合适的硬线安全联锁装置。
- 切勿拆卸、修理或修改本产品。
- 请在本文档所述的工作环境条件下安装本产品。
- 请按本文档的建议正确地安装额定保险丝。

不按照上述规定操作会导致严重的人员伤亡。

- en** Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.
- fr** Les équipements électriques doivent être installés, exploités et entretenus par un personnel qualifié. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce matériel.
- de** Elektrische Geräte dürfen nur von Fachpersonal installiert, betrieben, gewartet und instand gesetzt werden. Schneider Electric haftet nicht für Schäden, die aufgrund der Verwendung dieses Materials entstehen.
- es** Sólo el personal de servicio cualificado podrá instalar, utilizar, reparar y mantener el equipo eléctrico. Schneider Electric no asume las responsabilidades que pudieran surgir como consecuencia de la utilización de este material.
- it** Le apparecchiature elettriche devono essere installate, usate e riparate solo da personale qualificato. Schneider Electric non assume nessuna responsabilità per qualunque conseguenza derivante dall'uso di questo materiale.
- zh** 电器设备的安装、操作、维修和维护工作仅限于合格人员执行。
对于超出本资料所引发的任何后果，Schneider Electric 概不负责。

Schneider Electric Industries SAS

35, rue Joseph Monier
CS 30323
F - 92506 Rueil-Malmaison Cedex

施耐德电气生产工厂
无锡普洛菲斯电子有限公司
江苏省无锡国家高新技术产业开发区
汉江路20号中国地区客服电话：
+86 400 810 1315

This product must be installed, connected and used in compliance with prevailing standards and/or installation regulations.
As standards, specifications and designs develop from time to time, always ask for confirmation of the information given in this publication.

www.schneider-electric.com

© 2015 Schneider Electric - All rights reserved.