

Produktmanual **Vienna STS**

ELEKTRISK SAUNAOVN:

1712-45-171817
1712-60-171817
1712-80-171817



Indhold	Side
1. Hurtig vejledning til brug af saunaovnen	3
1.1 Det skal du tjekke, inden du går i sauna	3
1.2 Sådan betjenes saunaovnen	3
2. Brugeroplysninger	3
2.1 Saunaen	3
2.2 Anbefalet saunaventilation	4
2.3 Opvarmning af saunaen	4
2.4 Sten til saunaovnen	5
2.5 Flytning af varmeknapperne fra den ene til den anden side	5
2.6 Saunaovnens knapper	6
2.6.1 Timer	6
2.6.2 Termostat	6
2.7 Elvarmetast med on/off-funktion	7
2.8 Hvis saunaovnen ikke vil varme op	7
2.9 Klargøring til installation af saunaovnen	7
2.10 Installation	7
2.10.1 Saunaovnens sikkerhedsafstande	8
2.11 Tilslutning af saunaovnen til strømforsyningen	9
2.12 Elvarmetast med on/off-funktion	10
2.13 Placering af tilslutningsboksen	10
2.14 Ledningsdiagram	11
3. Reservedele til Vienna STS – elektrisk saunaovn	12
4. RoHS	13
5. GARANTIPOLITIK	14
 Billeder og tabeller	
Billede 1 Anbefalet saunaventilation	4
Billede 2 Sikkerhedsafstande	8
Billede 3 Placering af tilslutningsboksen til kabelforbindelse i saunaen	10
Billede 4 Ledningsdiagram	11
 Tabel 1 Sikkerhedsafstande	8
Tabel 2 Kabel og sikring	9
Tabel 3 Reservedele til Vienna STS	12

1. Hurtig vejledning til brug af saunaovnen

1.1 Det skal du tjekke, inden du går i sauna

1. Selve rummet til saunaen skal være egnet til formålet.
2. Døre og vinduer skal være lukkede.
3. Saunaovnen skal dækkes med sten, der overholder producentens anbefalinger, varmelegemerne skal være dækket med sten, og stenene skal stables i et tyndt lag.

BEMÆRK: Hule teglblokke er ikke tilladt.

1.2 Sådan betjenes saunaovnen

Sæt hovedafbryderen i positionen I (tæt på termostats drejeknap)

Indstil ovns termostat til den ønskede temperatur. Du finder den ideelle saunatemperatur ved først at skrue termostaten op på maksimumstyrke. Når selve saunarummet er varmt nok, skruer du blot termostatkappen baglæns, dvs. mod uret, indtil varmelegemerne slukkes (du vil da høre en kliklyd). Du kan finindstille temperaturen ved at dreje ganske lidt på termostatkappen i hver retning.

Saunaovnen fungerer sammen med en 12-timers timer.

Timeren betjenes ved at dreje timerknappen med uret fra position 0.

I position 0 er strømmen afbrudt, og saunaovnen er slukket.

I zonen 0-3 timer tændes varmelegemerne, og saunaovnen er varm i den valgte tidsperiode.

I zonen 1-9 timer kan du forudindstille timeren, hvorefter saunaovnen tændes. Hvis du f.eks. skruer knappen over på 6, vil saunaovnen tænde efter seks timer og holde sig varm i tre timer, med mindre timeren forinden skrues over på position 0.

Den mest behagelige saunatemperatur ligger på omkring 70 °C.

Omfordel saunastenene mindst en gang om året, og udskift eventuelt medtagne sten. Dette forbedrer luftcirkulationen mellem stenene, hvilket forlænger levetiden for den termiske modstand.

I tilfælde af problemer bedes du kontakte producentens garantiserviceværksted. En liste over garantiserviceværksteder følger med leverancen.

Besøg vores websted www.helo.fi, hvor du finder yderligere oplysninger om det at gå i sauna.

2. Brugeroplysninger


Personer med nedsat psykisk og mental funktionsevne, sensorisk handicap eller ringe erfaring med og viden om driften af dette apparat (f.eks. børn) bør kun betjene apparatet under tilsyn af eller ifølge anvisninger fra de personer, der har ansvaret for deres sikkerhed.

Sørg for, at børn ikke leger med saunaovnen.

2.1 Saunaen

Både vægge og loft i selve saunaen bør være godt varmeisolerede. Alle overflader, der lagrer varme, såsom fliser og pudsede overflader, skal isoleres. Det anbefales at bruge beklædning med træpaneler inde i saunaen. Hvis der er elementer i saunaen, der lagrer varme, såsom dekorative sten, glas osv., skal du være opmærksom på, at disse elementer kan forlænge forvarmningsperioden, selvom saunaen ellers er godt isoleret (se side 7, afsnit 2.8).

2.2 Anbefalet saunaventilation

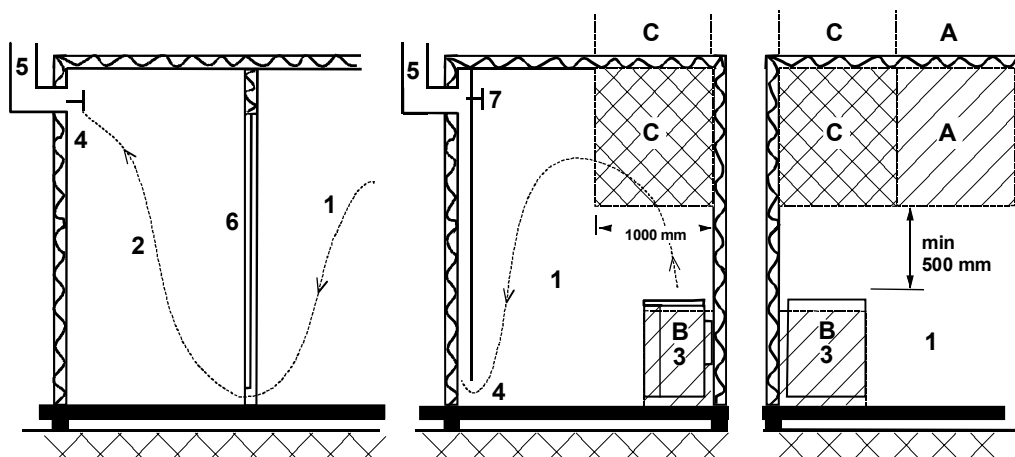

Billede 1 Anbefalet saunaventilation

- | | | |
|--|-----------------------|------------------|
| 1. Saunaen | 3. Elektrisk saunaovn | 5. Trækkanal |
| 2. Baderum | 4. Udsugningsventil | 6. Dør til sauna |
| 7. En udsugningsventil kan installeres, så ventilationen kan holdes lukket, når saunaen er opvarmet, og når der bades. | | |

Indsugningsventilen kan installeres i zone A. Du skal sikre, at den indkommende friske luft ikke forstyrrer (f.eks. nedkøler) saunaovnens termostat oppe under loftet.

Zone B virker som friskluftszone, hvis ikke saunaen har en mekanisk ventilator installeret. Hvis dette er tilfældet, skal udsugningsventilen placeres minimum 1 m højere end indsugningsventilen.

INSTALLER IKKE INDSUGNINGSVENTILEN I ZONE C, HVIS SAUNAOVNENS TERMOSTATSTYRING ER PLACERET I SAMME ZONE.

2.3 Opvarmning af saunaen

Sørg for, at saunaen egner sig som sauna, inden du tænder saunaovnen. Saunaovnen kan lugte lidt, når den opvarmes første gang. Hvis du bemærker lugtgener, mens saunaovnen varmer op, skal du afbryde saunaovnen kortvarigt og lufte ud i rummet. Derefter kan du igen tænde for saunaovnen.

Saunaovnen tændes ved at dreje på timerknappen, og temperaturen justeres ved hjælp af termostatknappen.


Du bør tænde for saunaovnen ca. en time før, du ønsker at gå i sauna, så stenene har tid til at varme ordentligt op, og så luften opvarmes jævnt i hele saunaen.

Du må ikke placere genstande på saunaovnen. Tør ikke tøj på saunaovnen eller noget sted i nærheden.

2.4 Sten til saunaovnen

Kvalitetssten lever op til følgende krav:


- Saunasten bør kunne modstå varme og temperaturændringer forårsaget af fordampning af det vand, der kastes på stenene.
- Stenene bør renses inden brug for at undgå støv- og lugtgener.
- Saunasten bør have en ujævn overflade, så vandet har mere plads til at fordampe.
- Saunasten bør måle ca. 50-80 mm, så de er store nok til at skabe god ventilation mellem stenene. Dette forlænger varmelegemernes levetid.
- Saunasten bør stables i et tyndt lag for at forbedre ventilationen mellem stenene. Bøj ikke varmelegemerne sammen eller mod rammen.
- Omfordel saunastenene regelmæssigt (mindst en gang om året), og udskift små og ødelagte sten med nye, større sten.
- Stenene skal stables, så de dækker varmelegemerne. Du må dog ikke stable en stor bunke sten på varmelegemerne. Se side 8, tabel 1, der angiver de passende mængder sten. Eventuelle småsten i pakken med sten må ikke stables på saunaovnen.
- Garantien dækker ikke fejl som følge af dårlig ventilation forårsaget af små og tætpakkede sten.
- Hule teglblokke er ikke tilladt. De kan forårsage skader på saunaovnen, som ikke dækkes af garantien.
- Lavasten er ikke tilladt. De kan forårsage skader på saunaovnen, som ikke dækkes af garantien.
- Fedsten er ikke tilladt. De kan forårsage skader på saunaovnen, som ikke dækkes af garantien.
- **ANVEND IKKE OVNE UDEN STEN.**

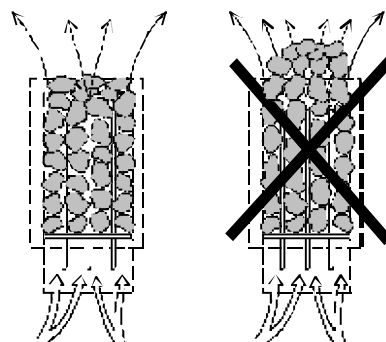

2.5 Flytning af varmeknapperne fra den ene til den anden side

Som standard er termostaten og timerkontakten placeret på ovnens venstre side, når den ses forfra. De kan flyttes til den anden side om nødvendigt. Arbejdet må kun udføres af en kvalificeret elektriker.

1. Vend ovnen på hovedet. Løsn bundpladen.
2. Fjern drejeknapperne til termostaten og timerkontakten. Løsn de to skruer i termostats og timerkontakts ramme. Fjern plastikdækslet til el-boksen og ydervæggen fra bagsiden. Flyt termostaten, timerkontakten og deres ramme til den anden side og fastgør med to skruer. Indsæt plastikdækslerne i de huller, der nu er tomme. Skub drejeknapperne til termostaten og timerkontakten tilbage på plads. **BEMÆRK!** Efterlad mindst 1 mm plads mellem drejeknappen og ovnens ydre væg.
3. Fastgør bundpladen, monter ovnen og kontrollér, at den virker.

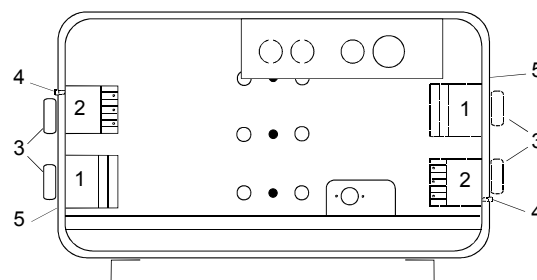

- | |
|---------------------------------------|
| 1. Termostat |
| 2. Timerkontakt |
| 3. Drejeknap |
| 4. Nulstilling af temperaturbegrænser |
| 5. Ovnens ydervægge |

2.6 Saunaovnens knapper


2.6.1 Timer

Saunaovnen betjenes ved hjælp af en 12-timers timer med tre driftszoner. Timeren indstilles ved at dreje knappen med uret, indtil den ønskede driftszone nås. Når ovnen er tændt, bevæger timeren sig gradvist mod uret hen imod position 0.

1. Position 0. Saunaovnen er slukket.
2. Driftszonen 1-3 timer. I denne zone varmer saunaovnen op ved fuld styrke, mens saunatermostaten styrer temperaturen.
3. Forudindstillingszonen 1-9 timer. I denne zone kan saunaovnen forudindstilles til at tænde efter et vist tidsrum. Varmelegemerne opvarmes ikke, når timeren er inden for denne zone.

Sørg for, at selve saunarummet egner sig som sauna, inden du tænder saunaovnen.

Timeren fungerer bedre, hvis den først drejes længere end den ønskede tid, og derefter drejes tilbage til den ønskede tid. Hvis knappen ikke har bevæget sig tilbage til position 0, når du er færdig med at bruge saunaen, skal du gøre det manuelt.

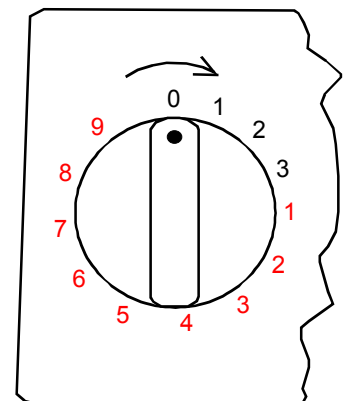


2.6.2 Termostat

Termostatknappen sidder ved siden af timerknappen. Jo længere til højre (med uret) timeren er drejet, jo højere vil temperaturen blive i saunaen. Den bedste måde at finde den ideelle temperatur på er ved først at dreje termostaten helt til højre og lade temperaturen stige til den ønskede temperatur. Derefter drejes termostatknappen langsomt mod uret, indtil du hører en svag kliklyd. Hvis du ønsker at justere temperaturen, skal du dreje termostaten gradvist, indtil den ideelle temperatur er opnået.

Termostaten vil ikke fungere korrekt, hvis stenene er stablet for tæt, eller hvis de er for små. Se afsnittet "Sten til saunaovnen" på side 5.

Termostaten har en integreret temperaturbegrænser med en nulstillingskontakt ved siden af termostatknappen.

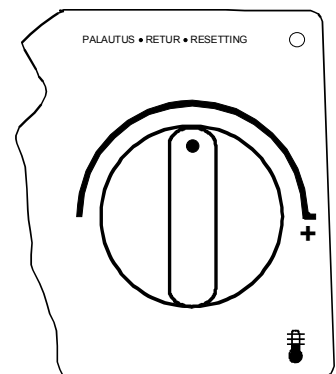

2.7 Elvarmetast med on/off-funktion

Elvarmetasten med on/off-funktion finder anvendelse i boliger med elvarmesystemer.

Saunaovnens termostat styrer også elvarmetasten med on/off-funktion. Med andre ord: opvarmningen i hjemmet aktiveres, når saunaens termostat slukker for saunaovnen.

2.8 Hvis saunaovnen ikke vil varme op

Hvis saunaovnen ikke vil varme op, bør du kontrollere at:

1. der er tændt for strømmen, og at hovedafbryderen er i positionen I (tæt på termostats drejeknap)
2. timeren befinder sig i varmezonen (driftszonen)
3. termostaten står på en temperatur, der er højere end den nuværende temperatur inde i saunaen
4. saunaovnens forreste sikringer er intakte
5. timeren ikke sidder fast. Sørg for, at knappen ikke gnider mod bunden; der skal være et mellemrum på mindst 1 mm mellem knappen og bunden.

Hvis saunaovnen har været udsat for frostgrader, kan temperaturbegrænseren være ude af drift. Begrænseren kan nulstilles ved at trykke på nulstillingskontakten. Bemærk, at begrænseren ikke vil virke, før temperaturen er steget til ca. -5 °C. Hvis saunaovnen stadig ikke virker, bør du kontakte et autoriseret serviceværksted med henblik på reparation.

2.9 Klargøring til installation af saunaovnen

Kontrollér følgende, inden du installerer saunaovnen:

1. Forholdet mellem ovnens indgangseffekt (kW) og saunaens rumfang (m³). Anbefalinger vedr. rumfang/indgangseffekt kan ses i tabel 1 på side 8. Minimum- og maksimumrumfang må ikke overskrides.
2. Saunaens loft skal være mindst 1900 mm højt.
3. Uisolerede vægge og stenmure forlænger forvarmningstiden. For hver kvadratmeter gipsloft- eller gipsvægsoverflade føjes 1,2 m³ til saunaens rumfang.
4. Se tabel 2 på side 9, der angiver de passende sikringsstørrelser (A) samt strømforsyningskablets korrekte diameter (mm²) for den pågældende saunaovn.
5. Sørg for at overholde den angivne sikkerhedsafstand omkring saunaovnen. Der bør være tilstrækkelig plads omkring saunaovnen til vedligeholdelse, en døråbning osv.


2.10 Installation

Følg specifikationerne vedr. sikkerhedsafstand på side 8, billede 2, når du skal installere saunaovnen. Et tyndt panel er ikke egnet til montering. Monteringsbasen skal forstærkes med træ bag panelet. Minimumafstandene angivet på side 8 skal overholdes, også i tilfælde af at saunaens vægmaterialer ikke er brændbare.

Vægge eller lofter må ikke være beklædt med fiberforstærkede gipsplader eller anden letvægtsbeklædning, da de kan udgøre en brandfare.

Kun én saunaovn pr. sauna er tilladt.

2.10.1
 Saunaovnsens sikkerhedsafstande

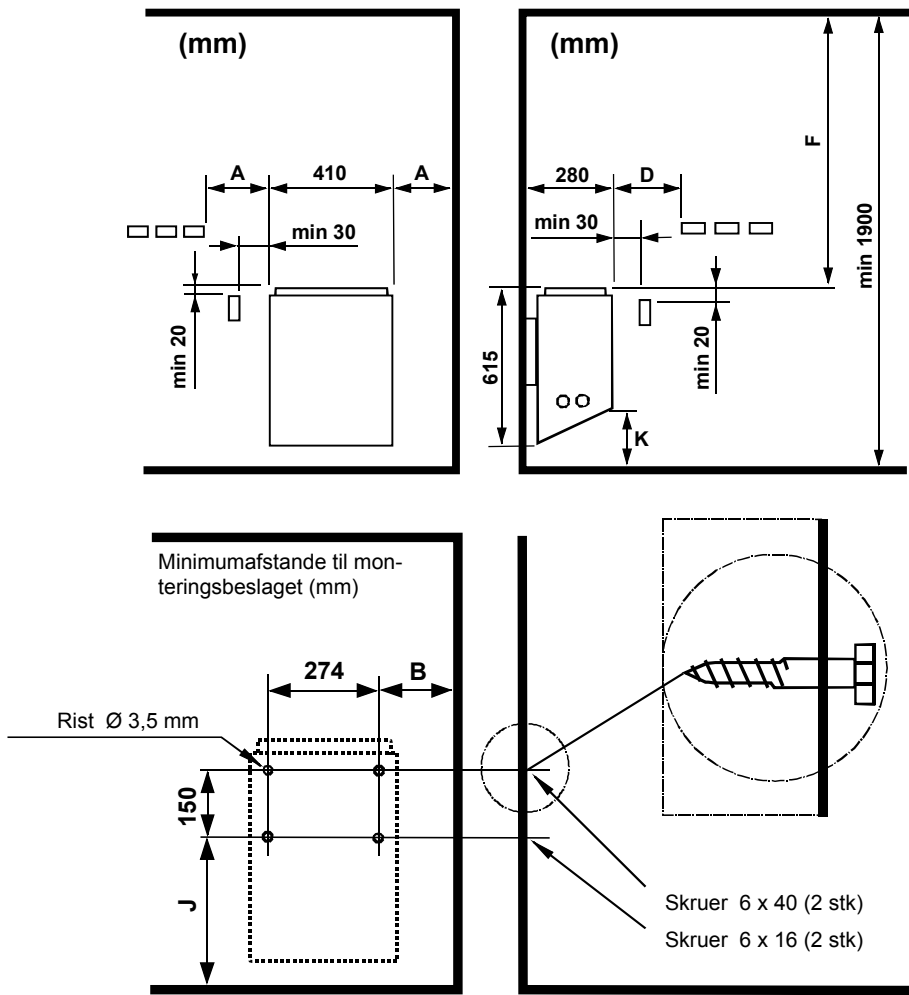

Billede 2
 Sikkerhedsafstande

Effekt	Sauna			Minimumafstand til						Sten	
	Rumfang		Højde	Sidevæg	Foran	Loft	Gulv	B	J	min. Cirka kg	maks. Cirka kg
	min. m³	mak s. m³	min. mm								
4,5 kW	3	6	1900	40 mm	60 mm	1200 mm	110 mm	108 mm	390 mm	12	12
6,0 kW	5	9	1900	60 mm	80 mm	1200 mm	110 mm	128 mm	390 mm	12	20
8,0 kW	8	12	1900	80 mm	100 mm	1200 mm	110 mm	148 mm	390 mm	20	20

Tabel 1
 Sikkerhedsafstande

2.11 Tilslutning af saunaovnen til strømforsyningen

Saunaovnen skal tilsluttes strømforsyningen af en kvalificeret elektriker og i fuld overensstemmelse med gældende regler. Saunaovnen er forbundet med en halvpermanent forbindelse. Anvend kabeltype A07BB-F, H07RN-F (60245 IEC 66) eller tilsvarende. Andre udgangskabler (signallamper, elvarmetast med on/off-funktion) skal også overholde disse anbefalinger. Brug ikke PVC-isolerede kabler som kabelforbindelse til saunaovnen.

Et flerpolet kabel (f.eks. 7-polet) er tilladt, hvis spændingen er den samme. Hvis der ikke er en adskilt strømstyringssikring, skal diameteren på alle kabler være den samme, dvs. i overensstemmelse med den forreste sikring.

Tilslutningsboksen på saunavæggen skal placeres inden for den minimale sikkerhedsafstand, der er angivet for saunaovnen. Tilslutningsboksens maksimale højde fra gulvet er 500 mm.

Billede 3, side 10 Hvis tilslutningsboksen er placeret 500 mm fra ovnen, er den maksimalt tilladte højde fra gulvet 1000 mm.

Saunaovnens isolationsmodstand: Saunaovnens varmelegemer kan absorbere fugt fra luften, f.eks. ved opbevaring. Dette kan forårsage udsugningsstrømme. Fugten vil forsvinde efter et par opvarmninger. Forbind ikke ovnens strømforsyning via en fejlstrømsafbryder.

Overhold de gældende elektriske sikkerhedsforordninger, når du installerer saunaovnen.


Strøm	Strømforsyningskabel	Sikring	Strømforsyningskabel	Sikring	Strømforsyningskabel	Sikring
	H07RN –F/ 60245 IEC 66		H07RN –F/ 60245 IEC 66		H07RN –F/ 60245 IEC 66	
	mm ²		mm ²		mm ²	
kW	400V 3N~	A	230V 3~	A	230V 1 N~ / 2~	A
4,5	5 x 1,5	3 x 10	4 x 2,5	3 x 16	3 x 4,0	1 x 20
6,0	5 x 1,5	3 x 10	4 x 2,5	3 x 16	3 x 6,0	1 x 35
8,0	5 x 2,5	3 x 16	4 x 6,0	3 x 25	3 x 6,0	1 x 35

Tabel 2 Kabel og sikring

2.12 Elvarmetast med on/off-funktion

Elvarmetasten med on/off-funktion finder anvendelse i boliger med elvarmesystemer.

Saunaovnen har forbindelser (markeret N-55), der styrer elvarmetasten med on/off-funktion. Forbindelserne N-55 og varmelegemerne virker samtidigt (230V). Saunaovnens termostat styrer også elvarmetasten med on/off-funktion. Med andre ord: opvarmningen i hjemmet aktiveres, når saunaermostaten slukker for saunaovnen.

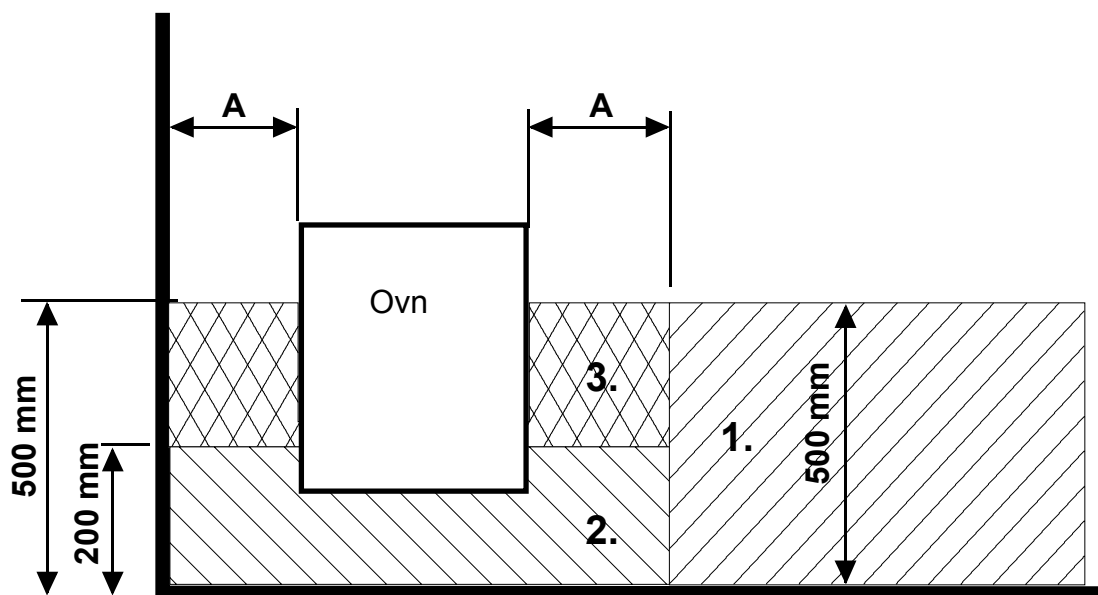

Billede 3 Placering af tilslutningsboksen til kabelforbindelse i saunaen


2.13 Placering af tilslutningsboksen

A = Foreskrevet minimumsikkerhedsafstand

1. Anbefalet placering af tilslutningsboksen
2. Siluminboks anbefales på dette område.
3. Dette område bør undgås. Brug altid en siluminboks.

På andre områder skal du bruge en varmebestandig boks (T 125 °C) og varmebestandige kabler (T 170 °C). Tilslutningsboksen skal holdes fri af forhindringer. Der henvises til den lokale energileverandørs instruktioner og forskrifter, når du installerer tilslutningsboksen til zone 2 eller 3.

2.14 Ledningsdiagram

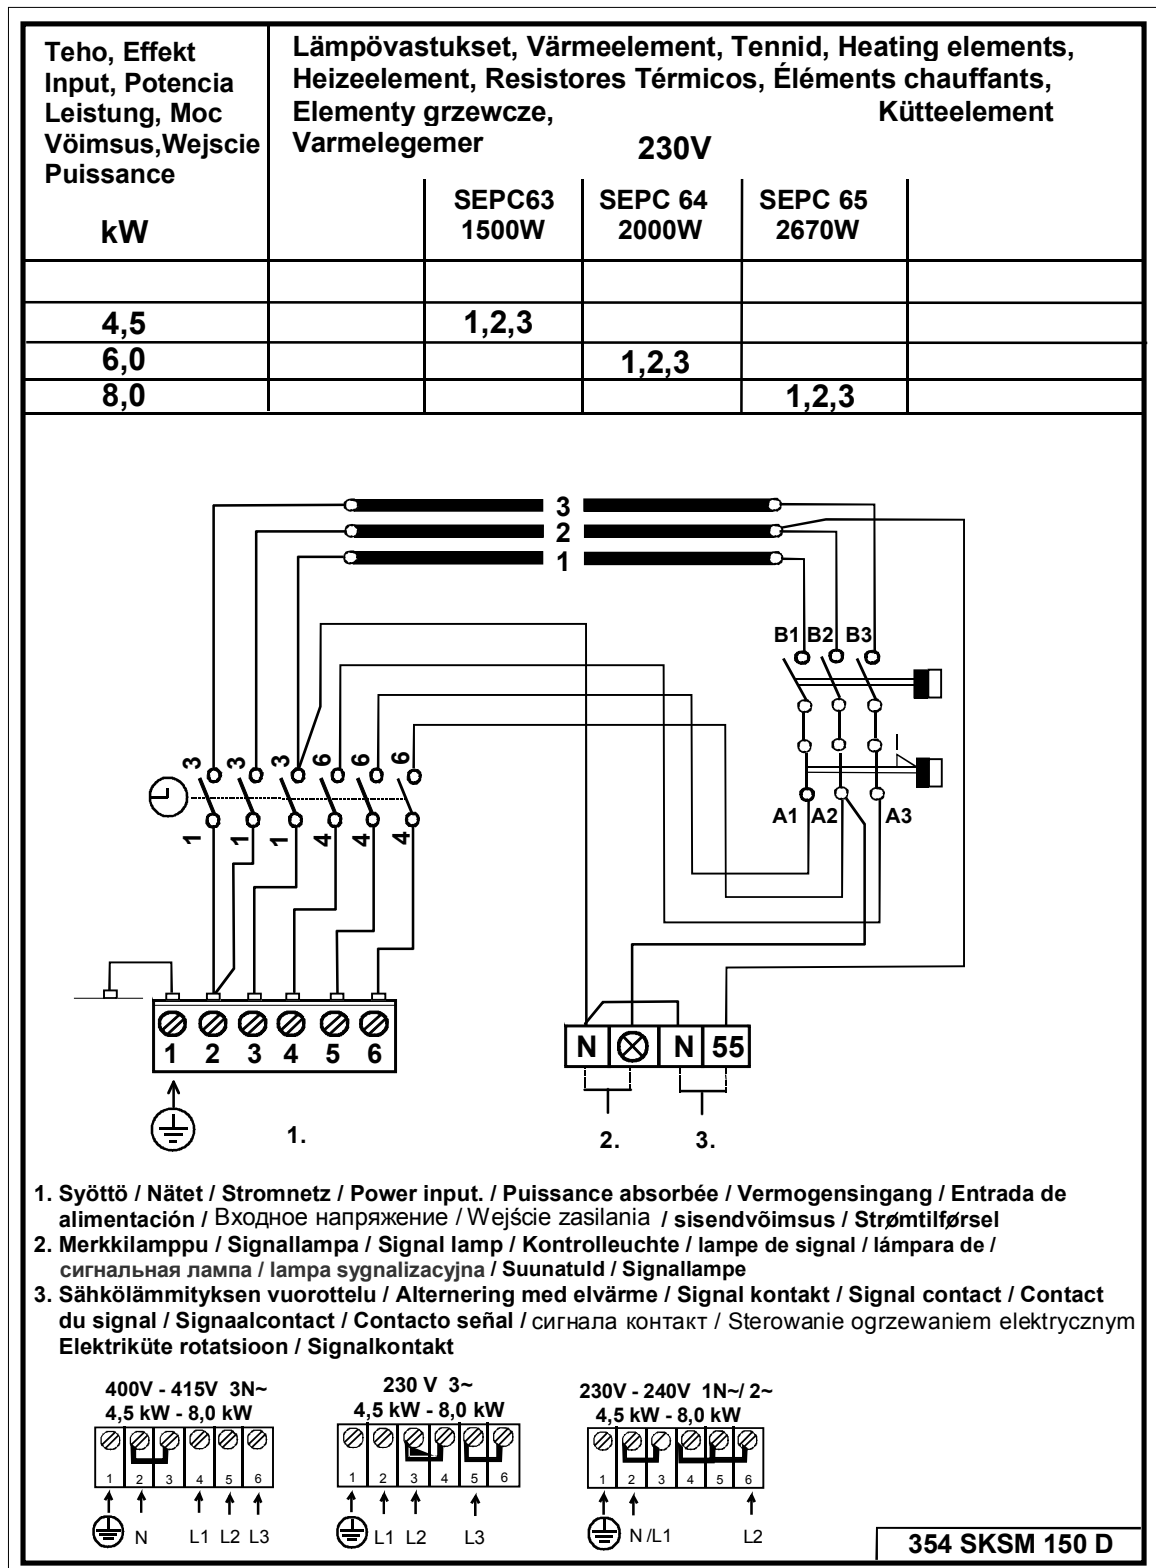

Billede 4 Ledningsdiagram

3. Reservedele til Vienna STS – elektrisk saunaovn

Del	Produktnummer	Produktnavn	Vienna 45 STS	Vienna 60 STS	Vienna 80 STS
1	4071002	Grundrist	1	1	1
2	5509053	Ur OYKF 1	1	1	1
3	5408013	Termostat OLCH 1	1	1	1
4	7812550	Hovedkontaktforbin- der NLWD 1-1	1	1	1
5	7712000	Kabelklemme NKWA 1	1	1	1
6	7309521	Urknapp	1	1	1
7	7309522	Termostatknap	1	1	1
8	4316222	Varmelegeme SEPC 63 1500W/230V	3		
9	4316221	Varmelegeme SEPC 64 2000W/230V		3	
10	4316220	Varmelegeme SEPC 65 2670W/230V			3
11	7513002	Skrue med kryds- kærv M5 x 10	3	3	3

Tabel 3 Reservedele til Vienna STS

4. RoHS

Vejledning vedr. miljøbeskyttelse

Dette produkt må ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald, når det er nedslidt. I stedet skal det afleveres på genbrugspladsen for elektrisk og elektronisk udstyr.

Dette angives af symbolet på produktet i instruktionsmanualen og på emballagen.



Materialerne kan genbruges i henhold til specifikationerne på dem. Ved at genbruge eller genanvende materialerne eller på anden vis genbruge gammelt udstyr bidrager du i høj grad til beskyttelse af miljøet.

Bemærk venligst, at produktet skal afleveres på genbrugspladsen uden saunasten og fedtstensbeklædning.

Kontakt kommunalforvaltningen, hvis du har spørgsmål vedr. genbrugspladsen.

5. GARANTIPOLITIK

1. Generelt

Produkter fremstillet af Helo Ltd. (producenten) er omfattet af nærværende garantibetingelser. Producenten garanterer for kvaliteten og driften af dens produkter inden for varigheden af garantiperioden.

Garantien er kun gyldig, såfremt køber følger producentens anvisninger om placering, installation, brug og vedligeholdelse af produkterne, samt instruktioner for varmestenenes egenskaber.

Denne garanti finder anvendelse på produkter, der sælges og anvendes i EU.

2. Garanti for elradiatorer, kontrolpaneler og dampgeneratorer.

Til familiebrug er garantien gyldig i 24 måneder fra købsdatoen, eller fra datoen for modtagelsen på opførselsstedet, hvor den er installeret, hvad end der finder senest sted. Til al anden brug er den tilsvarende garanti 3 måneder. Garantien for institutionelle og offentlige saunaovne og disses styreenheder er 12 måneder. Garantien for fordampningsapparater er 24 måneder, forudsat overholdelse af betingelserne i afsnit 2.3. Garantiperioden på fem (5) år for Premium-saunaovne finder anvendelse på familiebrug i Finland og Sverige, i overensstemmelse med nærværende garantibetingelser.

Garantien for en elektrisk saunaovn er underlagt følgende betingelser:

2.1 Stenene i ovne, der anvendes i lejligheder, skal omfordeles og eventuelle forvitrede sten skal udskiftes mindst en gang om året i garantiperioden. Stenene i Premium-ovnene skal udskiftes en gang om året i garantiperioden. Dokumentation for udskiftningen skal fremlægges i forbindelse med AL REKLAMATION.

2.2 Stenene i ovne, der anvendes i institutioner/til erhvervsbrug, skal omfordeles mindst tre gange om året i garantiperioden. Derudover skal varmestenenene udskiftes mindst en gang om året. Dokumentation for udskiftningen skal fremlægges i forbindelse med AL REKLAMATION.

2.3 Hvis ovnen har en dampgenerator, skal denne tømmes efter hver brug. Blødgøring af vand og fjernelse af kalk skal udføres i henhold til anvisningerne. Denne bestemmelse gælder for alle dampgeneratorer.

2.4 Hvis ovnen er integreret i en saunabænk, skal bænkmodellen tillade hejsning af den nederste bænk og dennes ramme uden værktøj. Garantien dækker ikke af- og genmontering af saunabænke.

2.5 Garantien er kun gyldig, når produkterne anvendes sammen med Helo-kontrolpaneler.

Salgskvittering for produktet eller købsbevis for et nybygget eller tilsvarende kan anvendes som garantibevis.

Det er ikke tilladt at bruge keramiske varmestener. Garantien er ugyldig, hvis disse har været brugt.

3. Garanti til træopvarmede ovne, saunakedler og trækkanaler.

Garantien er gyldig i 24 måneder fra datoen for det oprindelige køb. En salgskvittering fra leverandøren tjener som dokumentation for garantien. Træ er det eneste tilladte brændsel.

4. Andre produkter der sælges og markedsføres af Helo

Garantien er gyldig i 24 måneder fra datoen for det oprindelige køb.

5. Garanti på reservedele

Til brug i hjemmet er garantien på reservedele gyldig i 12 måneder fra købsdatoen. Til al anden brug er garantien gyldig i 3 måneder. Erstatning for en defekt del vil blive leveret til leverandøren uden beregning. Reservedelen skal installeres af en af producenten godkendt person. Producenten dækker ikke udgifter til fjernelse af den defekte del og installation af reservedelen. Den defekte del skal returneres på producentens anmodning og på dennes regning.

En salgskvittering fra leverandøren eller et certifikat fra en autoriseret installatør tjener som dokumentation for garantien.

6. Garanti i henhold til sammenslutningen af elentreprenører i Finland (STUL)

STUL-garantien finder anvendelse på elradiatorer, kontrolpaneler og dampgeneratorer efter særlig forudgående aftale. I sådanne tilfælde vil STUL-garantien tilføjes disse garantibetingelser. Når der er indgået aftale om brugen af STUL-garantibetingelserne, tilsidesætter disse betingelser nærværende vilkår i tilfælde af uoverensstemmelse.

7. Begrænsninger for garantien

Køber skal tage ordentligt vare på produktet. Ved modtagelse af produktet skal køber inspicere det for skader forårsaget under transport og opbevaring. Eventuelle skader skal omgående anmeldes til leverandøren eller fragtfirmaet.

Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle problemer, svigt eller mangler, som resultat af transport eller forkert opbevaring, installation eller brug, der ikke er i overensstemmelse med producentens anbefalinger, forsømmelse af vedligeholdelse eller placering af produktet under forhold, der ikke opfylder producentens anbefalinger.

8. Anmeldelse af fejl

Køber skal indberette eventuelle fejl eller produktsvigt øjeblikkeligt og senest 14 dage efter disses fremkomst.

Indberetning kan ske til producenten, leverandøren eller en af producenten godkendt installationsvirksomhed.

Garantikrav skal fremsættes senest 14 dage efter, at garantiperioden for produktet er udløbet.

9. Garantikrav og producentens foranstaltninger – forlængelse af garantien

Importøren/leverandøren vil enten reparere eller udskifte det defekte produkt ud fra en begrundet garantiindberetning. Produktet vil blive repareret eller udskiftet på importørens/leverandørens regning. Producenten forbeholder sig retten til at anvende den mest omkostningseffektive løsning. Garantien på reservedele er blevet defineret ovenfor i paragraf 5. Garantidækning for udskiftede dele tilvejebringes i henhold til paragraf 5 vedrørende reservedele. Garantien på et repareret produkt forbliver i øvrigt uændret.

10. Lande uden for EU og EØS

Den tilsvarende garanti er 12 måneder i overensstemmelse med nærværende garantibetingelser.

Producenten godtgør ikke eventuelle omkostninger, køber måtte pådrage sig grundet et defekt eller fejlbehæftet produkt, herunder driftstab eller anden direkte eller indirekte skade.