

MTR2000E	5454350	2000W skifterelæmodul til indbygning
MTR2000M	5454360	2000W skifterelæmodul til DIN-skinne

Funktioner

Dette modul kan anvendes sammen med et eller flere fjederpåvirkede tryk. Versioner til indbygning eller DIN-skinne installationer er rådighed. Montering og funktioner er ens på begge versioner. Modulet fungerer ikke med tryk med glimlampe/lys: Anvend i dette tilfælde model MTM2000 konfigureret som relæ.

Mulighed for styring af relæ med lavspænding (12-48 V AC eller DC) ved brug af ADBT (Code 5454076).

VIGTIGT

Inden påbegyndelsen af en konfiguration, trykkes kort **23** gange for at låse relæet op. Modulet låses automatisk igen efter 6 timer. Det kan låses straks ved hjælp af **21** korte tryk.

TID

Tidskonfiguration: Tidstyring er slået fra ("off") som standard. Alle konfigurationer gemmes i tilfælde af strømsvigt. Indkoblingstiden kan konfigureres fra 2 sekunder til 4 timer ved hjælp af korte tryksekvenser (se tabel). Tryk kort **25** gange for at indstille tiden i sekunder (fra 2 sekunder til 4 minutter): (svar: 5 blink). Kort tryk **26** gange for at gå tilbage til en tid i minutter (fra 2 minutter til 4 timer): (svar: 6 blink).

Udvidet tid: Udvidet tid er slået fra ("off") som standard. Tryk kort **29** gange for at aktivere "udvidet tid"-funktionen. Lyset tændes i 12 timer, når et tilsluttet fjederpåvirket tryk holdes inde i mere end 3 sekunder. Tryk én gang for at slukke for den indstillede tid. Modulet genoptager normal drift, efter der er slukket (med indstillet tid).

Varselslys: Varselslys er slået fra ("off") som standard. Tryk kort **24** gange for at aktivere varselsfunktionen. Lyset blinker kort et minut, inden afbrydelsestiden udløber (10 sekunder, hvis tiden er programmeret i sekunder). Trykknappen kan aktiveres igen, inden lyset slukker, for at forlænge tilkoblingstiden.

Dagligt skema:

Dagligt skema gør det muligt for modulet at tænde og slukke hver dag på de valgte tidspunkter. Tryk kort **22** gange for dagligt skema. Bemærk: Alle daglige skemaer slettes fra MTR2000-modulet i tilfælde af strømsvigt. Den nødvendige tidskonfiguration skal da gentages.

Tryk kort **8** gange på det tidspunkt, hvor du ønsker den daglige frakobling.

Tryk kort **9** gange på det tidspunkt, hvor du ønsker den daglige tilkobling.

Tryk kort **10** gange for at slette dagligt skema.

Aktuel hukommelse i tilfælde af strømsvigt: Relæernes aktuelle tilstand kan gemmes i tilfælde af strømsvigt for at genoprette tilstanden, når strømmen genoprettes. Tryk kort **28** gange for at gemme aktuel tilstand.

MODULKONFIGURATIONSTABEL

----- Tidskonfiguration -----		
Antal tryk (1)	Tid (4)	Respons (2)
11	2 minutter	1 blink
12	4 minutter	2 blink
13	8 minutter	3 blink
14	15 minutter	4 blink
15	30 minutter	5 blink
16	60 minutter (1 time)	6 blink
17	120 minutter (2 timer)	7 blink
18	240 minutter (4 timer)	8 blink
19	ingen tid	9 blink

- (1) Kort tryksekvens på fjedertryk
- (2) Bekræftelsesvar med blink og relæklik ved afslutningen af den korte tryksekvens på fjedertryk
- (3) For at tænde og slukke for den pågældende funktion (aktiverings- og deaktiveringskontakt)
- (4) Tiden kan indstilles i minutter (standard) eller i sekunder

----- Funktionskonfiguration -----		
Antal tryk (1)	Funktion	Respons (2)
21	Lås konfiguration	1 blink
22	Dagligt skema (3)	2 blink
23	Lås konfiguration op	3 blink
24	Aktiver varselslys (3)	4 blink
25	Indstil tiden i sekunder	5 blink
26	Indstil tiden i minutter	6 blink
27	Relæ/timermode (3)	7 blink
28	Aktiver hukommelse ved strømsvigt	8 blink
29	Aktiver udvidet tid (3)	9 blink
30	Fuld reset tilbage til fabriksindstilling	2 blink
32	Kompatible med CVI34	2 blink

Modulet må kun installeres af fagpersoner og på et sted, som slutbrugeren ikke kan få adgang til, i henhold til de nationale forskrifter.

I henhold til sikkerhedsforskrifterne skal modulet forbindes til en forsyning, der er beskyttet af en sikringsgruppe med 10A C-kurve.



Urmet AS – Banegårdsgade 16 – DK-8300 Odder

Yderligere teknisk information findes på www.yokis.com

Kundeservice Danmark: +45 86 13 00 00 - Kundeservice Norge: +47 23 03 93 20



E-mail (Danmark): post@urmet.dk - E-mail (Norge): post@urmet.no



GARANTI: Derskus 5 års produktgaranti på produktet fra produktionsdato. Materialene må udelukkende benyttes i henhold til instruktionerne og til tiltænkt brug. Fejl må ikke kunne opstå pga. dårlig eller ikke-faglig installation. Garantien gælder efter danske love og forskrifter.

CÂBLAGE / CABLAGGIO / WIRING / CABLEADO / VERKABELUNG / AANSLUITING/ DIAGRAM

FR : Commun des BP au neutre (3 fils).
IT : Comune Pulsanti al neutro (3 fili).
GB : Pushbutton common to neutral (3 wires).
ES : Pulsador común al neutro (3 hilos).
D : Gemeinsamer Leiter der Taster auf Nullleiter (3 Leiter).
NL : Gemeensch. draad op nulader (3 draden).
DK : Fjederpåvirket tryk med neutral og 4 ledere.

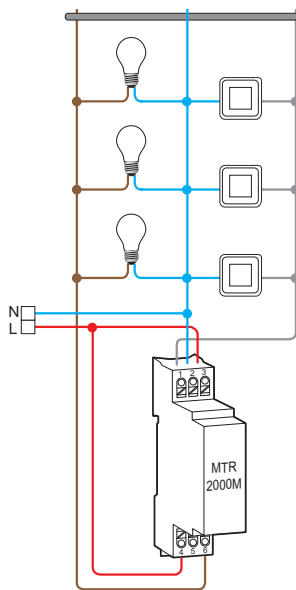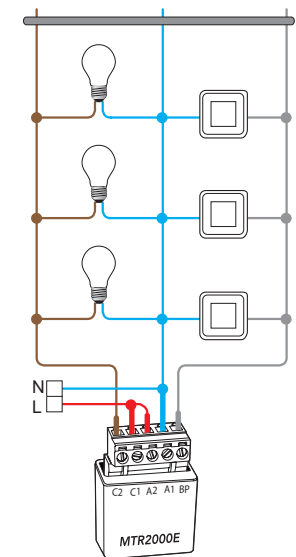

FR : Commun des BP à la phase (4 fils).
IT : Comune Pulsanti alla fase (4 fili).
GB : Pushbutton common to live (4 wires).
ES : Pulsador común a la fase (4 hilos).
D : Gemeinsamer Leiter der Taster auf Phase (4 Leiter).
NL : Gemeensch. draad op fase-ader (4 draden).
DK : Fjederpåvirket tryk med 4 ledere.

