
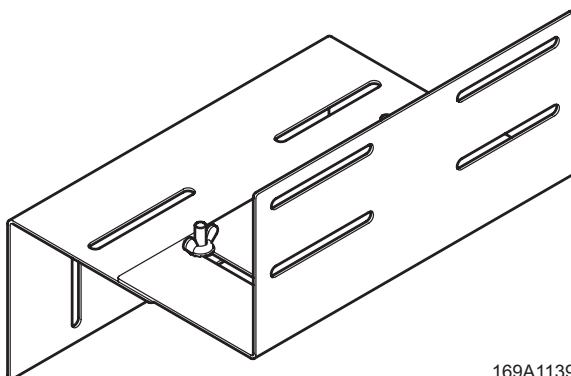


IM-målerskabsbeslag til hulmur for  
Målerskab, type IM-s (for måler med stikben) og  
Målerskab, type IM-l (for måler med ledningstilslutning)

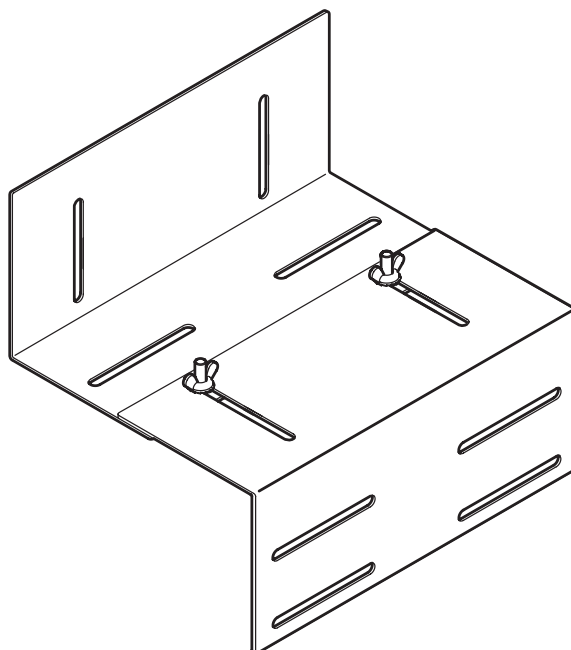

169A1139


## Anvendelse

### Funktion

Målerskabsbeslaget fungerer som justerbart fastgørelsesbeslag i hulmur, for at fikserer målerskabet i rette højde og dybde i forhold til ydermur.

### Indeholder

- 4 stk. målerskabsbeslag
- 4 stk. brædebolt M6x20 mm DIN603
- 12 stk. vingemøtrik M6 UNI5448
- 12 stk. låseskiver DIN6798A
- 4 stk. skrue ISO 14581

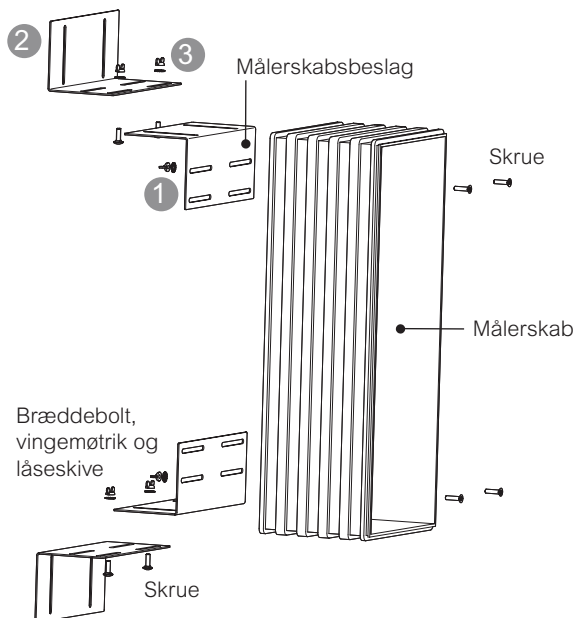

Figur 1

### Placering


Målerskabsbeslaget er konstrueret til placering udendørs i hulmur mellem indervæg og facadevæg, se figur 4.

### Konstruktion

Selve målerskabsbeslaget er udført i metal med vandrette- og lodrette slidser til justering i bredden og højden med finger skruer, se figur 2.

### Justerbart

Målerskabsbeslaget kan justeres 70 mm i bredden, 82 mm i højden og 79 mm i dybden. Med mulighed for tilpasning i forhold til skift og fuger i ydervæg.

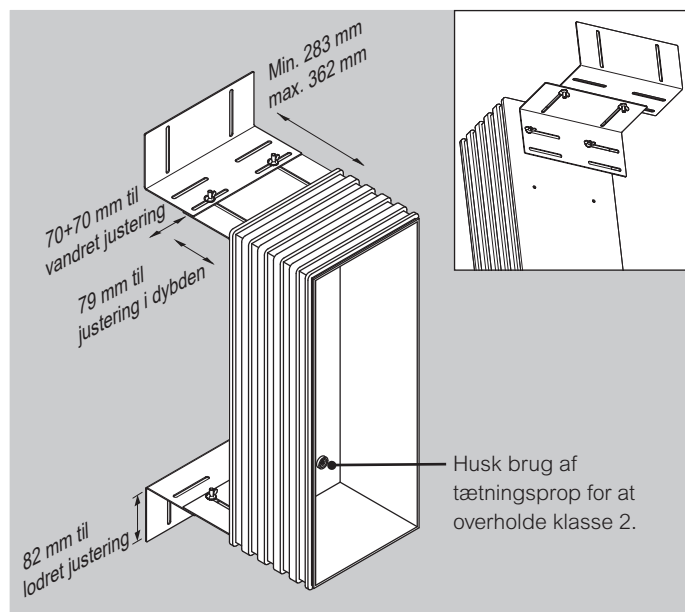


Figur 2

## Montage af målerskabsbeslaget

### Montering af målerskabsbeslaget på IM-målerskab

Der anvendes 4 stk. ISO 14581 skruer, 4 stk. låseskiver DIN6798A og 4 stk. vingemøtrik M6 UNI5448.

1. Bor Ø6 huller i opmærkede felter.
2. Fastgør målerskabsbeslaget på bagsiden.

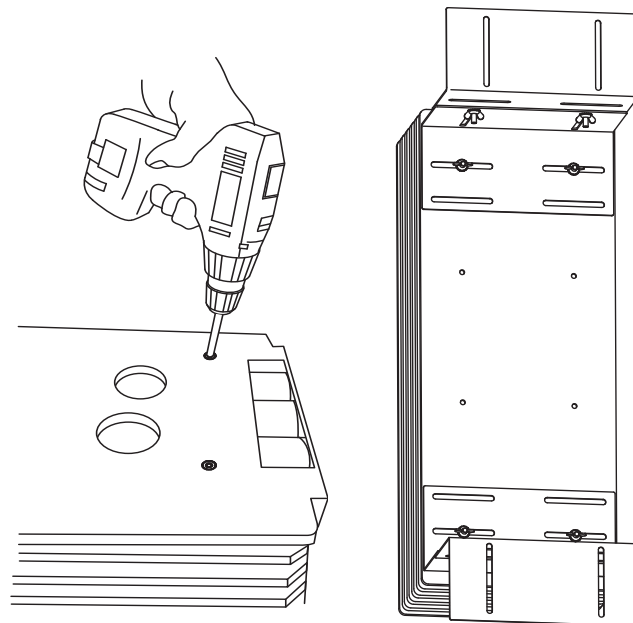


Figur 3.

## Montage i væg

### Fastgørelse

1. Fastgør målerskabsbeslaget bag på IM-målerskabet, se figur 3 ①.
2. Fastgør den anden halvdel af beslag på indervæg i forventet højde, se figur 4 ②.
3. Placer de 2 målerskabsbeslaget overfor hinanden, og sæt finger skruer og skiver sammen se figur 2 ③.

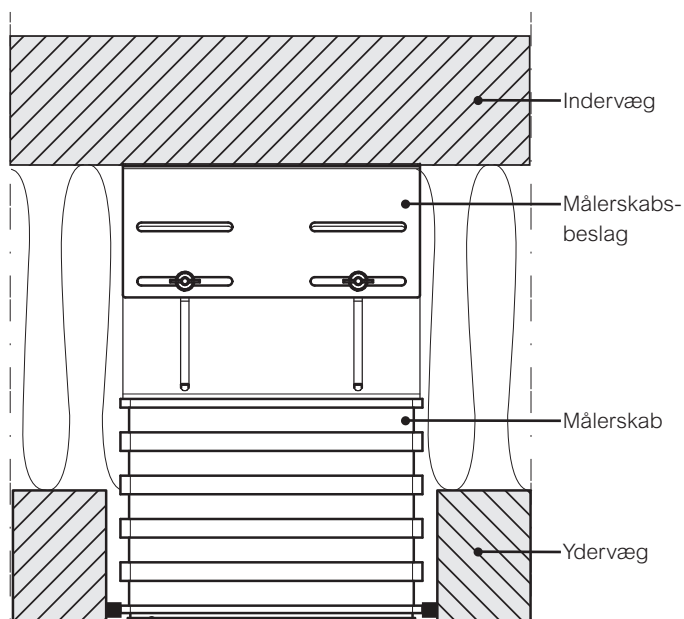

### Bemærk ved indbygning:


Forkant af skab skal flugte med forkant af ydervæg!

Figur 4

## Flytning af målertavle i byggeperioden


Følgende to punkter gælder for såvel permanent som midlertidig anvendelse/fastgørelse:

1. Evt. justering af målerskabet i byggeperioden kan altid foregå via vingemøtrik.
2. IM-målerskabet er ikke forsynet med løfte-anordning. Derfor skal flytningen foregå ved, at der tages fat i top og bunden af skabet.

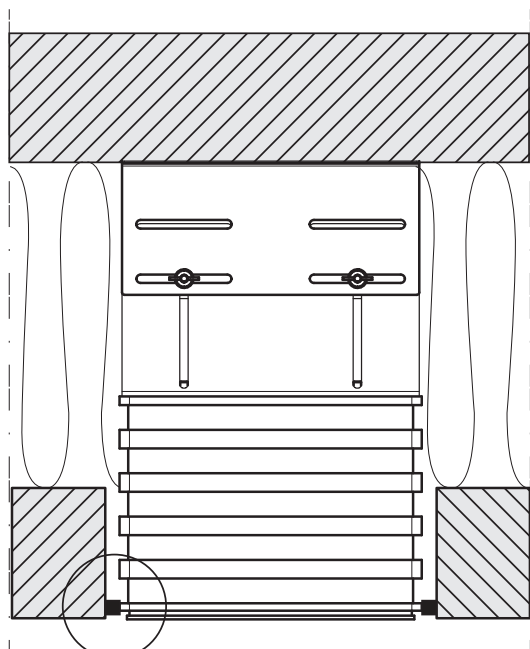


### Vigtigt!


Pakflade skal holdes fri for mørtel og fugemasse.

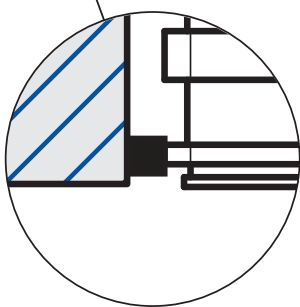

## Målsskitse målerskab

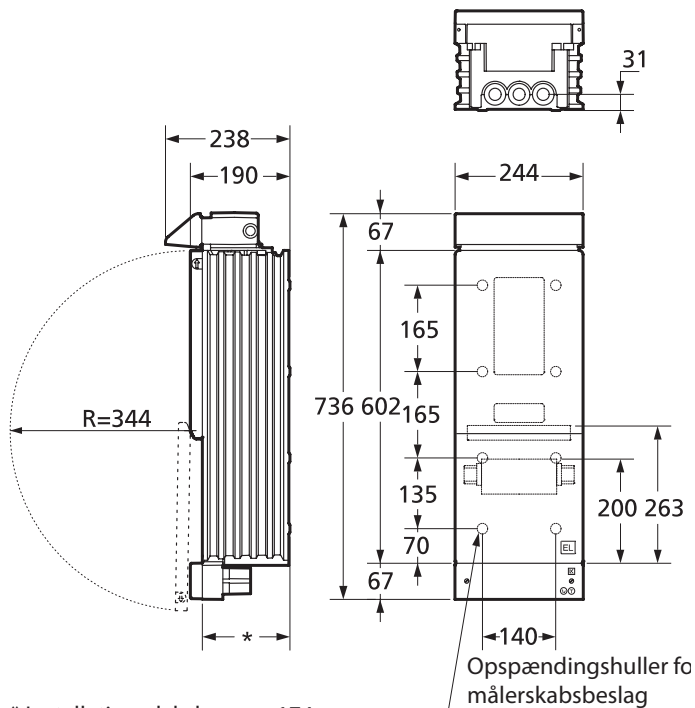

## Målsskitse målerskabsbeslaget

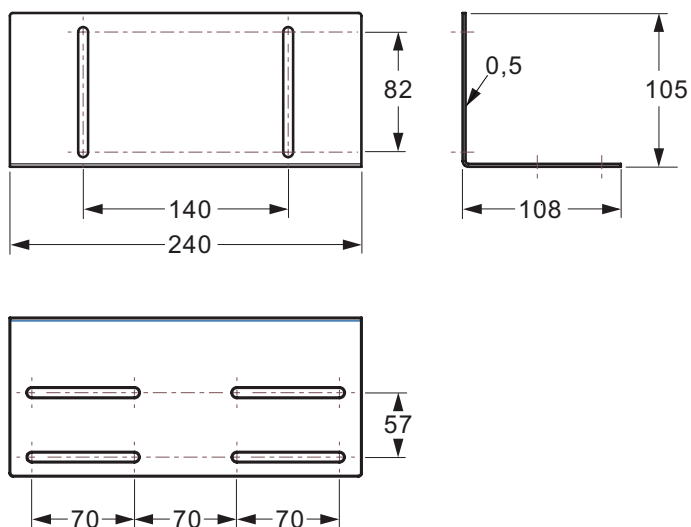

## Produktoversigt

### Målerskab

| Beskrivelse                                     | Vare nr. | El-nr.        |
|-------------------------------------------------|----------|---------------|
| Målerskab IM-s for målertilslutning med stikben | 169A1010 | 10 16 008 118 |
| Målerskab IM-I for målertilslutning med ledning | 169A1011 | 10 16 008 121 |
| Lågesæt til målerskab, grå                      | 169A1105 | 10 16 008 134 |
| Lågesæt til målerskab, hvid                     | 169A1109 | 10 16 008 176 |
| Lågesæt til målerskab, antracitgrå              | 169A8107 | 10 16 008 147 |

### Tilbehør for IM-s og IM-I

| Beskrivelse                                                                                                                            | Vare nr. | El-nr.        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| Overgangsstykke for korrugerede rør 40/46, 50/58 eller 50/62                                                                           | 169A0385 | 10 16 003 980 |
| Isolationsplade med beslag for 1 skab                                                                                                  | 169A1115 | 10 16 008 189 |
| Sløjfeklemmerække 4-leder, for Cu 4-25 mm <sup>2</sup> ,<br>Al 10 mm <sup>2</sup> flerkoret eller 10-16-25 mm <sup>2</sup> rund massiv | 169A1127 | 10 16 008 383 |

### Tilbehør specielt for IM-s målertilslutning med stikben

| Beskrivelse                                           | Vare nr. | El-nr.        |
|-------------------------------------------------------|----------|---------------|
| Kortslutter til målerstikdåserne 169A0223 og 169A0224 | 169A0226 | 10 16 005 661 |
| Stikben til måler, fase og nullemme                   | 169A0215 | 10 16 005 674 |

### Reserve dele til IM-s og IM-I

| Beskrivelse                                                                                                        | Vare nr. | El-nr.        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| Målerstikdåse 4-16 mm <sup>2</sup> ,<br>Al 10 mm <sup>2</sup> flerkoret eller 10-16-25 mm <sup>2</sup> rund massiv | 169A0223 | 10 16 005 700 |

### Tilbehør til påbygning på IM-s og IM-I

| Beskrivelse           | Vare nr. | El-nr.        |
|-----------------------|----------|---------------|
| Afdækningssvøb, gråt  | 169A1131 | 10 16 008 435 |
| Afdækningssvøb, hvidt | 169A1132 | 10 16 008 448 |