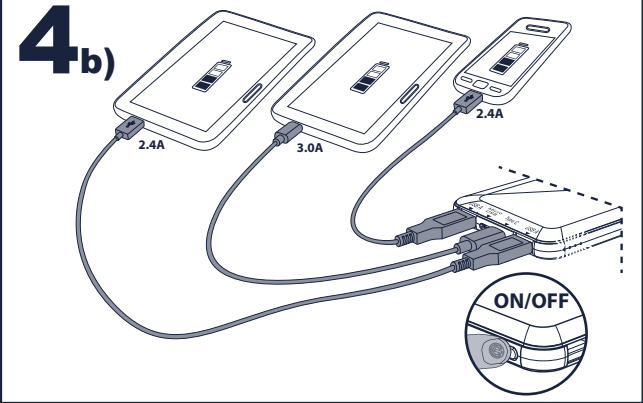
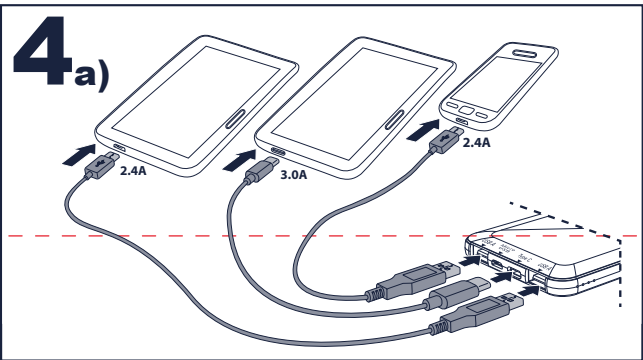
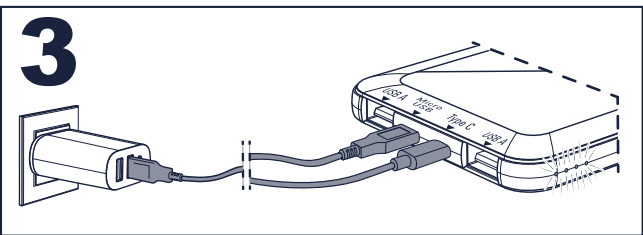
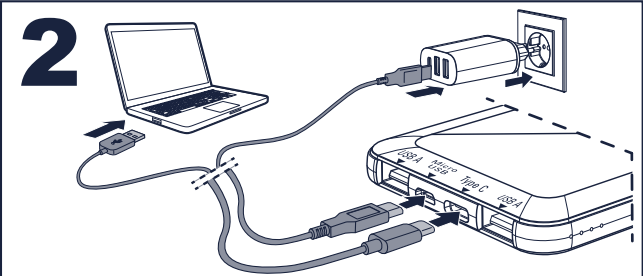
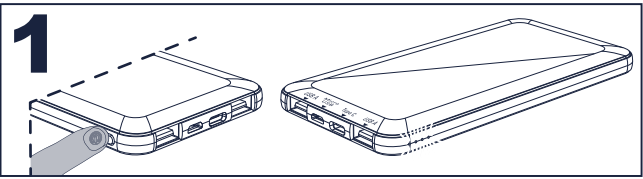
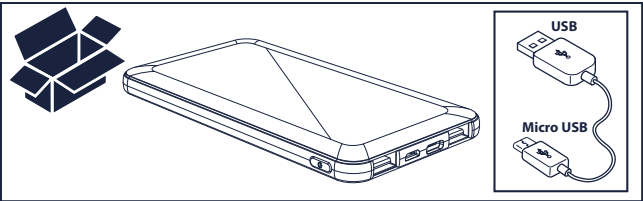


Как да се използва мобилната батерия
Фиг. 4: **4a)** Включване на мобилни устройства към зарядното устройство.
4b) В зависимост от типа на уреда е необходимо включване/изключване.

1) Защита на околната среда
За да се избегнат проблеми с околната среда и здравето, поради опасните вещества в електрическите и електронните стоки, уредите, които са обозначени с този символ, не трябва да се изхвърлят с общите отпадъци, а да се възстановят, използват за друга цел или рециклират. За повече информация относно рециклирането, моля, свържете се с оторизираните местни власти.

CZ

1. Bezpečnostní instrukce
1.1 Power banku neskładujte v blízkosti zdrojů vysokých teplot, jako například u otevřeného ohně či v blízkosti topidel, produkt také nenechávejte zavřený uvnitř vozidla.
1.2 Produkt uchovávejte mimo dosah vody nebo vlhkého prostředí.
1.3 Produkt nerozebírejte, nepoškozujte, nevystavujte nárazům ani neprovrtávejte.
1.4 Power banku nepoužívejte při teplotách pod 0 °C nebo nad 50 °C, jinak vnitřní bezpečnostní mechanismus zablokuje funkci nabíjení i výdaje energie.
1.5 Produkt udržujte mimo dosah dětí.
2. Pokyny pro optimální používání
2.1 Doporučená teplota pro používání a skladování: 10 °C - 30 °C
2.2 Optimální stav nabití power banky je 30 % až 70 %.
2.3 Pokud nebude zařízení delší dobu používáno, uskladněte jej ve stavu nabití cca 70 % a vždy po 3-6 měsících jej nabijte. Produkt uskladněte na chladném a suchém místě. Jinak hrozí snížení výkonu power banky nebo zkrácení její životnosti.
V případě poškození nebo závady se obraťte na prodejce sortimentu zboží VARTA.

Dobíjení nabíječky Powerbank
Obrazek 1: Tlačítko pro kontrolu stavu nabíjení. Zobrazení stavu nabití 100 % (svítí čtyři bílé LED) až na 25 % (svítí pouze jedna bílá LED – je doporučeno nabití!)
Obrazek 2: Připojte nabíječku Powerbank ke standardnímu portu USB, např. u notebooku Laptop, nebo k nabíječce USB. Doba nabíjení závisí na nabíjecím proudu.
Obrazek 3: LED blíká: Nabíječka Powerbank se dobíjí. LED svítí: nabíjení je ukončeno,
Použití nabíječky Powerbank
Obrazek 4: **4a)** Připojení mobilních zařízení k power bankě.
4b) Podle typu zařízení je nutné zapnutí/vypnutí.

1) Ekologie
Predchádzajúce ekologickým a zdravotným problémům způsobeným nebezpečnými látkami v elektrických a elektronických zařízeních. Zařízení označená tímto symbolem nelze likvidovat do netříděného komunálního odpadu, nýbrž je třeba je recyklovat či jiným způsobem využít. Za účelem získání dalších informací o problematice recyklace se laskavě obraťte na příslušný úřad.

D

1. Sicherheitshinweise
1.1 Benutzen oder lagern Sie die Power Bank nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Feuer oder Heizungen und lassen Sie das Produkt nicht in einem geschlossenen Fahrzeug liegen.
1.2 Halten Sie das Produkt von Wasser oder feuchten Umgebungen fern.
1.3 Zerlegen Sie das Produkt nicht, beschädigen, durchstoßen oder durchstechen Sie es nicht.
1.4 Verwenden Sie die Power Bank nicht unter 0°C oder über 50°C, da sonst die Lade- und Entladefunktion der Power Bank aufgrund eines internen Sicherheitsmechanismus deaktiviert wird.
1.5 Halten Sie das Produkt von Kindern fern.
2. Anweisungen für optimale Nutzung
2.1 Empfohlene Betriebs- und Lagertemperatur: 10°C- 30°C
2.2 Der optimale Ladezustand der Power Bank liegt zwischen 30 und 70%.
2.3 Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, sollte es mit einem Ladezustand von ca. 70% gelagert und alle 3-6 Monate geladen und entladen werden und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt werden. Andernfalls wird die Leistung der Power Bank reduziert oder die Lebensdauer wird verkürzt.
Bei Schäden/Störungen VARTA- Händler kontaktieren.
Aufladen der Powerbank
Bild 1: Druckknopf zur Prüfung des Ladezustandes. Ladezustands-Anzeige von 100% (die 4 weißen LED leuchten) bis zu 25% (nur eine weiße LED leuchtet - Nachladen empfohlen!).
Bild 2: Powerbank an eine Standard USB-Buchse anschließen, wie z.B. Computer, USB Netzteile. Ladezeiten abhängig vom Ladestrom.
Bild 3: LED blinkt: Powerbank wird aufgeladen. LED leuchtet: Aufladung beendet.
Verwenden der Powerbank
Bild 4: **4a)** Mobile Geräte mit Powerbank verbinden.
4b) Je nach Gerätetyp ist ein Ein-/ Ausschalten notwendig.

1) Umweltschutz
Zur Vermeidung von Umwelt- und Gesundheitsproblemen durch gefährliche Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten, dürfen Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen wiederverwendet oder verwertet werden. Für weitere Informationen zum Thema Recycling wenden Sie sich bitte an die jeweils zuständige Behörde.

DK

1. Sikkerhedsanvisninger
1.1 Anvend og opbevar ikke powerbank i nærheden af varmekilder som f.eks. åben ild eller radiatorer, og efterlad ikke produktet i en lukket bil.
1.2 Hold produktet på sikker afstand af vand og fugtige miljøer.
1.3 Det er ikke tilladt at adskille, beskadige, øyste eller perforere produktet.
1.4 Anvend ikke powerbankens under 0 °C eller over 50 °C, da powerbankens opladnings- og afladningsfunktion ellers vil blive deaktiveret på grund af en integreret sikkerhedsmekanisme.
1.5 Opbevar produktet utilgængeligt for børn.
2. Anvisninger for optimal håndtering
2.1 Anbefalet drifts- og opbevaringstemperatur: 10 °C - 30 °C
2.2 Powerbankens optimale ladetilstand ligger mellem 30 % og 70 %.
2.3 Hvis produktet ikke anvendes i en længere periode, skal det opbevares med en ladetilstand på ca. 70 %. Oplad og aflad det hver 3. til 6. måned, og opbevar det på et køligt, tørt sted. I modsat fald vil powerbankens ydeevne eller levetid blive forringet.
Kontakt VARTA forhandleren ved skader/fejl.
Opladning af Powerbank
Fig. 1: Tryk på knappen for at kontrollere powerbankens ladetilstand. Visning af ladetilstand på 100 % (fire hvide LED'er lyser) ned til 25 % (kun én hvid LED lyser - opladning anbefales)
Fig. 2: Slut Powerbank til en almindelig USB-port, f.eks. en bærbær computer eller en USB-strømforsyning. Ladetiderne afhænger af ladestromen.
Fig. 3: LED blinker: Powerbank oplader. LED lyser: Opladning afsluttet.
Sådan bruges Powerbank
Fig. 4: **4a)** Slut mobile enheder til powerbank.
4b) Afhængigt af enhedstypen kan det være nødvendigt at tænde/slukke.

1) Miljøbeskyttelse
For at undgå miljø- og sundhedsproblemer på grund af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr må apparater med dette symbol ikke bortskaffes som husholdningsaffald. De skal afhæves til genbrug eller oparbejdning. Yderligere informationer om genbrug fås hos de lokale ansvarlige myndigheder.

E

1. Instrucciones de seguridad
1.1 No utilice o almacene el cargador portátil cerca de fuentes de calor, como fuego o estufas y no deje el producto en el interior de un vehículo cerrado.
1.2 Mantenga el producto alejado del agua o entornos húmedos.
1.3 No desmonte, dañe, sacuda o perforo el producto.
1.4 No utilice el cargador portátil con temperaturas por debajo de 0 °C o superiores a 50 °C; de lo contrario, la función de carga y descarga del cargador portátil se desactivará debido a un mecanismo interno de seguridad.
1.5 Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
2. Instrucciones para un uso óptimo
2.1 Temperatura de uso y almacenamiento recomendada: de 10 °C a 30 °C.
2.2 El estado de carga óptimo del cargador portátil sería entre el 30 % y el 70 % de carga.
2.3 Si el dispositivo no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo, guárdelo con una carga de aprox. el 70 % y cárguelo y descárguelo cada 3-6 meses; además, debe almacenarse en un lugar fresco y seco. De lo contrario, se verá mermado el rendimiento del cargador portátil o se acortará su vida útil.
En caso de daños/averías ponerse en contacto con el distribuidor de VARTA.

Cargar el Powerbank
Imagen 1: Pulsador para comprobar el estado de carga. Indicación del estado de carga de 100 % (se iluminan cuatro [leds blancos]; hasta 25 % (solo se ilumina un led blanco; en ese caso se recomienda la carga).
Imagen 2: Conecte el Powerbank a un puerto USB estándar, p. ej. ordenador portátil, alimentación vía USB. Los tiempos de carga dependen de la corriente de carga.
Imagen 3: El LED parpadea: El Powerbank se está cargando. El LED encendido: carga finalizada. Cómo usar el Powerbank
Cómo usar el Powerbank
Imagen 4: **4a)** Conexión de dispositivos móviles a Powerbank.
4b) Según el tipo de dispositivo, puede ser necesario encender/ apagar.

1) Protección del Medio Ambiente
Para evitar problemas medioambientales o de salud debidos a materiales peligrosos contenidos en aparatos eléctricos o electrónicos marcados con este símbolo, dichos aparatos no pueden ser eliminados junto con la basura doméstica, sino que deben ser reciclados o reutilizados. Para más información sobre el tema del reciclaje, diríjase a la autoridad competente.

F

1. Instructions de sécurité
1.1 Ne pas utiliser ou stocker la batterie Power Bank à proximité de sources de chaleur telles que le feu ou les radiateurs et ne pas laisser le produit dans un véhicule fermé.
1.2 Tenir le produit éloigné de l'eau ou des milieux humides.
1.3 Ne pas démonter, endommager, secouer ou percer le produit.
1.4 Ne pas utiliser la Power Bank en dessous de 0 °C ou au-dessus de 50 °C, sinon la fonction de charge et de décharge de la Power Bank sera désactivée en raison d'un mécanisme de sécurité interne.
1.5 Garder le produit hors de portée des enfants.
2. Instructions pour une utilisation ou un stockage optimal
2.1 Température de fonctionnement et de stockage recommandée : 10 °C – 30 °C
2.2 Le niveau de charge optimal de la Power Bank est compris entre 30 % et 70 %.

2.3 Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, le stocker avec un niveau de charge d'environ 70 %, le charger et le décharger tous les 3 à 6 mois et le placer dans un endroit frais et sec. Dans le cas contraire, cela réduira les performances de la Power Bank ou raccourcira sa durée de vie.
Contacter le revendeur de VARTA en cas de dommages/défauts.

Charge du chargeur Powerbank
Illustration 1: Bouton-poussoir pour le contrôle du niveau de charge. Affichage du niveau de charge de 100 % (quatre LED blanches allumées) à 25 % (une seule LED blanche allumée – il est recommandé de charger !)
Illustration 2: Raccorder le chargeur Powerbank à une prise femelle USB standard, par ex. ordinateur portable, prise secteur USB. Les temps de charge dépendent du courant de charge.
Illustration 3: Diode clignote: le chargeur Powerbank est en cours de charge. Diode allumée: charge terminée.
Utilisation du chargeur Powerbank
Illustration 4: **4a)** Connexion d'appareils mobiles à la Power Bank.
4b) Selon le type d'appareil, un cycle Marche/Arrêt s'avère nécessaire.

1) Protection de l'environnement
Pour éviter les attentes à l'environnement et les problèmes de santé par des substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques, les appareils qui sont identifiés avec ce symbole ne doivent pas être éliminés dans les déchets ménagers mais doivent être réutilisés ou recyclés. Pour de plus amples informations sur le recyclage, veuillez vous adresser aux autorités responsables respectives.

FIN

1. Turvallisuushjeet
1.1 Älä käytä tai säilytä virtapankkia lähellä lämmönlähteitä, kuten tuli tai lämmittimet, äläkä jätä tuotetta suljetun ajoneuvon sisälle.
1.2 Pidä tuote pois vedestä ja kosteista paikoista.
1.3 Älä pura, vahingoita, iske tai poraa tuotetta.
1.4 Älä käytä virtapankkia lämpötilassa alle 0 °C tai yli 50 °C, muutoin virtapankin sisäinen turvallisuusmekanismi poistaa lataus- ja purkautumistoinninnon käytöstä.
1.5 Pidä tuote pois lasten ulottuvilta.
2. Ohjeet oikealle käsittelylle
2.1 Suositeltu käyttö- ja säilytyslämpötila: 10 °C - 30 °C
2.2 Virtapankin optimaalinen lataustila on 30 % - 70 %.
2.3 Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, säilytä sitä noin 70 %:n lataustilassa ja lataa, pura sen lataus 3 - 6 kuukauden välein ja säilytä sitä kuivassa ja viileässä paikassa. Muutoin virtapankin suoritussyky heikkenee tai sen käyttöikä lyhenee.
Vaurioiden/ virheiden ilmetessä ota yhteys VARTA-jälleenmyyjään.

Powerbankin lataaminen
Kuva 1: Lataustilan tarkastuspainike. Lataustila näyttää 100 % (neljä valkoista LEDiä palaa) - 25 % (vain yksi valkoinen LED palaa - latausta suositellaan)
Kuva 2: Liitä Powerpack esim. kannettavan tietokoneen tai USB-laturin USB-liitimeen. Latausajat riippuvat latausvirrasta
Kuva 3: LED vilkkuu: Powerbankin lataus on käynnissä. LED palaa: lataus päättynyt.

Näin käytät Powerbankia
Kuva 4: **4a)** Mobiililaitteiden kytkeminen virtapankkiin.
4b) Laitetyypistä riippuen päällä / pois päältä tarvitaan.

1) Ympäristönsuojelu
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sisältämien vaarallisten aineiden aiheuttamien ympäristö- ja terveysongelmien välttämiseksi täällä symbolilla merkityitä laitteita ei saa hävittää laittelemattoman kotitalousjätteen mukana, vaan ne tulee käyttää uudelleen tai kierrättää. Kysy lisätietoja kierrätyksestä paikallisilta viranomaisilta.

GB

1. Safety Instructions
1.1 Do not use or store power bank near heat sources such as fire or heaters and do not leave the product in an enclosed vehicle.
1.2 Keep the product away from water or humid environments.
1.3 Do not disassemble, damage, jolt or pierce the product.
1.4 Do not use the power bank below 0°C or above 50°C, otherwise the charge and discharge function of the power bank will be disabled due to an internal safety mechanism.
1.5 Keep the product away from children.
2. Instructions for best treatment
2.1 Recommended operating and storage temperature: 10°C- 30°C
2.2 The power bank's optimal state of charge is between 30% and 70%.
2.3 If the device is not used for a long period of time, store it with a state of charge of approx. 70% and charge & discharge it every 3-6 months and place it in a cool, dry place. Otherwise it will reduce the performance of the power bank or shorten the power bank's life.
In case of damages/failure contact a VARTA dealer.

Charging the Powerbank
Fig. 1: Push button to check the charging status. Charging status display of 100% (four white LED's glowing) down to 25% (only one white LED on - charging is recommended!)
Fig. 2: Connect Powerpack to a standard USB port, e.g. Laptop, USB Power Supply. Charging times depend on charging current.
Fig. 3: LED flashes: Powerbank is charging. LEDs glows: charging finished.
How to use the Powerbank
Fig. 4: **4a)** Plug mobile devices into Powerbank.
4b) Depending on the device type it is an on / off necessary.

1) Environmental Protection
To avoid environmental and health problems due to hazardous substances in electrical and electronic goods, appliances marked with this symbol mustn't be disposed of with unsorted municipal waste, but recovered, reused, or recycled. For further information on recycling please contact your local city council.

GR

1. Οδηγίες ασφαλείας
1.1 Μην χρησιμοποιείτε και μην αποθηκεύετε το power bank κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως φωτιά ή θερμαντήρες και μην αφήσετε το προϊόν εν κλειστό όχημα.
1.2 Κρατήστε το προϊόν μακριά από νερό ή περιβάλλοντα με υγρασία.
1.3 Μην αποσυναρμολογείτε, καταστρέφετε, τραντάξετε ή τρυπήτε το προϊόν.
1.4 Μην χρησιμοποιείτε το power bank κάτω από τους 0 °C ή πάνω από τους 50 °C, διαφορετικά η λειτουργία φόρτισης και εκφόρτισης του power bank θα απενεργοποιηθεί εξαιτίας του μηχανισμού εσωτερικής ασφάλειας.
1.5 Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά.
2. Οδηγίες για τον καλύτερο χειρισμό
2.1 Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας και αποθήκευσης: 10 °C - 30 °C
2.2 Η βέλτιστη κατάσταση φόρτισης του power bank είναι μεταξύ 30% και 70%.
2.3 Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε την με κατάσταση φόρτισης περ. 70% και φορτίστε την και εκφορτίστε την καθέ 3-6 μήνες και τοποθετήστε τη σε ψυχρό, ξηρό μέρος. Διαφορετικά, θα μειωθεί η απόδοση του power bank ή θα μειωθεί η διάρκεια ζωής του power bank.
Σε περίπτωση ζημίας/βλάβης, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της VARTA.

Φορτίζοντας το Powerbank
Εικόνα 1: Πιτυήστε το κουμπί για να ελέγξετε την κατάσταση φόρτισης. Ενδείξη κατάστασης φόρτισης 100% (τέσσερις λευκές λυχνίες LED αναβούν) έως το 25% (μόνο μία λευκή λυχνία LED αναμμένη - συνιστάται φόρτιση!)
Εικόνα 2: Συνδέστε το Powerpack σε μία τυπική θύρα USB, π.χ. σε φορητό υπολογιστή, προφοροτικό USB. Οι χρόνοι φόρτισης εξαρτώνται από το ρεύμα φόρτισης.
Εικόνα 3: Το LED αναβοβλίνει: το Powerbank φορτίζεται. Το LED αναβεί: η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί.

Χρήση του Powerbank
Εικόνα 4: **4a)** Συνδέστε τις φορητές συσκευές στο Powerbank.
4b) Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής μπορεί να χρειάζεται μία ενεργοποίηση / απενεργοποίηση.

1) Προστασία του περιβάλλοντος
Προς αποφυγή πρόκλησης ενδεχόμενων προβλημάτων για το περιβάλλον και την υγεία από επικινδύνες ουσίες που υπάρχουν σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οι συσκευές που φέρουν το σύμβολο αυτό δεν επιτρέπεται να απορριπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται ή να ανακυκλώνονται. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το θέμα της ανακύκλωσης, απευθυνθείτε στην εκάστοτε αρμόδια αρχή.

H

1. Biztonsági útmutató
1.1 Ne használja és ne tárolja a Powerbanket hőforrások, például tűz vagy fűtőberendezések közelében, illetve ne hagyja a terméket egy lezárt járműben.
1.2 Tartsa távol a terméket mindenfajta víztől és párák környezetétől.
1.3 Ne szerelje szét, ne rongálja meg, ne rázza és ne szúrja keresztül a terméket.
1.4 Ne használja a Powerbankot 0 °C alatti vagy 50 °C feletti hőmérsékleten, másként egy belső biztonsági mechanizmus megakadályozza a Powerbank töltését és lemerülési funkcióját.
1.5 Gyermekektől tartsa távol a terméket.
2. Útmutató az optimális kezeléshez
2.1 Javasolt üzemetelési és tárolási hőmérséklet: 10 °C – 30 °C
2.2 A Powerbank optimális töltésszint állapota 30% és 70% között van.
2.3 Ha hosszabb ideig nem használja az eszközt, tárolja kb. 70%-ban feltöltött állapotban, és 3-6 havonta töltse fel és merítse le, illetve száraz, hűvös helyen. Másként csökken a Powerbank teljesítménye és élettartama.
Károsodás/zavar esetén forduljon egy VARTA-kereskedőhöz.

A Powerbank feltöltése
1. kép: Nyomja meg a gombot a töltésszint állapot ellenőrzéséhez. Töltésszint szint kijelzése 100%-tól (négy fehér LED világít) 25%-ig (csak egy fehér LED világít - töltés ajánlott)
2. kép: Csatlakoztassa a Powerbanket egy standard USB-porthoz, pl. laptop, USB-tápegység. A töltési idő a töltéshez használt áram függvénye
3. kép: ha a LED villog: a Powerbank töltése folyamatban. ha a LED világít: a töltés befejeződött.
A Powerbank használat
4. kép: **4a)** Csatlakoztasson mobilkészülöket a Powerbankhez.
4b) Készüléktypustól függően szükséges lehet egy ki-bekapcsolás.

1) Készenléti védelem
Az elektronkos és elektronikus készülékekben található veszélyes anyagok által okozott környezeti és egészségkárosodásos elkerülése érdekében az ezeel a jelzéssel ellátott készülékeket nem szabad hagyományos úton a háztartási hulladéka helyezni, hanem úgy fel kell használni, illetve hasznosítani kell. Az újrahazsnóttással kapcsolatos további információkért forduljon a helyi illetékes hatósághoz.

HR

1. Sigurnosne upute
1.1 Zabránjena je upotreba i skladištenje prijenosne baterije pored izvora topline kao što su otvoreni plamen ili grijači te ostavljanje proizvoda u zatvorenom vozilu.
1.2 Proizvod držite podalje od vode i vlažnih okruženja.
1.3 Nemojte rastavljati, oštećivati, tresti ni bušiti proizvod.
1.4 Upotreba prijenosne baterije zabranjena je pri temperaturama nižim od 0 °C ili višim od 50 °C jer je u tom slučaju funkcija punjenja i pražnjenja onemogućena zbog internog sigurnosnog mehanizma.
1.5 Proizvod držite podalje od djece.
2. Upute za najbolji način upotrebe
2.1 Preporučena temperatura za rad i skladištenje: 10 °C – 30 °C
2.2 Optimalno stanje napunjenosti prijenosne baterije je između 30 % i 70 %.
2.3 Ako uređaj nećete upotrebljavati dulje vrijeme, pohranite ga napunjenog do otprilike 70 % pa ga puniti i prazniti svakih 3 – 6 mjeseci, a skladištite ga na hladnom i suhom mjestu. U protivnom će se performanse prijenosne baterije smanjiti ili će se skratiti njen vijek trajanja.
U slučaju oštećenja/smetnji obratite se prodavačom proizvoda VARTA.

Punjenje Powerbanka
Slika 1: Potisni gumb za provjeru stanja napunjenosti. Prikaz stanja napunjenosti od 100 % (svijetle četiri bijele LED diode) do 25 % (svijetli samo jedna bijela LED dioda – preporučuje se punjenje!)
Slika 2: Spojite Powerbank na standardni USB ulaz, primjerice, na prijenosnom računalu, USB napajanje. Vrijeme punjenja ovisi o jakosti struje punjenja.
Slika 3: LED trepće: Powerbank se puni. LED svijetli: punjenje završeno.
Kako se upotrebljava Powerbank
Slika 4: **4a)** Priključivanje mobilnih uređaja na prijenosnu bateriju.
4b) Ovisno o vrsti uređaja potrebno je za uključivanje/isključivanje.







1) Zашта околнa
Како би се спрјечило угрожавање здравља или околнa опасним tvarima које луце електрични и електронички уређаји, те уређаје - означене овим симболом - није допуштено бацати у кућни отпад, него их је потребно препоручити за поновну uporabu или рециклирати. Више информација о теми рециклирања можете добити од локалних надлежних органа.

I

1. Istruzioni di sicurezza
1.1 Non utilizzare o immagazzinare il power bank accanto a sorgenti di calore quali, ad esempio, fuoco o stufe, e non lasciare il prodotto all'interno di un veicolo chiuso.
1.2 Tenere il prodotto lontano da acqua o ambienti umidi.
1.3 Non smontare, danneggiare, scuotere o perforare il prodotto.
1.4 Non utilizzare il power bank a temperature inferiori a 0°C o superiori a 50°C; in caso contrario, un meccanismo di sicurezza interno disabiliterà le funzioni di carica e di scarica.
1.5 Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
2. Istruzioni per una cura ottimale del prodotto
2.1 Temperatura di funzionamento e di stoccaggio consigliata: 10°C - 30°C
2.2 Lo stato di carica ottimale del power bank si colloca tra il 30% e il 70%.
2.3 Se il dispositivo non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo, immagazzinarlo con uno stato di carica pari a circa il 70%, quindi caricarlo e scaricarlo ogni 3-6 mesi e collocarlo in un luogo fresco e asciutto. In caso contrario, le prestazioni del power bank o la sua vita utile potrebbero subire un calo.
In caso di danni/malfunzionamenti contattare il rivenditore VARTA.

Caricamento del Powerbank
Fig. 1: Pulsante per il controllo dello stato di carica. Visualizzazione dello stato di carica dal 100% (quattro LED bianchi accessi) fino al 25% (un solo LED bianco acceso: si consiglia la ricarica)
Fig. 2: Collegare Powerbank a una presa USB standard, es. laptop, alimentatore USB. I tempi di ricarica variano in base alla corrente di carica.
Fig. 3: LED lampeggiante: Caricamento in corso di Powerbank. LED acceso: carica completata.
Come utilizzare Powerbank
Fig. 4: **4a)** Collegamento dei dispositivi mobili al power bank.
4b) A seconda del tipo di dispositivo utilizzato, è necessario l'accensione o lo spegnimento.

1) Protezione dell'ambiente
Per evitare che le sostanze nocive contenute negli apparecchi elettrici ed elettronici possano causare danni all'ambiente o alla salute pubblica, le apparecchiature contrassegnate con questo simbolo non devono essere gettate nei rifiuti domestici indifferenziati ma devono essere riutilizzate o recuperate. Per maggiori informazioni in tema di riciclaggio vogliate rivolgervi alle autorità competenti del vostro paese.

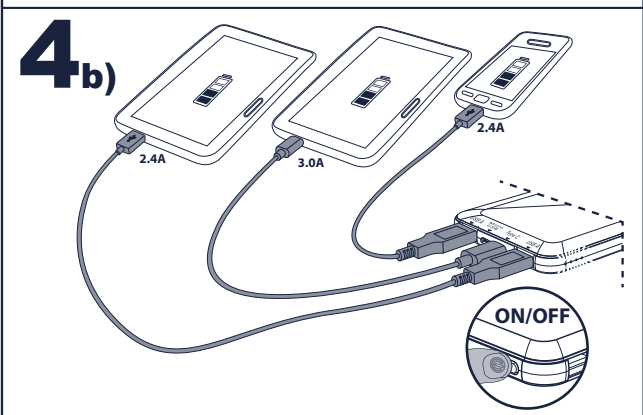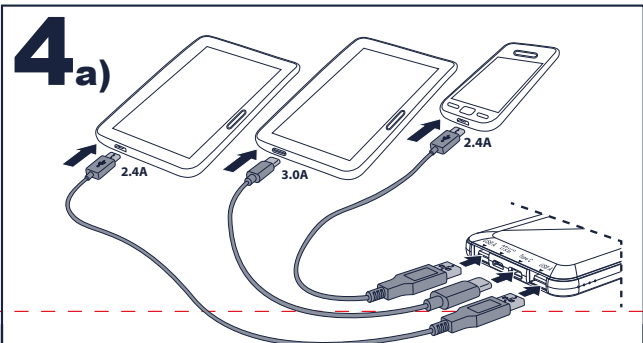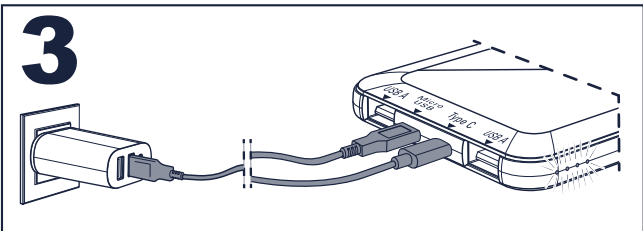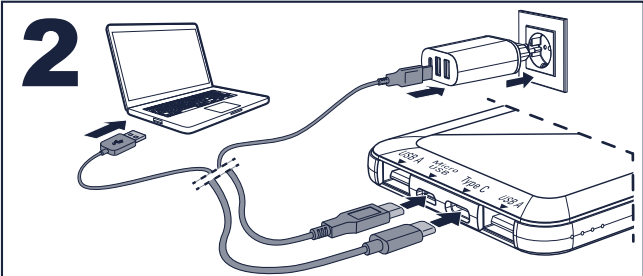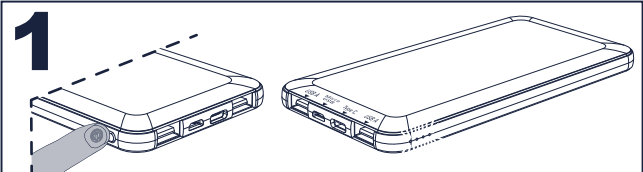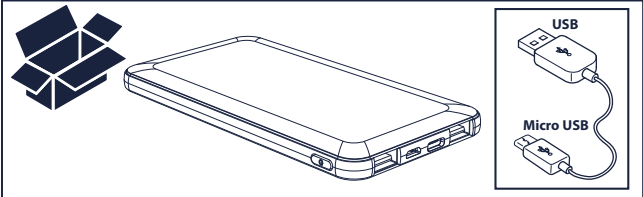

5a)			Charge: INPUT, USB Type C: 5V == 3.0A INPUT, USB USB: 5V == 0.5A-2.0A OUTPUT, USB Type C: 5V == 3.0A OUTPUT, USB A: 5V == 2.4A OUTPUT Power max (shared): 15W Battery: Li-Polymer 3.7V 10,000mAh 37 Wh Rated capacity: 5920mAh/5V @ 5V/1A
	Micro USB	~7,5 h	
	USB Type C	~5,5 h	



- KZ**
- Қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқау**
 - Зарядтау құрылғының жылу кезінің, жалын немесе жылытқыш сияқты нәрселердің Қасында пайдаланбаңыз және жабық көлікте өтінді Қалып қоймаңыз.
 - Өтінді су немесе ылғал ортадан алыс сақтаңыз.
 - Өтінді бөлшектерге беліменіз, бұзып алмаңыз, Қағып-сілкеменіз немесе теспеніз.
 - Зарядтау құрылғының 0°С төмен немесе 50°С аса пайдаланбаңыз, әйтпесе зарядтау және зарядның бітуі функциясы ішкі қауіпсіздік механизм бойынша бөлініп қалады.
 - Өтінді балалардың Қолы жетпейтін жерде сақтаңыз..
 - Үздік пайдалану нұсқаулығы**
 - Ұсынылған жұмыс жасау және сақтау температурасы: 10°С- 30°С
 - Зарядтау құрылғының батареяның отңайлы жайы 30% және 70% аралығында.
 - Егер құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмаса, оны шамамен зарядтау деңгейі 70% - ды сақтңыз, әр 3-6 айда зарядтап және зарядты алып тастап, салқың, құрғақ жерге сақтап қойыңыз. Немесе бұл зарядтау құрылғысының өнімділігін азайтады да, оның қызмет мерімін қысқартады.
 - Қақымдар / ақаулық болса VARTA дилеріне хабарласыңыз.

- Қауіп болғын зарядтау**
- 1-сұр:** Зарядтау құйін тексеру үшін түймесін басыңыз. 100%-ға дейін заряд деңгейі (төрт индикатордың ақ түспен жануы) дисплейде көрсетіледі (бір Ғана индикатордың ақ түспен жануы - зарядтауды Қажет екенін көрсетеді).
- 2-сұр:** Қауіп болғын стандарты USB портына қосыңыз, мысалы, ноутбук, USB қауіп беру құрылы. Зарядтау уақыттары зарядтау тоғына тәуелді.
- 3-сұр:** СҚД жылылықтайды: Powerbank Қауатталуы орындалуда. СҚД жапын тұр: зарядтау үрдісі аяқталды.

Powerbank Құралымен пайдалану жолы

4-сұр: **4a)** Мобилді құрылғыларды зарядтау құрылғысына қосыңыз. **4b)** Құрылғы түріне байланысты Қауіп/Өшіру Қажет

1) Қоршаған ортаны қорғау

Электр және электрондық тауарлардағы Қауіпті заттарға байланысты Қоршаған орта және денсаулық мәселелеріне жол бермеу үшін осы таңбамен белгіленген құрылғыларды тұрмыстық қоқыспен бірге тастамау керек. Оны қалпына келтіріп, қайта пайдалану керек. Қайта пайдалану туралы қосымша ақпарат ару үшін жергілікті қала әкімшілігіне хабарласыңыз.

- N**
- Sikkerhetsinstruksjoner**
 - Ikke bruk eller oppbevar nadiaderen i nærheten av varmekilder, f.eks. ild eller varmeovner. Ikke la produktet ligge i lukkede kjøretøy.
 - Hold produktet unna vann og fuktige omgivelser.
 - Ikke demonter, skad, rist eller stikk hull på produktet.
 - Ikke bruk nadiaderen i temperaturomgivelser under 0 °C eller over 50 °C, ellers vil laddings- og utladningsfunksjonen til nadiaderen deaktiveres på grunn av en intern sikkerhetsmekanisme.
 - Hold produktet utenfor bams rekkevidde.
 - Instruksjoner for riktig håndtering**
 - Anbefalt drifts- og oppbevaringstemperatur: 10–30 °C
 - Nadiaderens optimale lade nivå er mellom 30 % og 70 %.
 - Hvis enheten ikke skal brukes over lengre perioder, må du oppbevare den med et lade nivå på ca. 70 %. Lad produktet opp og deretter ut hver 3.–6. måned, og legg det på et kjølig og tørt sted. Ellers vil ytelsen til nadiaderen reduseres eller levetiden forkortes. Kontakt en VARTA-forhandler ved skader/feil.

Lade Powerbank

III.1: Trykk på knappen for å sjekke lade nivået. Lade nivåindikasjon på 100 % (fire hvite LED-er lyser), ned til 25 % (kun én hvit LED lyser – lading anbefales!)

III.2: Koble Powerbank til en vanlig USB-port, f.eks. laptop, USB-nettled. Ladetid avhenger av lade strøm.

III.3: LED blinker: Powerbank lades. LED lyser: Oppladingen er avsluttet.

Slik bruker du Powerbank

III.4: **4a)** Koble mobile enheter til nadiaderen. **4b)** Må slås på/av, avhengig av type enhet.

1) Miljøvern

For å unngå miljø- og helseproblemer som følge av farlige stoffer som finnes i elektriske og elektroniske apparater, skal apparater som er merket med dette symbolet ikke kastes sammen med husholdningsavfall, men gjenvinnes eller brukes på nytt. Du kan få mer informasjon om gjenvinning på miljøstasjonen i kommunen der du bor.

- NL**
- Veiligheidsinstructies**
 - Gebruik de powerbank niet of berg hem niet op in de buurt van warmtebronnen zoals voer of verwarmingstoestellen en laat hem niet achter in een afgesloten voertuig.
 - Houd het product uit de buurt van water of vochtige omgevingen.
 - Demonteer, beschadig of doorboor het product niet en voorkom stoten.
 - Gebruik de powerbank niet bij temperaturen onder 0 °C of boven 50 °C. In deze gevallen wordt de op- en ontladfunctie van de powerbank uitgeschakeld door het kinderveiligheidsmechanisme.
 - Houd het product uit de buurt van kinderen.
 - Gebruiksaanwijsties**
 - Aanbevolen gebruiks- en opslagtemperatuur: 10 °C tot 30 °C
 - De optimale laadstatus van de powerbank ligt tussen 30% en 70%.
 - Als het apparaat lange tijd niet gebruikt wordt, moet het met een laadstatus van circa 70% op een koele en droge plaats opgeborgen worden en om de 3 tot 6 maanden opgeladen en ontladen worden. Als dat niet gebeurt, vermindert de werking of de levensduur van de powerbank.

Bij schade/ storingen contact opnemen met de VARTA dealer.

Het Powerbank opladen

Afb. 1: Drukknop voor controle van laadstatus. De laadstatus daalt van 100% (vier brandende witte leds) tot 25% (slechts één brandende witte led; opladen wordt geadviseerd!)

Afb. 2: Sluit het Powerbank aan op een standaard usb-poort, bijv. laptop, usb-voedingsadapter. Laadtijd zijn afhankelijk van de laadstroom.

Afb. 3: LED knippert: Powerbank laadt op. LED brandt: het opladen is beëindigd.

Gebruik van het Powerbank

Afb. 4: **4a)** Sluit mobiele apparaten aan op powerbank. **4b)** Afhankelijk van het apparaattype is in-/uitschakelen vereist.

1) Milieubescherming

Ter voorkoming van milieu- en gezondheidsproblemen als gevolg van gevaarlijke stoffen in elektro- en elektronische apparaten, mogen apparaten die zijn voorzien van dit symbool niet met het reguliere huisvuil worden afgevoerd, maar moeten worden hergebruikt of gerecycled. Voor meer informatie over het thema recycling kunt u zich wenden tot de daarvoor aangewezen instantie.

- P**
- Instruções de segurança**
 - Não utilize ou guarde o power bank perto de fontes de calor, como o fogo ou aquecedores, e não deixe o produto dentro de um veículo fechado.
 - Mantenha o produto afastado da água ou de ambientes húmidos.
 - Não desmonte, danifique, sacuda ou perfure o produto.
 - Não use o power bank a temperaturas inferiores a 0 °C ou superiores a 50 °C; caso contrário, a função de carga e descarga do power bank será desativada devido a um mecanismo de segurança interno.
 - Mantenha o produto longe do alcance das crianças.
 - Instruções para o melhor tratamento**
 - Temperatura de funcionamento e armazenamento recomendada: 10 °C - 30 °C
 - O estado de carga ideal do power bank é entre 30% e 70%.
 - Se o dispositivo não for usado por um longo período de tempo, guarde-o com um estado de carga de cerca de 70%; carregue-o e descarregue-o a cada 3-6 meses e coloque-o num local fresco e seco. Caso contrário, o desempenho do power bank irá diminuir ou a sua vida útil ficará reduzida.

Em caso de danos/avarias, contatar o distribuidor VARTA.

Carregar o Powerbank

Figura 1: Botão de verificação do estado de carga. Indicação do estado da carga desde 100% (quatro LED brancos acesos) a 25% (apenas um LED branco aceso – recomenda-se recarregar!)

Figura 2: Ligue o Powerbank a uma porta USB standard, por ex. computador portátil, fonte de alimentação USB. Os tempos de carga dependem da corrente de carga.

Figura 3: LED a piscar: o Powerbank está a carregar. LED aceso: carregamento terminou.

Como utilizar o Powerbank

Figura 4: **4a)** Ligar dispositivos móveis ao Powerbank. **4b)** Consoante o tipo de equipamento será necessário um Ligar / Desligar.

- 1) Protecció del ambiente**
- Para evitar problemas no ambiente e para a saúde, causados por substâncias perigosas presentes nos equipamentos elétricos e eletrônicos, os equipamentos identificados com este símbolo não podem ser eliminados junto com o lixo doméstico não separado, devendo ser reencaminhados para reutilização ou reciclagem. Para mais informações sobre reciclagem, contate os serviços municipalizados.
- PL**
- Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa**
 - Nie wolno używać, ani przechowywać powerbanku w pobliżu źródeł ciepła, takich jak otwarty ogień lub grzejniki i nie wolno pozostawiać tego urządzenia w zamkniętym pojeździe.
 - Urządzenie nie jest wodoodporne i nie wolno go używać w wilgotnym środowisku.
 - Nie wolno rozmontowywać, niszczyć, wstrząsać ani przekłuwać urządzenia.
 - Nie wolno używać powerbanku w temperaturze poniżej 0°C lub powyżej 50°C, ponieważ w przeciwnym razie funkcje ładowania i rozładowania urządzenia zostaną wyłączone w wyniku zadziałania wewnętrznego mechanizmu zabezpieczającego.
 - Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
 - Instrukcja prawidłowej obsługi**
 - Zalecana temperatura pracy i przechowywania: 10°C – 30°C
 - Optymalny stan naładowania powerbanku: 30% - 70%.
 - Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je umieścić w chłodnym, suchym miejscu i przechowywać w stanie naładowania około 70%, a co 3 - 6 miesięcy - naładować i rozładować. W przeciwnym razie zmniejszy się wydajność lub trwałość powerbanku.

W razie uszkodzeń/usterek skontaktować się ze sprzedawcą VARTA.

Ladovanje Powerbanka

Rysunek 1: Naciśnąć na przycisk, aby sprawdzić stan naładowania. Sygnalizacja stanu naładowania: 100% (świeczą cztery białe diody LED); 25% (świeci tylko jedna biała dioda LED - zalecane naładowanie!)

Rysunek 2: Podłączyć Powerbank do standardowego portu USB, np. w laptopie, zasilaku USB. Czas ładowania zależy od prądu ładowania.

Rysunek 3: Dioda LED miga: trwa ładowanie Powerbanka. Dioda LED świeci: ładowanie zakończono.

Jak korzystać z zasilacza Powerbank

Rysunek 4: **4a)** Podłączyć urządzenia mobilne do powerbanku. **4b)** W zależności od typu urządzenia wymagane jest jego włączenie lub wyłączenie.

1) Chroiti środowisko naturalne.

Zużyte produkty elektroniczne należy wyrzucać do specjalnych pojemników na sprzęt elektryczny i elektroniczny. W celu ograniczenia zużycia surowców naturalnych i zmniejszenia ilości odpadów muszą zostać poddane procesowi recyklingu. Szczegółowych informacji na ten temat udziela np. Urząd Gminy i Zakłady Gospodarki Komunalnej.

RO

- Instrucțiuni de siguranță**
- Nu utilizați și nu depozitați acumulatorul extern în apropierea surselor de căldură, precum flăcări sau radiatoare, și nu lăsați produsul într-un vehicul închis.
- Țineți produsul departe de apă sau de medii umede.
- Nu dezamblați, nu deteriorați, nu loviți și nu perforați produsul.
- Nu utilizați acumulatorul extern la temperaturi sub 0 °C sau care depășesc 50 °C; în caz contrar, funcția de încărcare și descărcare a acumulatorului extern va fi deactivată prin intermediul unui mecanism intern de siguranță.
- Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.
- Instrucțiuni de întreținere în condiții optime**
- Temperatura de funcționare și depozitare recomandată: 10 °C - 30 °C
- Nivelul optim de încărcare a acumulatorului extern este cuprins între 30% și 70%.
- Dacă dispozitivul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, depozitați-l cu un nivel de încărcare de aprox. 70% într-un loc răcoros și uscat, și încărcați-l și descărcați-l la fiecare 3-6 luni. În caz contrar, performanța sau durata de viață a acumulatorului extern va fi redusă.
- În caz de deteriorări/defecțiuni contactați comerciantul pentru produse VARTA.

İncarcarea stației de alimentare Powerbank

Fig. 1: Apăsați pe buton pentru a verifica nivelul de încărcare. Afșarea nivelului de încărcare de la 100% (patru LED-uri albe aprinse) la 25% (un singur LED alb aprins - se recomandă încărcarea!)

Fig. 2: Conectați stația Powerpack la un port USB standard, de ex. laptop, sursă de alimentare USB. Timpul de încărcare depinde de curentul de încărcare.

Fig. 3: LED-ul dipește: stația Powerbank se încarcă. LED-ul este aprins verde: încărcare finalizată.

Utilizarea stației de alimentare Powerbank

Fig. 4: **4a)** Conectați dispozitivele mobile la acumulatorul extern. **4b)** În funcție de tipul aparatului, este necesară conectarea / deconectarea.

1) Protecția mediului

Pentru a preveni probleme legate de sănătate și de mediu datorate substanțelor periculoase din aparatele electrice și electronice, nu este permis ca aparatele care sunt marcate cu acest simbol să fie aruncate împreună cu gunioli menajer, acestea trebuie reciclate. Pentru informații suplimentare referitoare la reciclare vă rugăm să vă adresați autorităților competente în acest sens.

- RUS**
- Указания по технике безопасности**
 - Не используйте и не размещайте внешний аккумулятор вблизи источников тепла, таких как огонь или обогреватель. Не оставляйте в закрытом транспортном средстве.
 - Храните изделие вдали от воды и влажной среды.
 - Запрещено разбирать, наносить повреждения, тясти и проделывать отверстия в изделии.
 - Не используйте внешний аккумулятор при температуре ниже 0°С или выше 50°С, иначе функция зарядки и разрядки внешнего аккумулятора будет отключена внутренним защитным механизмом.
 - Храните в недоступном для детей месте.
 - Рекомендации по эксплуатации**
 - Рекомендуемая температура эксплуатации и хранения: 10°С – 30°С
 - Оптимальный уровень заряда внешнего аккумулятора: 30% – 70%.
 - Если устройство не используется в течение длительного времени, необходимо хранить его заряженным до 70% в прохладном и сухом месте. Необходимо разряжать и заряжать устройство каждые 3-6 месяцев. В противном случае производительность внешнего аккумулятора или срок его службы могут сократиться.

При выявлении повреждений или дефектов следует обращаться к дилеру компании VARTA.

Для того чтобы зарядить внешний аккумулятор Powerbank

Рис. 1: Нажмите кнопку, чтобы проверить уровень заряда. Уровень заряда составляет 100% (горят четыре белых светодиода), ниже 25% (горит только один белый светодиод – рекомендуется зарядить!)

Рис. 2: Подключите Powerbank к стандартному порту USB, например, к разъему электропитания USB ноутбука. Время зарядки зависит от зарядного тока.

Рис. 3: Светодиод мигает: выполняется зарядка Powerbank. Свечение светодиода: процесс зарядки завершен.

Как пользоваться устройством Powerbank

Рис. 4: **4a)** Подключите мобильные устройства к внешнему аккумулятору. **4b)** Требуется включение/выключение в зависимости от типа устройства.

1) Экологическая безопасность

С целью предотвращения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека опасных веществ, которые содержатся в электрических и электронных устройствах, запрещено выбрасывать устройства, обозначенные этим символом, вместе с несортированными бытовым мусором. Такие устройства подлежат вторичной переработке или утилизации. Для получения дополнительной информации по вопросам переработки для последующего использования обращаться в соответствующую службу.

- S**
- Säkerhetsföreskrifter**
 - Powerbanken får inte användas eller förvaras nära värmekällor som öppen eld eller element. Produkten får heller inte lämnas i ett stängt fordon.
 - Produkten får inte utsättas för vatten eller fuktiga omgivningar.
 - Produkten får inte plöckas isär, skadas, stötas eller genomborras.
 - Använd inte powerbanken vid temperaturer under 0 °C eller över 50 °C. I annat fall kan powerbankens laddnings- och urladdningsfunktion avaktiveras av en intern säkerhetsmekanism.
 - Förvara produkten ötskottmigt för barn.
 - Instruktioner för optimal användning**
 - Rekommenderad drift- och förvaringstemperatur: 10 °C till 30 °C
 - Powerbankens optimala laddningstillstånd ligger mellan 30 % och 70 %.
 - Om produkten ska stå oanvänd under en längre tid ska den förvaras med ungefär 70 % laddning. Ladda och ladda ur den var tredje till sjätte månad och förvara den på en torr och sval plats. I annat fall kan powerbankens prestanda påverkas negativt eller livslängden förkortas.

Kontakta VARTA - återförsäljaren vid skador/störningar.

Ladda ditt Powerbank

Bild 1: Tryck på knappen för att kontrollera laddningstillståndet. Laddningsstatus visas från 100 % (fyra vita lampor lyser) ner till 25 % (bara en vit lamp lyser, laddning rekommenderas!)

Bild 2: Anslut ditt Powerbank till en vanlig USB-port, t.ex. på en laptop eller USB-laddare. Laddningstiden är beroende av laddströmmen

Bild 3: Lysdioden blinkar: Powerbank laddas. Lysdioden lyser: Laddningen är avslutad.

Så här använder du Powerbank

Bild 4: **4a)** Anslut mobila enheter till powerbanken. **4b)** Du måste ev. slå på/av, beroende på enhet.

1) Miljøskydd

För att undvika miljö- och hälsoproblem pga farliga ämnen i elektriska och elektroniska apparater får apparater som är märkta med den här symbolen inte slängas i osorterade hushållsopor, utan måste återanvändas eller återvinnas. För mer information om återvinning, var god vänd dig till ansvarig myndighet.

- SRB/MNE**
- Bezbednosna uputstva**
 - Ne koristite i ne čuvajte power bank eksternu bateriju u blizini izvora toplote, kao što su vatra ili grejalice i ne ostavljajte proizvod u zatvorenom vozilu.
 - Proizvod držite dalje od vode ili vlažnog okruženja.
 - Proizvod ne rasplakajte, ne oštećujte, ne protresajte i ne bušite.
 - Ne koristite power bank eksternu bateriju na temperaturi ispod 0 °C ili iznad 50 °C, u suprotnom će njena funkcija punjenja i pražnjenja biti onemogućena unutrašnjim sigurnosnim mehanizmom.
 - Proizvod držite dalje od dece.
 - Uputstva za najbolje korišćenje**
 - Preporučena temperatura za rad i skladištenje: 10 °C – 30 °C
 - Optimalno stanje napunjenosti power bank eksterne baterije je između 30% i 70%.
 - Ako se uređaj ne koristi dugo vreme, čuvajte ga napunjenog oko 70% na hladnom i suvom mestu, a na svakih 3-6 meseci ga puniti i pražniti. U suprotnom se performanse power bank eksterne baterije smanjuju ili se skraćuje njen radni vek.

U slučaju oštećenja/smetnje kontaktirati prodavca proizvoda VARTA.

Punjenje Powerbank-a

Slika 1: Pritisnite dugme da biste proverili status punjenja. Prikaz statusa punjenja od 100% (četiri bele LED lampice uključene) do 25% (samo jedna bela LED lampica uključena – preporučuje se punjenje!)

Slika 2: Priključite Powerbank na standardni USB port, npr. laptopa, USB napajanja. Vreme punjenja zavisi od jačine struje.

Slika 3: LED treperi: Powerpack se puni. LED svetli: punjenje završeno.

Kako koristiti Powerbank

Slika 4: **4a)** Uključite mobilne uređaje u Powerbank eksternu bateriju. **4b)** Zavisno od tipa uređaja potrebno je uključivanje/isključivanje.

1) Zaštita životne okoline

Da bi se sprečili rizici po životnu okolinu i zdravlje usled opasnih materija iz električnih i elektronskih uređaja, zabranjeno je bacati uređaje označene ovim simbolom u nesortirano smeće, već oni moraju da budu reciklirani. Za ostale informacije na temu reciklaže obratite se odgovarajućoj ustanovi.

SK

- Bezpečnostné pokyny**
- Nepoužívajte ani neskladujte powerbanku v blízkosti zdrojov tepla, ako je oheň alebo ohrievacie, a nenechávajte výrobok v uzavretom vozidle.
- Chránite výrobok pred vodou a vlhkým prostredím.
- Výrobok nerozoberajte, nepoškodzujte, neháďajte ani neprepichujte.
- Nepoužívajte powerbanku pri teplote nižšej ako 0 °C alebo vyššej ako 50 °C, inak vnútorný bezpečnostný mechanizmus powerbanky vypne funkciu nabíjania a vybíjania.
- Uchovávajte výrobok mimo dosahu detí.
- Pokyny pre odporúčané zaobchádzanie**
- Odporúčaná teplota pre prevádzku a skladovanie je 10 °C – 30 °C
- Optimálny stav nabíjania powerbanky je medzi 30 % a 70 %.
- Ak sa výrobok dlhší čas nepoužíva, skladujte ho v stave nabíjania cca 70 % a každých 3 – 6 mesiacov nabíte a vybité a uložte na chladné a suché miesto. Inak sa zníži výkon powerbanky alebo skráti jej životnosť.

Pri poškodení alebo poruchách kontaktujte predajcu VARTA.

Nabíjanie nabíjacieho modulu Powerbank

Obrazok 1: Tlačidlo na kontrolu stavu nabíjania. Zobrazenie stavu nabíjania od 100 % (svetlia štyri biele diody) do 25 % (svieti len jedna biela dioda – odporúča sa nabíť!)

Obrazok 2: Pripojte modul Powerpack k štandardnému portu USB, napr. notebooku, nabíjacie USB. Doba nabíjania závisí od nabíjacieho prúdu.

Obrazok 3: LED kontrolka blíká: Modul Powerbank sa nabíja. LED kontrolka svetí: nabíjanie ukončené.

Ako modul Powerbank používať

Obrazok 4: **4a)** Zapojte mobilné zariadenia do powerbanky. **4b)** Podľa typu zariadenia je nutné zapnúť/vypnúť.

1) Ochrana životného prostredia

Z dôvodu zabránenia ekologickým a zdravotným problémom vplyvom nebezpečných látok v elektrických a elektronických prístrojoch, prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, nesmú byť likvidované spolu s netriedeným domovým odpadom, ale musia byť opätovne použité alebo zhodnotené. Pre ďalšie informácie k téme recyklácie sa, prosím, obráťte na príslušný úrad.

- SLO**
- Varnostna navodila**
 - Prenosne baterije ne uporabljajte in ne hranite v bližini virov toplote, kot so ogenj ali grelniki, izdelka tudi ne puščajte v zaprtm vozilu.
 - Izdelek hranite proč od vode ali vlage.
 - Izdelka ne smete razstaviti, poškodovati, tresti ali preluknjati.
 - Prenosne baterije ne uporabljajte pod 0 °C ali nad 50 °C, sicer bo funkcija polnjenja in praznjenja prenosne baterije onemogočena zaradi notranjega varnostnega mehanizma.
 - Izdelek hranite zunaj dosegla otrok.

- Navodila za najprimernejšo uporabo**
- Priporočena temperatura obratovanja in shranjevanja: 10 °C – 30 °C
- Optimalna raven napolnjenosti prenosne baterije je med 30 % in 70 %.
- Če se naprava ne uporablja dalj časa, jo shranite ob približno 70-odstotni ravni napolnjenosti, vsakih 3–6 mesecev jo napolnite in izpraznite ter hranite na hladnem in suhem mestu. V nasprotnem primeru se bo zmanjšala zmogljivost ali skrajšala življenjska doba prenosne baterije. Pri škodi/motnjah se obrnite na trgovca VARTA.
- Polnjenje kompleta Powerbank**
- Slika 1:** Za preverjanje ravni napolnjenosti pritisnite gumb. Prikaz ravni napolnjenosti od 100 % (svetlo štiri bele LED-diode) do 25 % (sveti zgolj ena bela LED-dioda – priporočamo polnjenje!)
- Slika 2:** Povežite komplet Powerbank s standardnim izhodom USB, npr. prenosnik, USB omrežni polnilec. Čas polnjenja je odvisen od polnilinega toka.
- Slika 3:** LED-lučka utripa: komplet Powerbank se polni. LED-lučka svetli: polnjenje je končano.
- Uporaba kompleta Powerbank**
- Slika 4:** **4a)** Mobilne naprave priključite na prenosno baterijo. **4b)** Glede na vrsto naprave je potreben vklop/izklop.

1) Varstvo okolja

Za preprečitev težav z okoljem in zdravjem zaradi nevarnih snovi v električnih in elektronskih napravah, naprav, označenih s tem simbolom, ni dovoljeno odstraniti med običajne gospodinjske odpadke, ampak jih je treba ponovno uporabiti ali reciklirati. Za nadaljnje informacije o recikliranju se obrnite na pristojni urad.

- TR**
- Güvenlik Talimatları**
 - Taşıyabilir güç kaynağının ateş veya ısıtıcı gibi ısı kaynaklarının yakınında kullanmayın veya saklamayın ve ürünü kapalı bir araçta bırakmayın.
 - Ürünü su veya nemli ortamlardan uzak tutun.
 - Ürünü sökmeyin, sarsmayın, delmeyin ve ürüne hasar vermeyin.
 - Taşıyabilir güç kaynağının 0°C'nin altında veya 50°C'nin üzerinde kullanmayın, aksi takdirde dahili güvenlik mekanizması nedeniyle taşıyabilir güç kaynağının şarj ve deşarj işlevi devre dışı bırakılır.
 - Ürünü çocuklardan uzak tutun.
 - En iyi işleyiş için talimatlar**
 - Önerilen çalışma ve saklama sıcaklığı: 10°C-30°C
 - Taşıyabilir güç kaynağının optimum şarj seviyesi %30 ile %70 arasındır.
 - Çihaz uzun bir süre kullanılmıyacaksa, yakl. %70 şarj seviyesiyile saklayın ve her 3-6 ayda bir şarj ver deşarj edin ve serin, kuru bir yerde depolayın. Aksi takdirde, taşıyabilir güç kaynağının performansı düşer veya ömrü kısılır.

Hasar veya arıza durumunda VARTA satıcısı ile iletişime geçilmelidir.

Güç kaynağının şarj edilmesi

Resim 1: Şarj durumunu kontrol etmek için düğmeye basın. Şarj durum göstergesi %100 (dört beyaz LED yanar) ile %25 arasındır (sadece bir beyaz LED yanar - şarj etmeniz önerilir!)

Resim 2: Güç kaynağının standart bir USB portuna bağlayınız, örn. Laptop, USB güç beslemesi. Şarj süresi şarj akımına bağlıdır.

Resim 3: LED ışığı yanıp sönüyor ise: Güç kaynağı şarj ediliyor. LED ışığı yanıyor ise: Şarj işlemi sona erdi.

Güç kaynağı nasıl kullanılır?

Resim 4: **4a)** Mobil cihazları taşıyabilir güç kaynağına takın. **4b)** Cihaz tipine bağlı olarak açp kapatmak gerekebilir

1) Çevre koruma

Elektrikli ve elektronik cihazlarda bulunan tehlikeli maddelerin neden olduğu çevre ve sağlık sorunlarının önlenmesi doğrultusunda, bu simge ile işaretlenmiş cihazlar atılmamış eşyalar ile birlikte yok edilmemelidir ve yeniden kullanılmalı veya işlenmelidir. Geri dönüşüm konusunda ek bilgiler için yetkili kurumlara başvurun.

- UA**
- Інструкції з техніки безпеки**
 - Не використовуйте та не зберігайте портативний зарядний пристрій поблизу джерел тепла, таких як вогонь або обігрівачі, та не залишайте виріб у закритому автомобілі.
 - Тримайте виріб подалі від води або вологих середовищ.
 - Не розбирайте, не пошкоджуйте, не струшуйте і не проколюйте виріб.
 - Не використовуйте портативний зарядний пристрій за температури нижче 0 °C або вище 50 °C, інакше функція заряджання і розряджання портативного зарядного пристрою буде відключена через внутрішній механізм безпеки.
 - Тримайте виріб подалі від дітей.
 - Інструкція щодо поведіння**
 - Рекомендована температура експлуатації та зберігання: 10°C- 30°C
 - Оптимальний стан заряду портативного зарядного пристрою становить від 30% до 70%.
 - Якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу, зберігайте його із зарядом приблизно 70%, заряджайте і розряджайте кожні 3-6 місяців і тримайте у прохолодному сухому місці. Інакше продуктивність або термін служби портативного зарядного пристрою скоротяться.

При виявленні пошкоджень чи дефектів слід звернутися до дилера компанії VARTA.

Заряджання акумулятора

Мал. 1: натисніть кнопку, щоб перевірити стан заряду. Індикація стану заряду від 100% (світяться чотири білі світлодіоди) до 25% (світяться лише один білий світлодіод - рекомендовано підзарядити!)

Мал. 2: Підключіть акумулятор до стандартного порту USB, наприклад, ноутбук, блок живлення USB. Тривалість заряджання залежить від струму заряду.

Мал. 3: Світлодіод-мигочить: акумулятор заряджається. Світлодіод світіння: процес зарядки завершено.

Як використовувати акумулятор

Мал. 4: **4a)** Підключіть мобільні пристрої до портативного зарядного пристрою. **4b)** Автоматичне вмикання/вимикання в залежності від типу пристрою.

1) Екологічна безпека

З метою запобігання негативному впливу на довкілля та здоров'я людини небезпечних речовин, що містяться у електричних та електронних пристроях, заборонено викидати пристрої, позначені цим символом, разом із несортованим побутовим сміттям. Такі пристрої підлягають вторинній переробці або утилізації. Для отримання додаткової інформації із питань переробки для подальшого використання звертайтеся до відповідної служби.

- AR**
- تعليمات السلامة**
 - لا تقم باستخدام أو تخزين بنك الطاقة (البابور بنك) بالقرب من مصادر الحرارة، مثل النار أو السخانات ولا تترك المنتج في سيارة مغلقة.
 - احفظ بالمنتج بعيداً عن المياه أو البيئات الرطبة.
 - لا تقم بتفكيك المنتج أو تعريضه للضرر أو هز أو قفبه.
 - لا تستخدم بنك الطاقة في درجات حرارة تقل عن 0°م أو تزيد على 50°م، وإلا سيتم تعطيل وظيفة الشحن وتفرغ الشحنة لبنك
 - احفظ بالمنتج بعيداً عن الأطفال.

- تعليمات لإتاحة أفضل معالجة**
- درجة حرارة التشغيل والتخزين الموصى بها: 10°م- 30°م
- تتراوح الحالة المثلى لبنك الطاقة (البابور بنك) ما بين 30% و 70%.