



FOX FLOODLIGHT



Instruction Manual

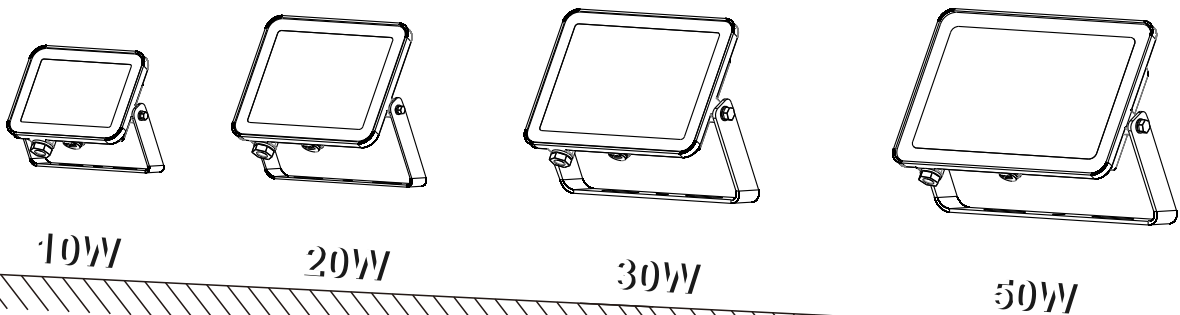


Normal

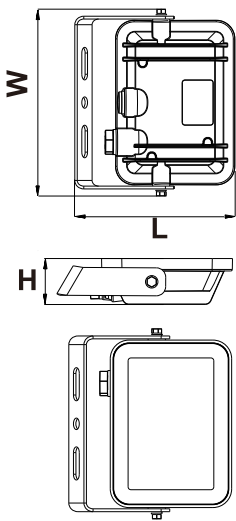



	L	W	H
10W	113mm(4.45")	132mm(5.19")	30mm(1.18")
20W	153mm(6.02")	160mm(6.3")	30mm(1.18")
30W	174mm(6.85")	195mm(7.67")	35mm(1.37")
50W	192mm(7.55")	239mm(9.40")	44mm(1.73")

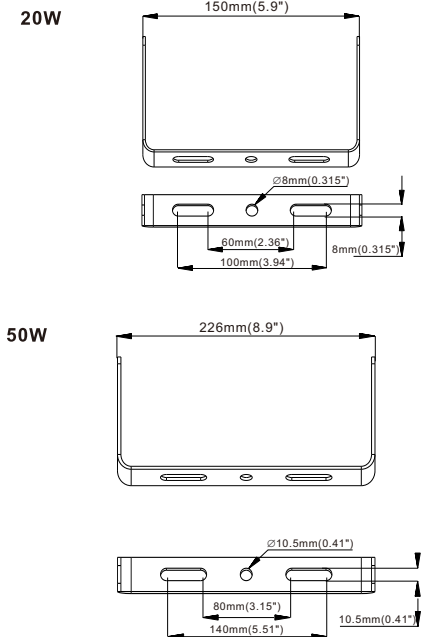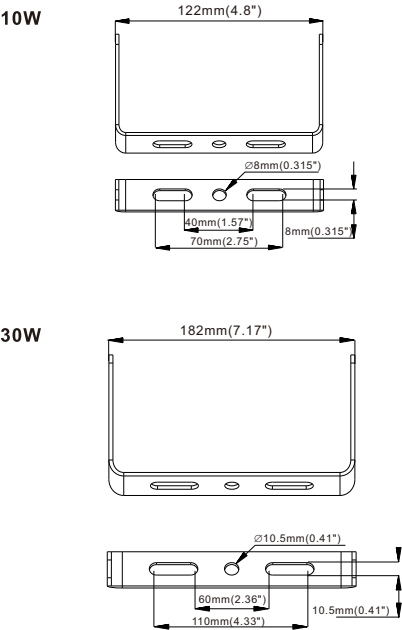

PIR sensor


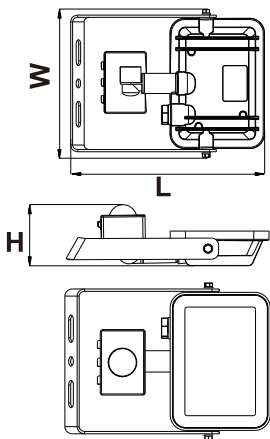


	L	W	H
10W	173mm(6.8")	132mm(5.19")	52mm(2.04")
20W	204mm(8.03")	160mm(6.29")	53mm(2.08")
30W	224mm(8.82")	195mm(7.67")	58mm(2.28")
50W	243mm(9.56")	239mm(9.4")	68mm(2.67")

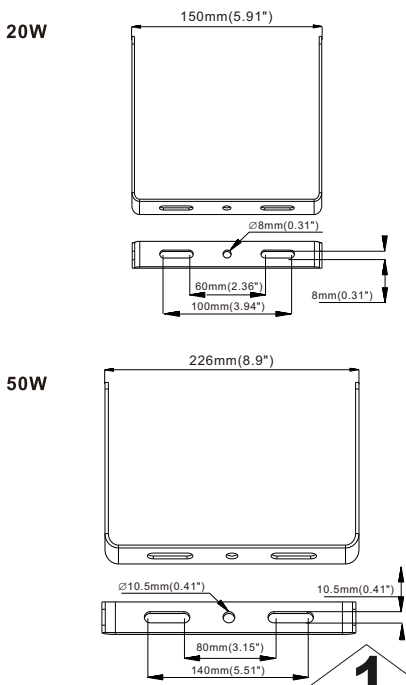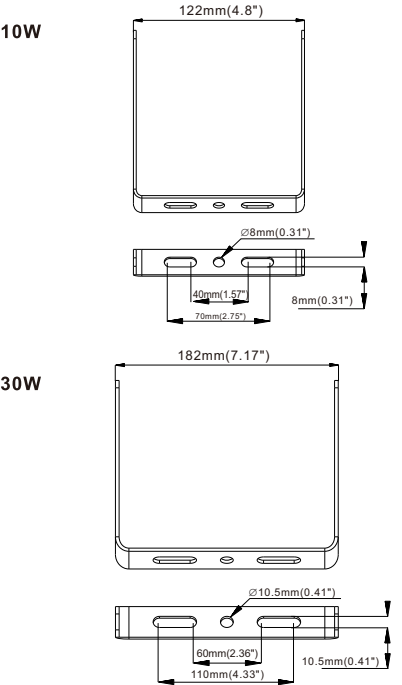


Instruction Manual

Wrong mounting with PIR sensor

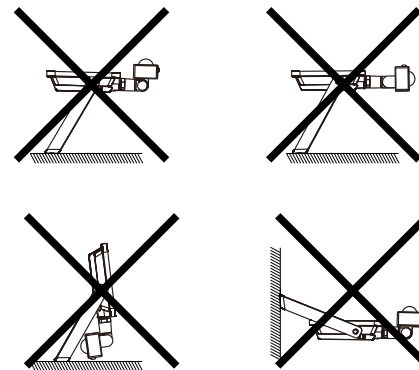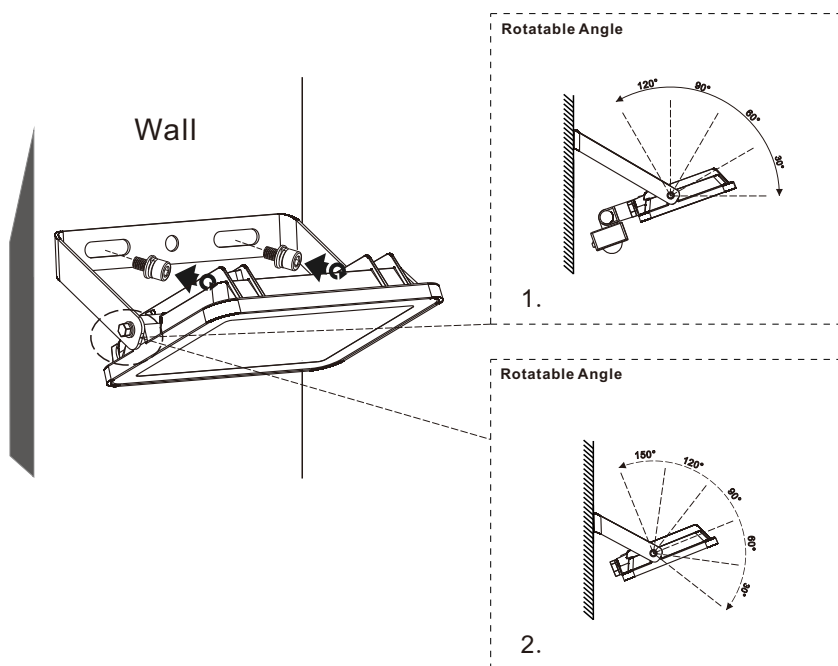

2

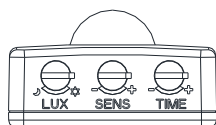

Danish

PIR-sensor specifikationer:

1. Registreringsområde: 120 °
2. Registreringsafstand: Maks. 10M
3. Installationshøjde: 1,5-2,5M
4. Driftstemperatur og fugtighed: -20°C - 40°C / 85% RF
5. Lux justering: 3-1000LUX
6. Tidsjustering: 8 sek. ± 5 sek. -12 min ± 2 min

Standardindstilling:

1. Dagslysetærskel: 3lux
2. Følsomhed: 100%
3. Tidsforsinkelse: 8 ± 5 sek

Manuel tilstand:

Den manuelle tilstand leveres til kunder, der anmoder om, at projektøren holder belysning i lang tid uden induktionskontrol.

Betjeningsvejledningen til manuel tilstand er som følger:

1. Den manuelle tilstand kan kun indstilles, når projektøren lyser og bliver varm.
2. Sluk først for projektorlyset, tænd og sluk for lyset to gange inden for 2 sek., Så starter manuel tilstand og varer i 5 timer ± 30 minutter uanset infrarød detektering.
3. Efter denne periode genoptages projektøren automatisk til induktionstilstand.
4. Hvis du har brug for at afslutte den manuelle tilstand, skal du bare slukke for projektøren og tænde den efter 10 sek.. Eller du kan tænde og slukke for projektøren to gange, så genoptages projektøren sin induktionstilstand.

Swedish

PIR-sensor specifikationer:

1. Detekteringsområde: 120°
2. Detektionsavstånd: Max 10M
3. Installationshöjd: 1,5-2,5M
4. Drifttemperatur & luftfuktighet: -20°C~40°C/ 85%RH
5. Ljussensor: 3-1000LUX
6. Tidsjustering: 8s±5s-12min±2min

Standardinställning:

1. Dagsljus känslighet: 3lux
2. Känslighet: 100%
3. Tidsfördröjning: 8±5s

Manuellt Läge:

Man kan ställa in strålkastaren manuellt om man vill att den ska lysa under en längre period utan påverkan från PIR/Sensor.

Manuellt driftläges:

1. Det manuella läget kan endast ställas in när strålkastaren är på och har blivit varm.
2. Stäng av strålkastaren och slå sedan på och av strålkastaren två gånger inom 2s, nu är manuellt läge aktiverat och varar i 5 timmar.
3. Efter denna period återgår strålkastaren till normalläge.
4. Om du behöver avsluta det manuella läget, slå av strålkastaren och slå på den efter 10s. Eller så kan du slå på och stänga av strålkastaren två gånger, sedan återgår strålkastaren till normalläge.

Norwegian

PIR-sensor spesifikasjoner:

1. Registreringsområde: 120 °
2. Registreringsavstand: Maks. 10M
3. Installasjonshøyde: 1,5-2,5M
4. Driftstemperatur og fuktighet: -20°C - 40°C / 85% RF
5. Lux justering: 3-1000LUX
6. Tidsjustering: 8 sek. ± 5 sek. -12 min ± 2 min

Standardinnstilling:

1. Dagslysnivå: 3lux
2. Følsomhet: 100%
3. Tidsforsinkelse: 8 ± 5 sek

Manuell innstilling:

Den manuelle innstillingen er tilgjengelig for kunder som ønsker at lyskasteren skal stå på i lang tid, uten påvirkning av sensoren.

Betjeningsveiledningen til manuell innstilling er som følger:

1. Den manuelle overstyring kan kun stilles inn, når lyskasteren lyser og er varm.
2. Slukk først lyset, tenn og slukk lyset 2 ganger innen 2 sek. Så starter manuell innstilling og varer i 5 timer ± 30 minutter uansett infrarød detektering.
3. Etter denne periode gjentar lyskasteren automatisk til sensortilstand.
4. Hvis du har bruk for å avslutte den manuelle innstilling, skal du bare slukke lyskasteren og tenne den etter 10 sek. Eller du kan tenne og slukke lyskasteren 2 ganger, så gjentar lyskasteren sin sensorinnstilling.

Dutch

PIR Sensor Specificaties:

1. Sensor hoek 120 graden
2. Sensor Afstand Mx. 10 mtr.
3. Installatie hoogte 1,5 - 2,5 mtr.
4. Omgevingstemperatuur & vochtigheid -20gr tot +40gr.C / 85% RH
6. Lichthoeveelheid 3-1000Lux
7. Tijdinstellingen 8sec. t/m 12min

Default setting:

1. Daglicht drempel 3Lux
2. Gevoeligheid 100%
3. Vertragingstijd 8sec plus/mis 5sec.

Handmatig instellen:

De handmatige instelling is er voor klanten die niet willen dat de instellingen het overnemen maar dat de Floodlight langere tijd vol blijft branden.

Handmatige instellingen werkinstructie:

1. De handmatige instellingen kunnen alleen geactiveerd worden als de Floodlight aanstaat.
2. Poweroff the floodlight, dan twee maal de lichtschakelaar aan/uit binnen 2 seconden. Hierna zal de handmatige instelling van de floodlight de sensorinstelling niet gebruiken. Deze instelling duurt 5 uur en 30 minuten.
3. Na deze 5uur en 30 minuten de sensor neemt de besturing weer over.
4. Als u de handmatige instelling wilt stoppen just Power off, na 10 seconden de Floodlight weer 2 keer aan/uit zetten binnen 12 seconden, hierna zal de floodlight weer volgens het sensor schema werken.

3

L	brown	black
N	blue	white
⊕ GND	yellow/green	green

DK • Hvis det eksterne fleksible kabel eller ledningen til armaturet er beskadiget, skal det udelukkende udskiftes af producenten eller hans serviceagent eller en lignende kvalificeret person for at undgå en fare og bibeholde garanti.

NL • Mocht de externe flexibele kabel beschadigd zijn dan mag deze alleen vervangen worden door de producent of een door de producent aangewezen service agent of een gelijkwaardige gekwalificeerde persoon om grote gevaren te voorkomen.

NO • Hvis den tilkoblede kabelen til armaturen er skadet, skal den utelukkende skiftes ut av produsenten, eller en lignende kvalifisert person for å unngå fare og beholde garantien.

SV • Om armaturens anslutningskabel blir skadad skall den ersättas av tillverkaren eller av tillverkaren angiven partner eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.

4