

Kvikguide til opsætning af Pettinaroli Bravo Lite gulvvarmesystem

8 zoner styring, 230V, 868 MHz

Behovsstyret

Sikring: T5AH



www.pettinaroli.dk


Opstartsprocedure:

Når styreboksen tilsluttes strøm, påbegyndes opstartsproceduren (FirstOpen procedure), hvor de enkelte zoner aktiveres / LED'er tændes.

Denne procedure tager ca. 10 minutter. Indkodning af rumtermostater kan påbegyndes under opstartsproceduren.

Fjern dæksel på styreboksen:

Med en skruetrækker løsnes klemmerne øverst i venstre og højre hjørne på forsiden af dækslet, hvorefter det kan vippes af.

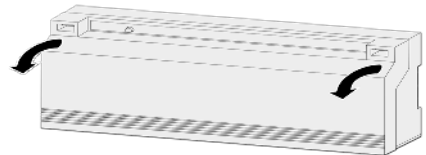

Tilslutning af pumpe og strøm:

Pumpe: Fase (brun) til L


Pumpe: Neutral (blå) til N

Pumpe: Jord (grøn) til $\perp$

Strøm: Fase (brun) til L

Strøm: Neutral (blå) til N

Strøm: Jord (grøn) til $\perp$

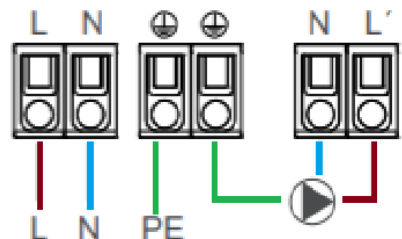

Antal telestater:

Nedenfor vises det antal telestater, der kan tilsluttes styreboksen.

Zone	Antal telestater
1	2
2	2
3	2
4	2
5	1
6	1
7	1
8	1



Betjening

Styreboksen betjenes med Par-ringsknappen, som er markeret med rød ring.




Rumtermostat

Trådløs 868 MHz

Batteri: Knapcelle CR2032

Betjening

Rumtermostaten åbnes ved at trække ud fra toppen. Indsæt batteri som vist på billedet.

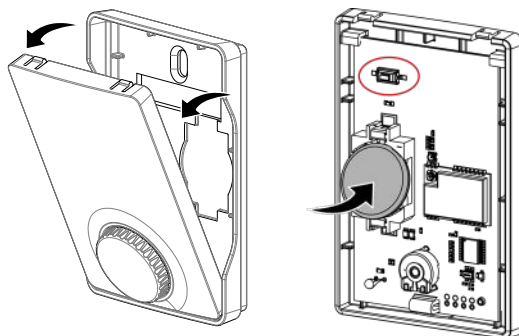

SET-knappen til indkodning er markeret med rød ring.

Indkodning af Rumtermostat:

1. (På styreboks) Hold parringsknappen nede, indtil zone 1 blinker.
 2. Skift evt. zone med korte tryk på Paringsknappen, indtil den ønskede zone blinker.
 3. (På rumtermostat) enkelt tryk på SET-knappen
 4. Zonen stopper med at blinke og lyser konstant i 1 min.
 5. Indkodningen fuldført.
-

Omkodning

Det er muligt at kode en rumtermostat til en zone, som allerede er kodet med en anden termostat.

Dette foregår på samme måde som en normal indkodning.

1. Når den nye termostat kodes til zonen, afmelder styreboksen automatisk forbindelsen til den oprindelige termostat.

Tjek hvilken zone/zoner en rumtermostat er forbundet med

1. (På Rumtermostat) Skru helt op eller ned for temperaturen.
 2. Zonen/zonerne, som rumtermostaten er forbundet med, vil nu enten tænde eller slukke.
-

Nulstilling af en zone

1. (På styreboks) Hold parringsknappen nede, indtil zone 1 blinker.
2. Skift evt. zone med enkelte tryk, indtil den ønskede zone blinker.
3. (På styreboks) Hold parringsknappen nede
4. Zonen stopper med at blinke. Efter ca. 5 sekunder skifter styreboksen til normal drift.

Fabriksnulstilling

Alle indkodninger slettes

1. (På styreboks) Hold parringsknappen nede, indtil zone 1 blinker.
2. (På styreboks) tryk enkelte gange, indtil alle 8 zoner blinker
3. (På styreboks) Hold parringsknappen nede, indtil alle zoner slukker.

Styreboksen er nulstillet og starter Opstartsproceduren. Eventuelt indkodede rumtermostater skal ikke nulstilles for at lave en ny indkodning.

