

Smart Gateway Wall 3.0



220-240V, 50/60Hz, 1,2W, 0°C to 35°C, BLE working frequency: 2402-2480 MHz, Max output power: 10 dBm,
2.4G WIFI working frequency: 2412-2472, Max output power: 20 dBm

<table border="0"><tr><td data-bbox="90 1576 523 1850"> NO: Kan kun installeres og vedlikeholdes av en registrert installasjonsvirksomhet. DK: Må kun installeres og vedligeholdes af uddannet elektriker. SE: Skall installeras och underhållas av behörig elektriker. EN: Only to be installed and maintained by an authorized electrician. FR: Doit être installé et maintenu par un électricien qualifié. NL: Mag alleen geïnstalleerd en onderhouden worden door een bevoegde elektricien. DE: Dieses Produkt darf nur durch autorisiertes Personal (z.B. Elektro-Installateur) angeschlossen, in Betrieb genommen und gewartet werden. FI: Asentaa ja huoltaa saa vain valtuutettu sähköasentaja </td><td data-bbox="523 1576 1034 1850"> NO: Skru av strømmen før montering. DK: Sluk for strømmen inden montering. SE: Stäng av strömmen innan montering. EN: Turn off power before installing. FR: Couper le courant avant l'installation. NL: Stroom uitschakelen voor u het toestel installeert. DE: Vor Installationsarbeiten den Strom abschalten. FI: Sammuta virta ennen kytkemistä </td><td data-bbox="1034 1576 1505 1850"></td></tr></table>			NO: Kan kun installeres og vedlikeholdes av en registrert installasjonsvirksomhet. DK: Må kun installeres og vedligeholdes af uddannet elektriker. SE: Skall installeras och underhållas av behörig elektriker. EN: Only to be installed and maintained by an authorized electrician. FR: Doit être installé et maintenu par un électricien qualifié. NL: Mag alleen geïnstalleerd en onderhouden worden door een bevoegde elektricien. DE: Dieses Produkt darf nur durch autorisiertes Personal (z.B. Elektro-Installateur) angeschlossen, in Betrieb genommen und gewartet werden. FI: Asentaa ja huoltaa saa vain valtuutettu sähköasentaja	NO: Skru av strømmen før montering. DK: Sluk for strømmen inden montering. SE: Stäng av strömmen innan montering. EN: Turn off power before installing. FR: Couper le courant avant l'installation. NL: Stroom uitschakelen voor u het toestel installeert. DE: Vor Installationsarbeiten den Strom abschalten. FI: Sammuta virta ennen kytkemistä	
NO: Kan kun installeres og vedlikeholdes av en registrert installasjonsvirksomhet. DK: Må kun installeres og vedligeholdes af uddannet elektriker. SE: Skall installeras och underhållas av behörig elektriker. EN: Only to be installed and maintained by an authorized electrician. FR: Doit être installé et maintenu par un électricien qualifié. NL: Mag alleen geïnstalleerd en onderhouden worden door een bevoegde elektricien. DE: Dieses Produkt darf nur durch autorisiertes Personal (z.B. Elektro-Installateur) angeschlossen, in Betrieb genommen und gewartet werden. FI: Asentaa ja huoltaa saa vain valtuutettu sähköasentaja	NO: Skru av strømmen før montering. DK: Sluk for strømmen inden montering. SE: Stäng av strömmen innan montering. EN: Turn off power before installing. FR: Couper le courant avant l'installation. NL: Stroom uitschakelen voor u het toestel installeert. DE: Vor Installationsarbeiten den Strom abschalten. FI: Sammuta virta ennen kytkemistä				

NORWAY
SG Armaturen AS
Skytterheia 25
N-4790 Lillesand

Tel: +47 37 50 03 00
firmapost@sg-as.no
www.sg-as.no

SWEDEN
SG Armaturen AB
Tel: +46 31 81 71 10
info@sg-ab.se
www.sg-ab.se

DENMARK
SG Armaturen A/S
Tel: +45 70 70 72 13
info@sg-as.dk
www.sg-as.dk

GERMANY
SG Leuchten GmbH
Tel: +49 40 23 99 44 59
info@sg-leuchten.de
www.sg-leuchten.de

FINLAND
SG Armaturen Oy
Tel: +358 02 07 30 39 60
info@sg-oy.fi
www.sg-oy.fi


FRANCE
SG Lighting SA/NV
Tel: +33(0) 4 94 93 00 00
info.france@sglighting.fr
www.sglighting.net

BENELUX
SG Lighting SA/NV
Tel: +32(0) 15 20 72 71
info.benelux@sglighting.net
www.sglighting.net

SWITZERLAND
SG Leuchten SA
Tel: +41 44 868 20 00
info@sg-leuchten.ch
www.sg-leuchten.ch

INTERNATIONAL
SG Lighting Co Ltd.
Tel: +86 769 88 49 20 88
cindy@sgdgc.com
www.sg-as.com

Rev: 08.04.2026

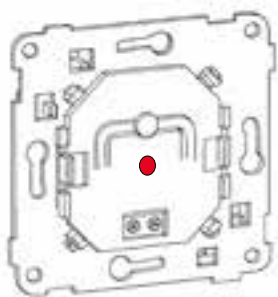


Light Status	Description
OFF	All systems OK
ON (Steady)	WiFi + SG Smart 3.0 device both have connection issues
Blinking every 1 second	WiFi connected, but no internet access
Blinking every 0,5 second	Ready for Matter commissioning
Blink once, pause 3s, repeat	WiFi connection issue
Blink twice, pause 3s, repeat	SG Smart 3.0 device no connection

Pairing Smart Gateway



Settings Smart Gateway 3.0 Wall

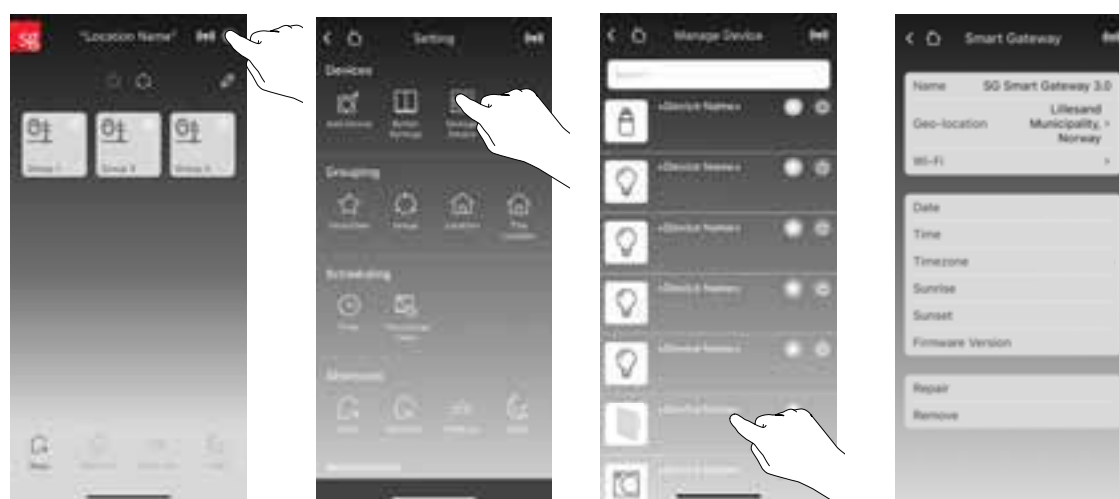



Commissioning

