



5

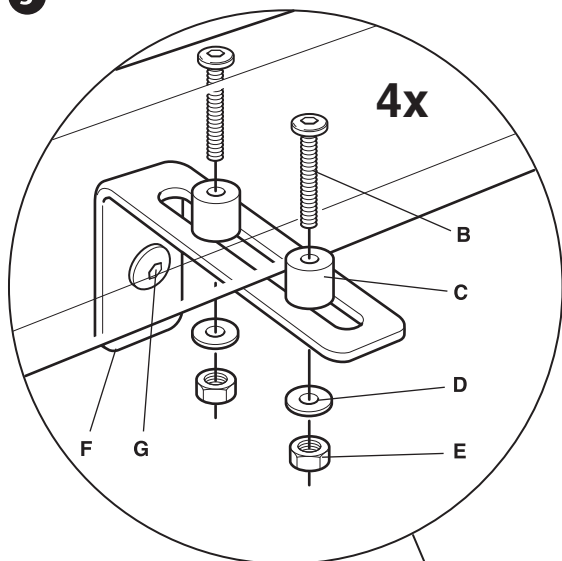

EDEN WOOD®

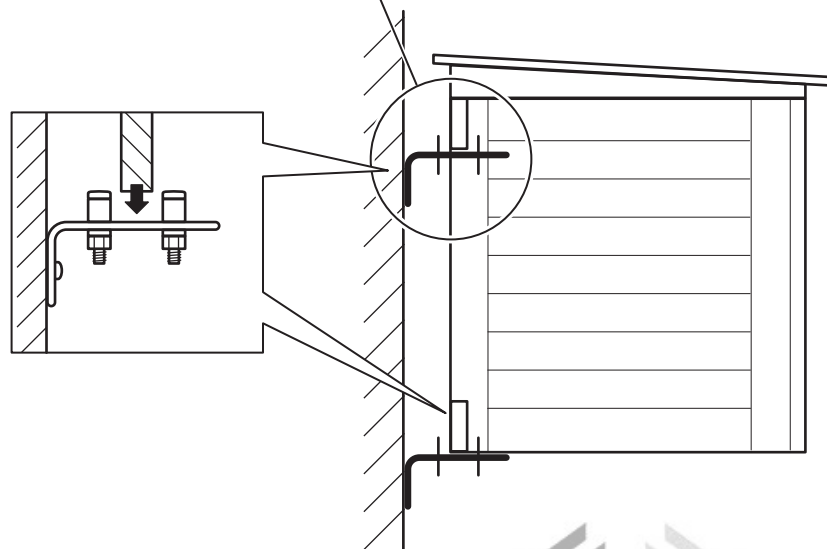


EDEN WOOD®

Utgåva 090827


VP-skydd

- Monteringsanvisning
- Assembly instructions
- Montage
- Montageanleitung
- Kasausohjeet

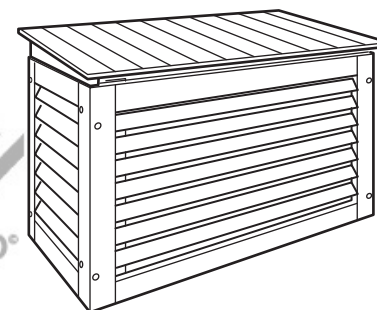

Mönsterskyddad och testad av Statensprovvningsanstalt (SP) i Borås


A



x12

Kombiskruv 6,3 x 50 mm

B



x8

P65 M6 x 30 mm

C



x8

Plastbricka 28 x 19 x hål 6,5

D



x8

Bricka 8 x 22 x 1,5


E



x8

Mutter M6


F

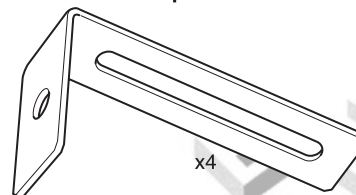

x4

EDEN WOOD®


G



x4


Kombiskruv 7 x 60 mm

H



x4

P6S M6 x 50 mm

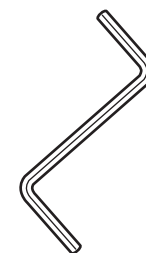

Nyckel N4/5

