

Alterna

Vetro


Monteringsvejledning

BD no. 67 3855 030, BD no. 67 3855 040, BD no. 67 3855 050, BD no. 67 3855 060
BD no. 67 3855 530, BD no. 67 3855 540, BD no. 67 3855 550, BD no. 67 3855 560
BD no. 67 3859 721




Håndtering af glas skal foregå forsvarligt.


SÆT A (Side 3-6) A+A

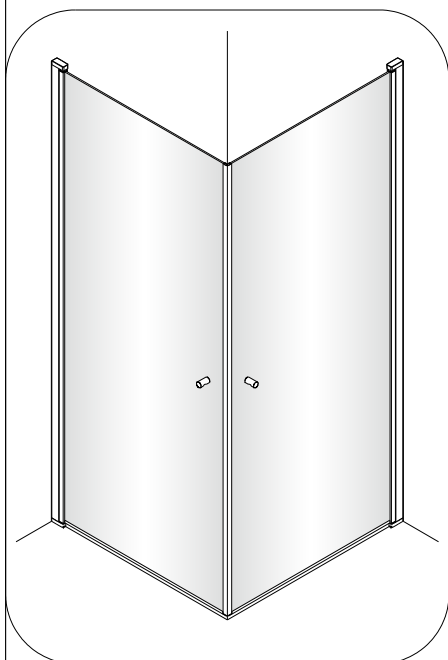


SÆT B (Side 7-10) B+B

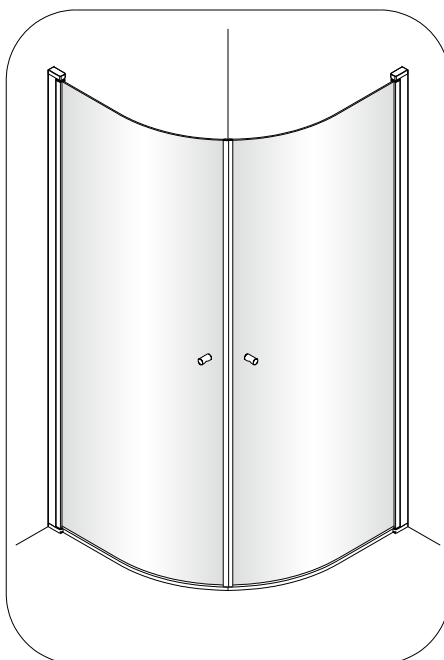



SÆT C (Side 11-14) A+B+C

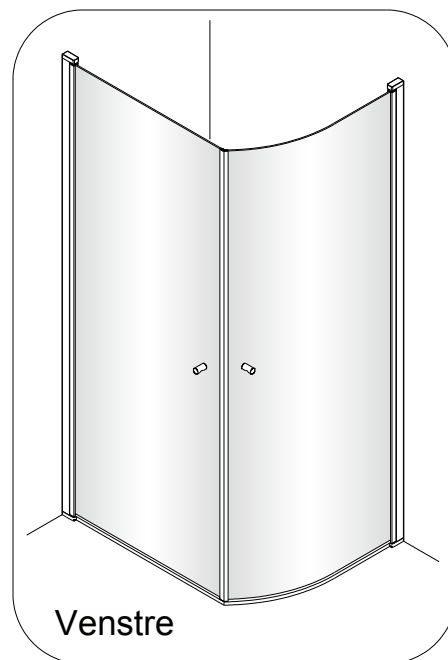


Venstre

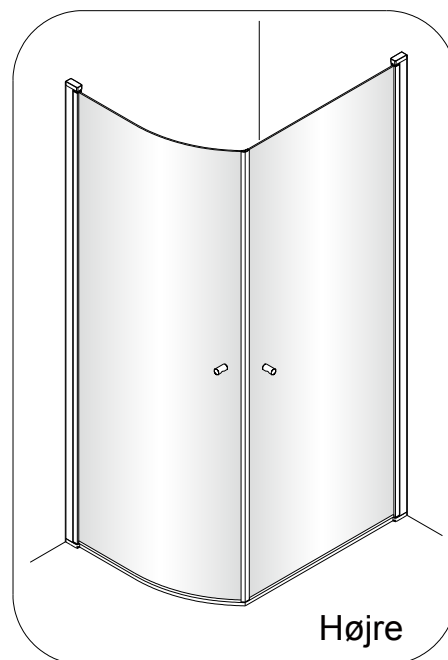


Højre

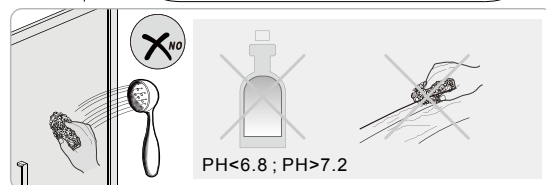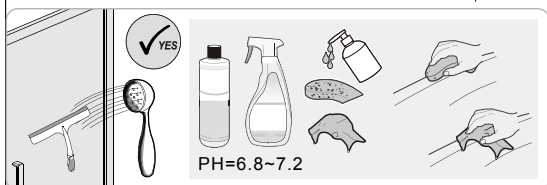


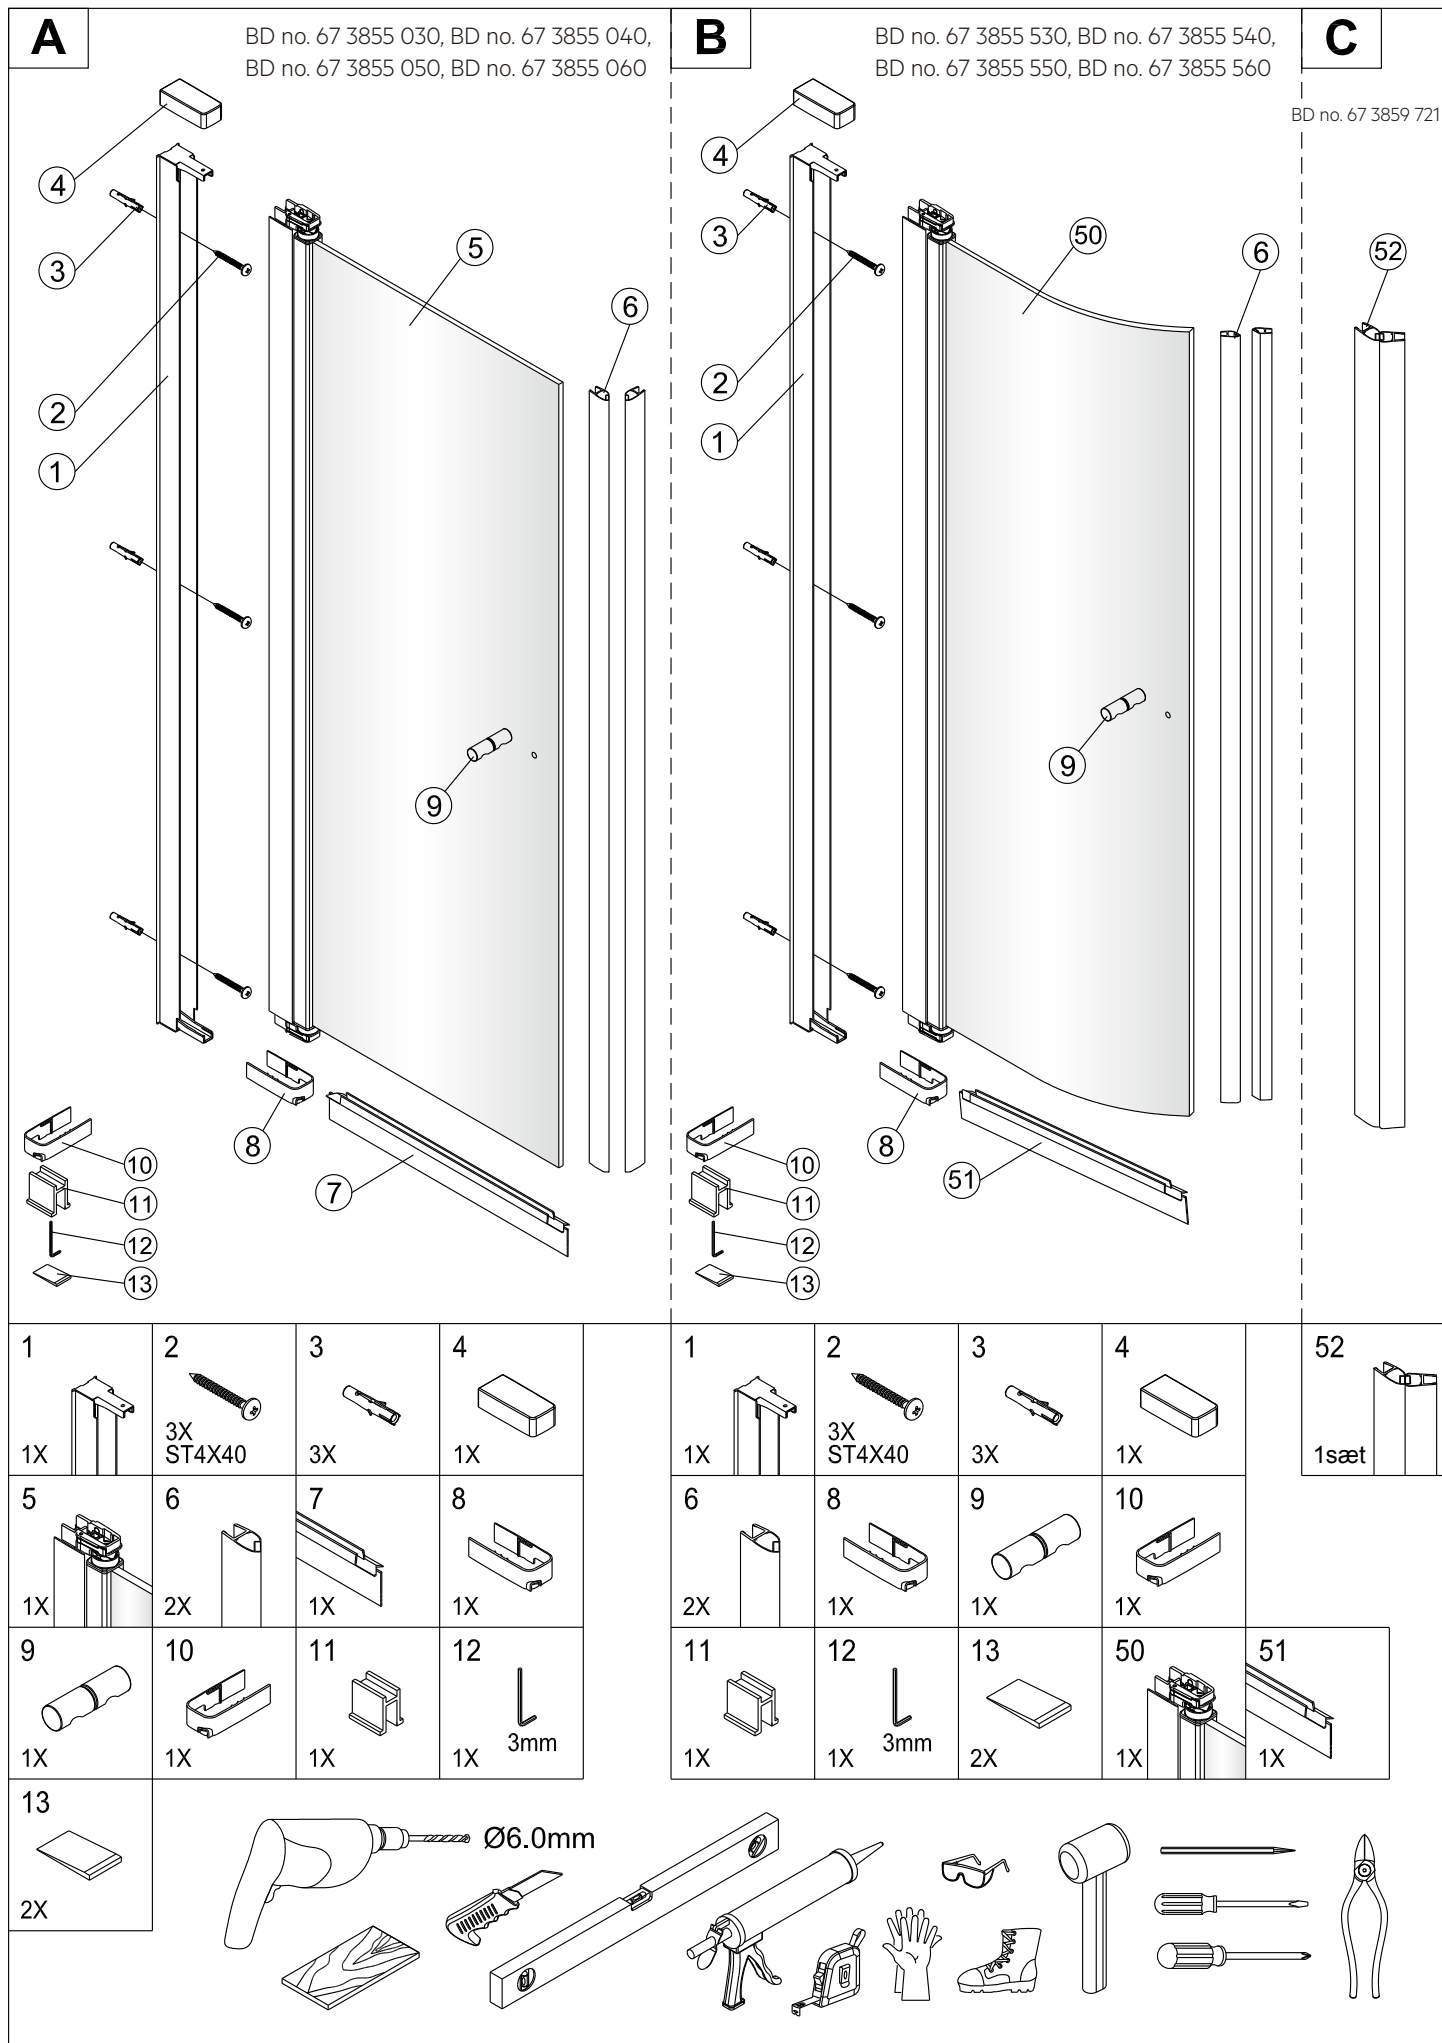


SÆT A


①

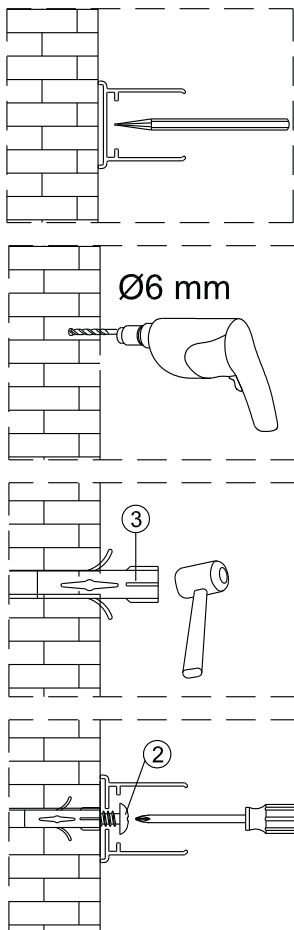


	A(cm)
70	69~71
80	79~81
90	89~91
100	99~101

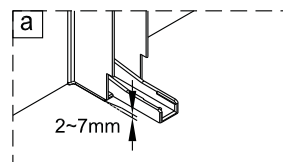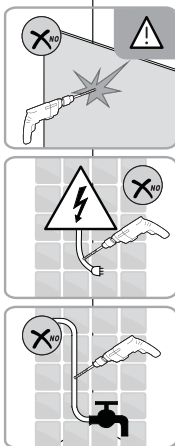

Kilen (No.13) skal bruge hvis profilen ikke er 2-7mm.

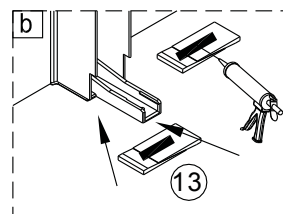

Brug silikone på de 2 kiler og placer dem under profilen.



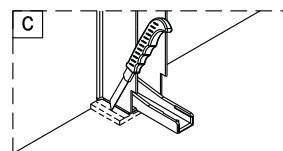





Skær det overflødige af langs profilen.



Glasdøren er markeret med en label på den side, der har overfladebehandling.
Dvs. at denne side af glasset skal vende indad (mod brusearmaturet).








②

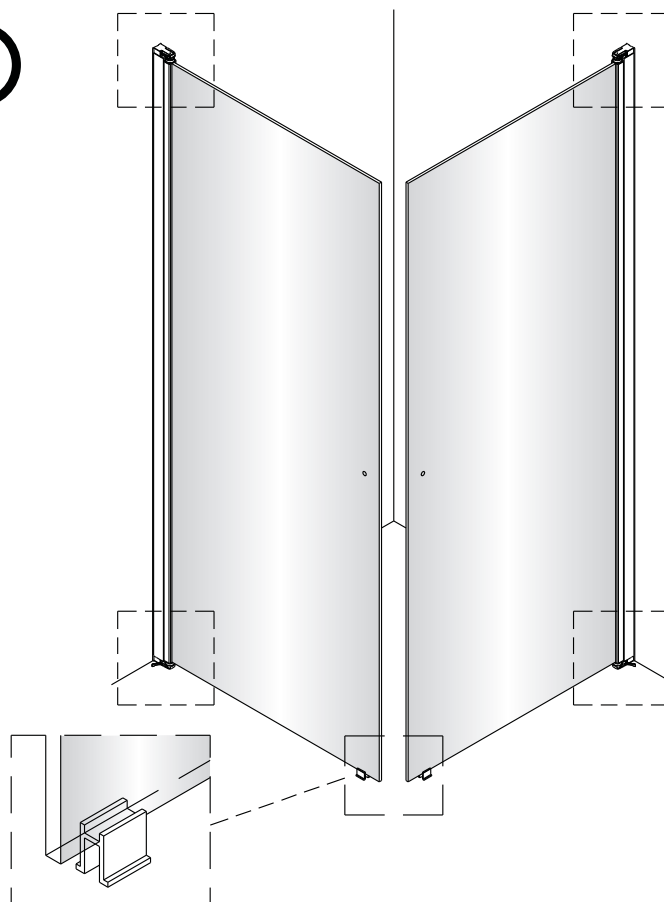
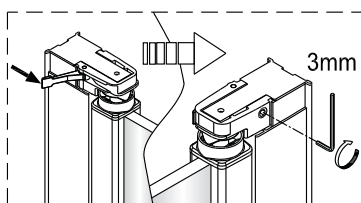
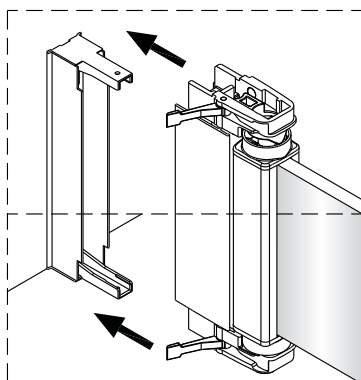


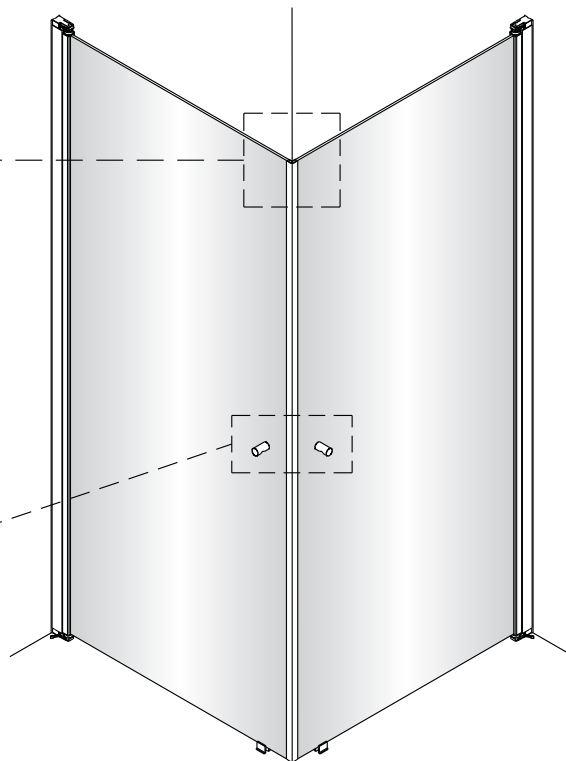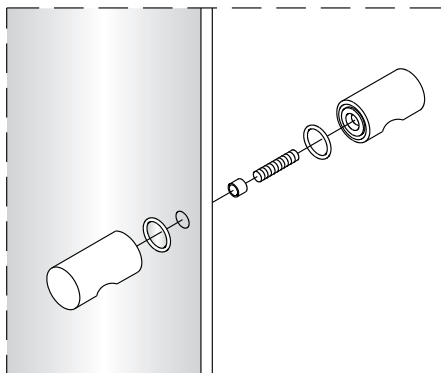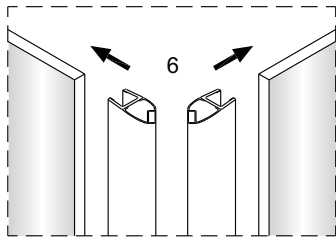


③

④

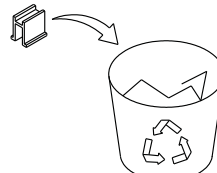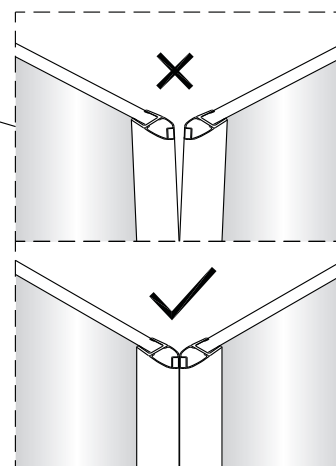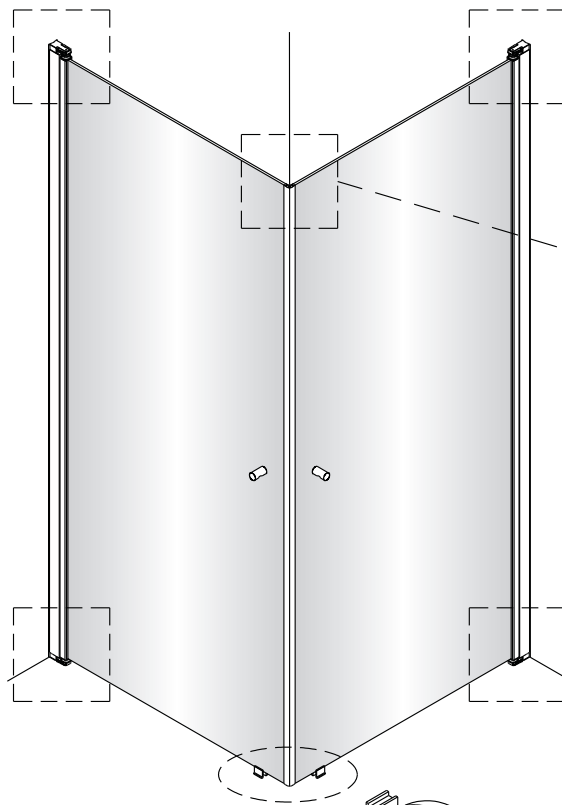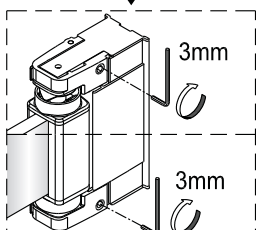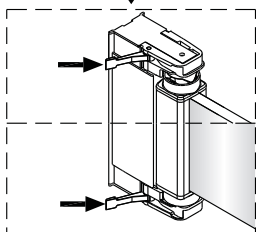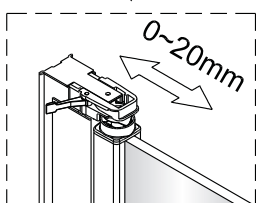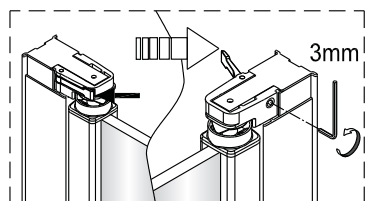


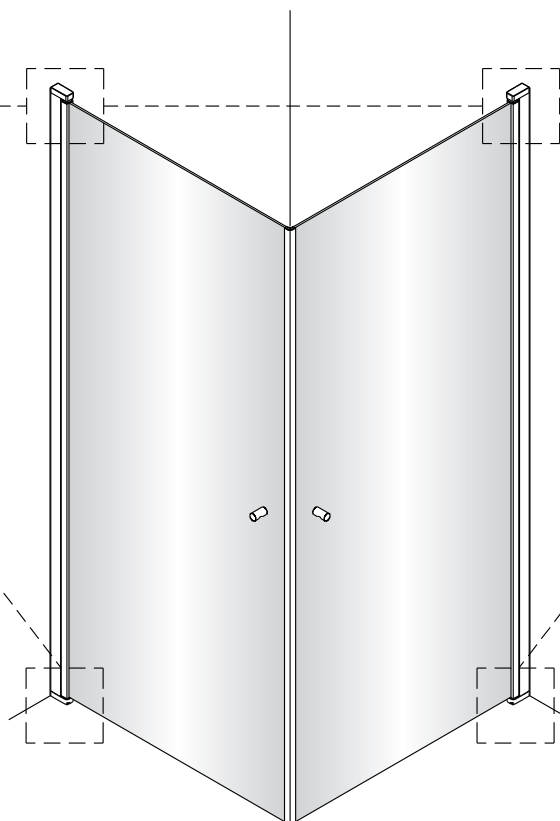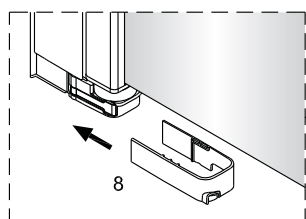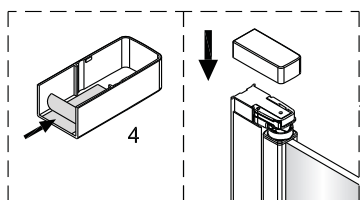




5

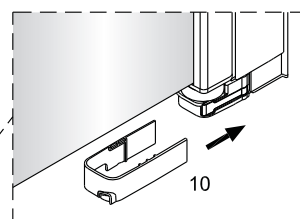


6

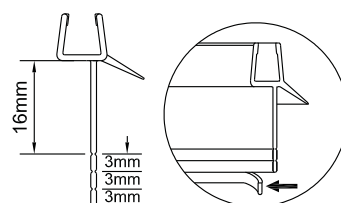

Justerbar tætning til opnåelse af rigtig højde.

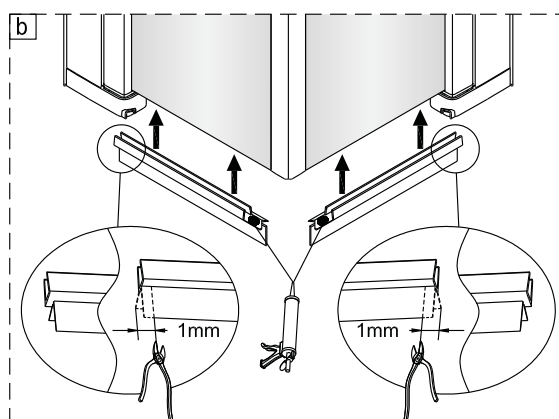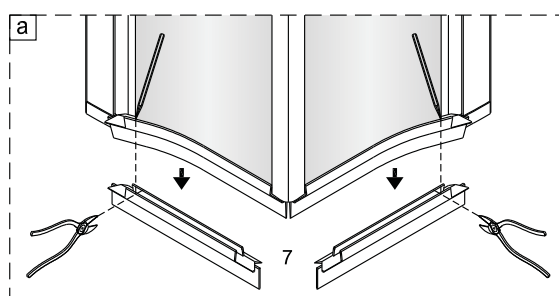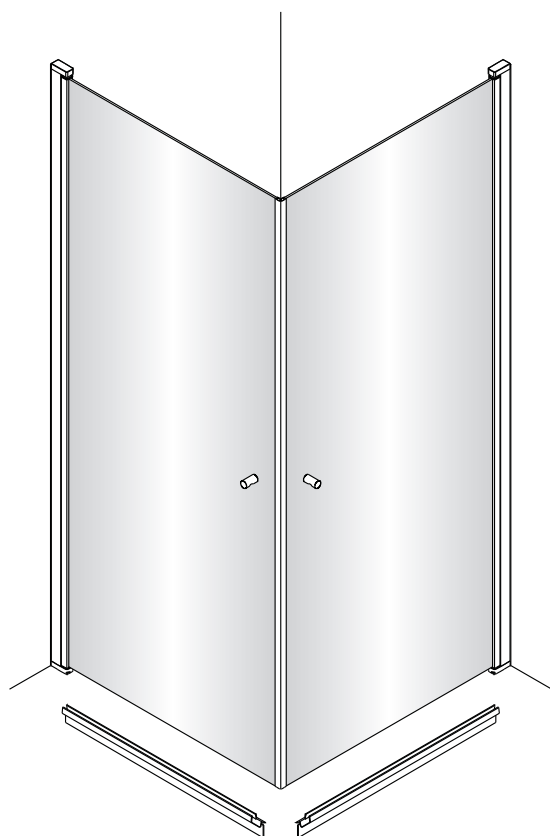


7


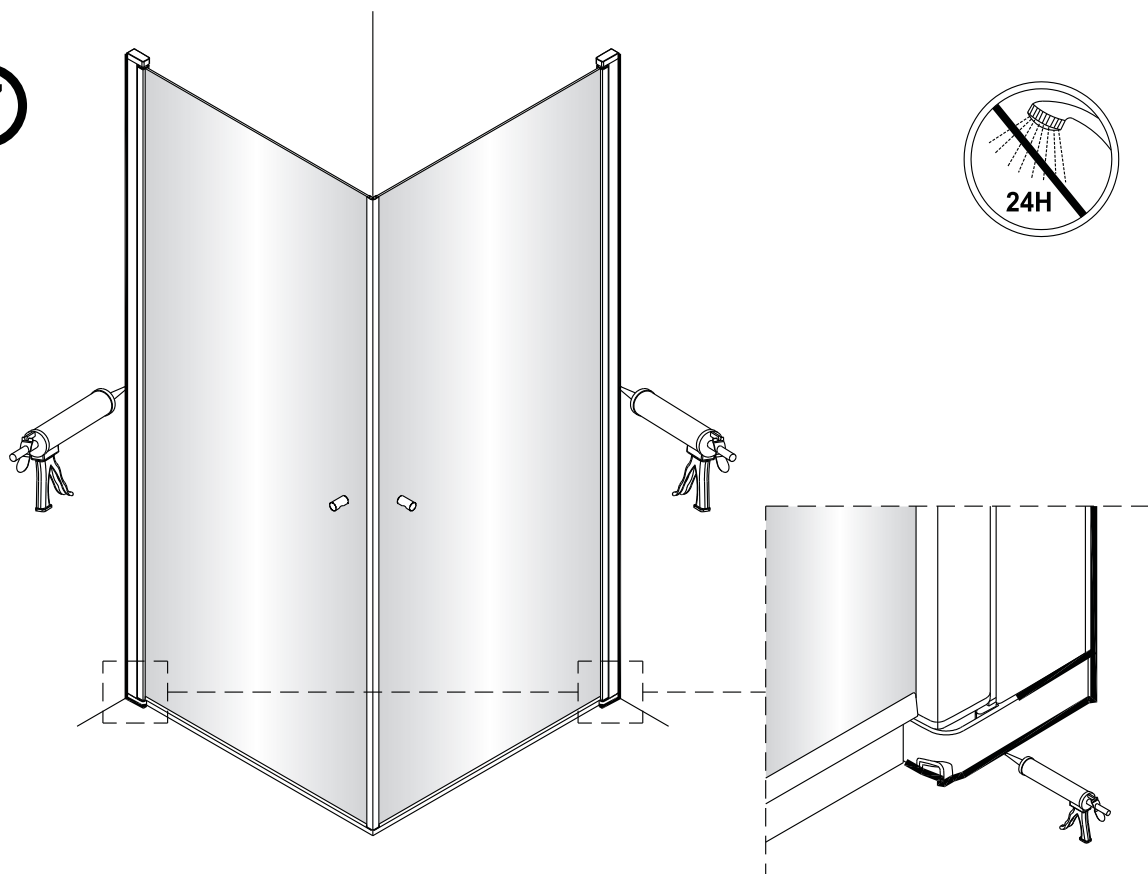


SÆT B


①

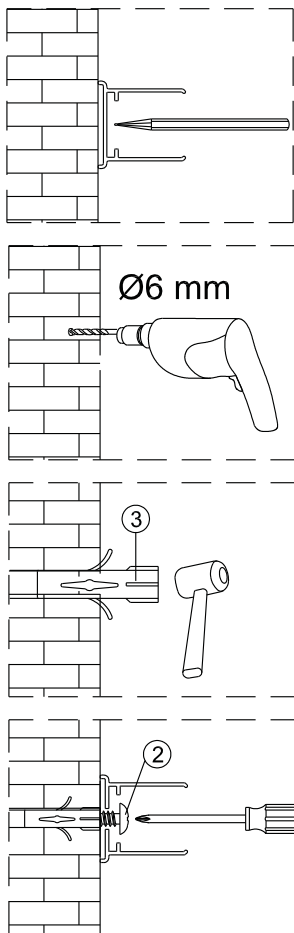


	A(cm)
70	69~71
80	79~81
90	89~91
100	99~101

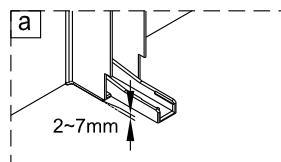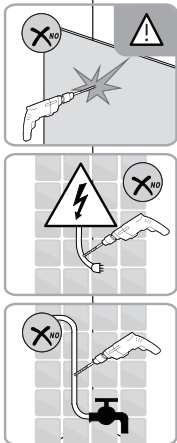

Kilen (No.13) skal bruge hvis profilen ikke er 2-7mm.

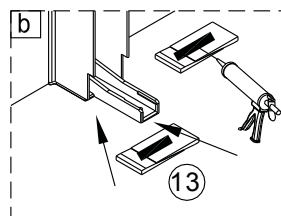

Brug silikone på de 2 kiler og placer dem under profilen.



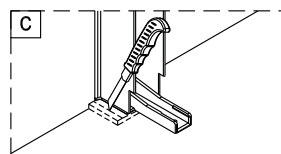





Skær det overflødige af langs profilen.



Glasdøren er markeret med en label på den side, der har overfladebehandling.
Dvs. at denne side af glasset skal vende indad (mod brusearmaturet).








②

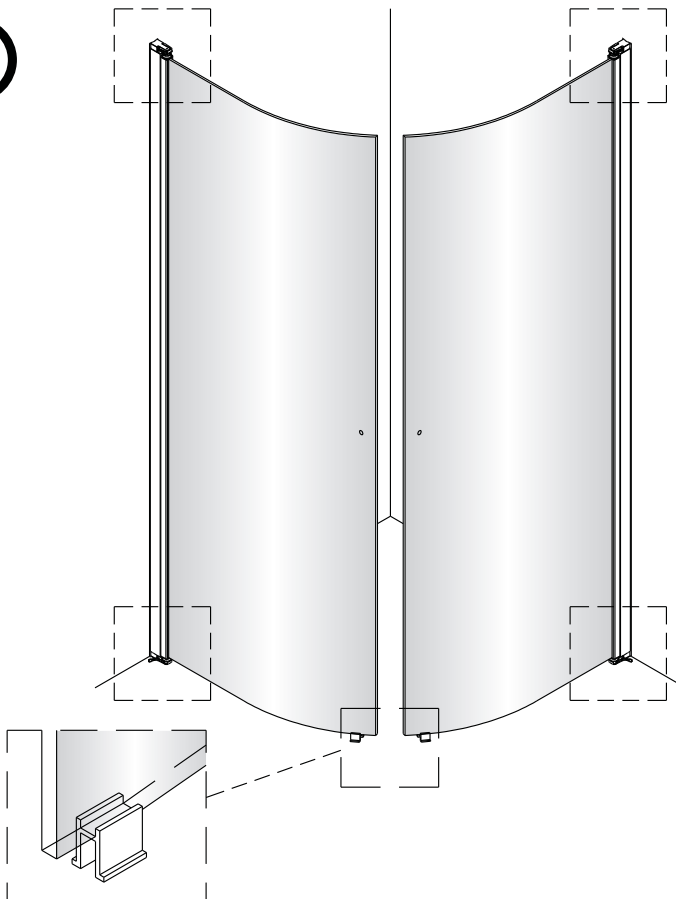
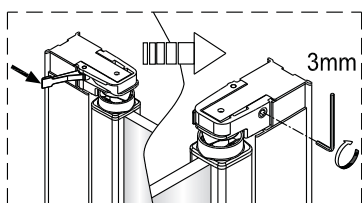
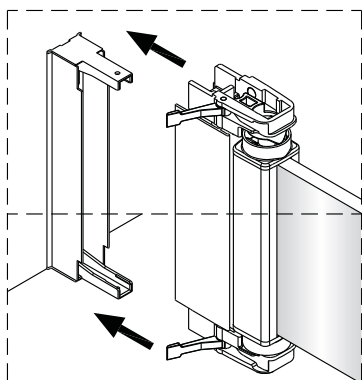


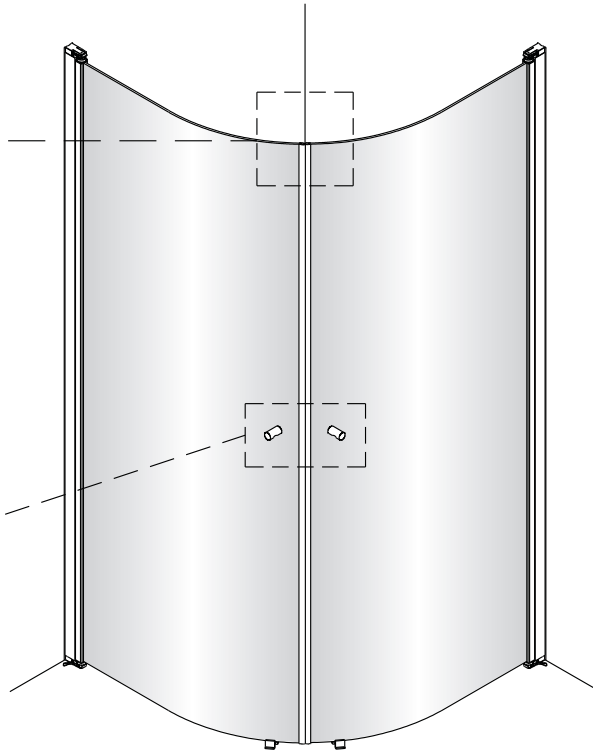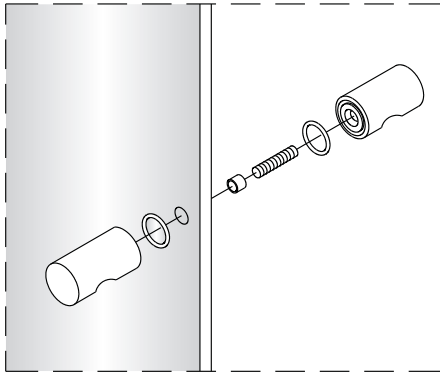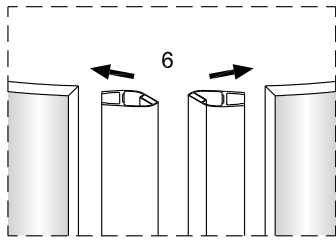


③

④

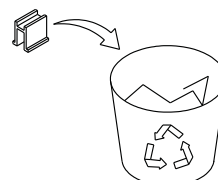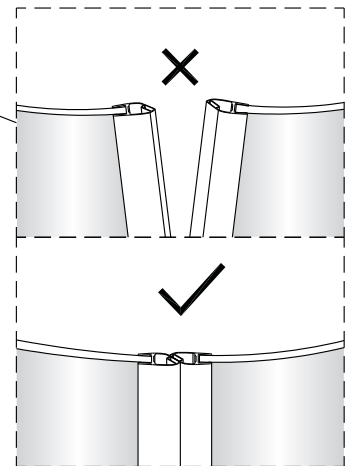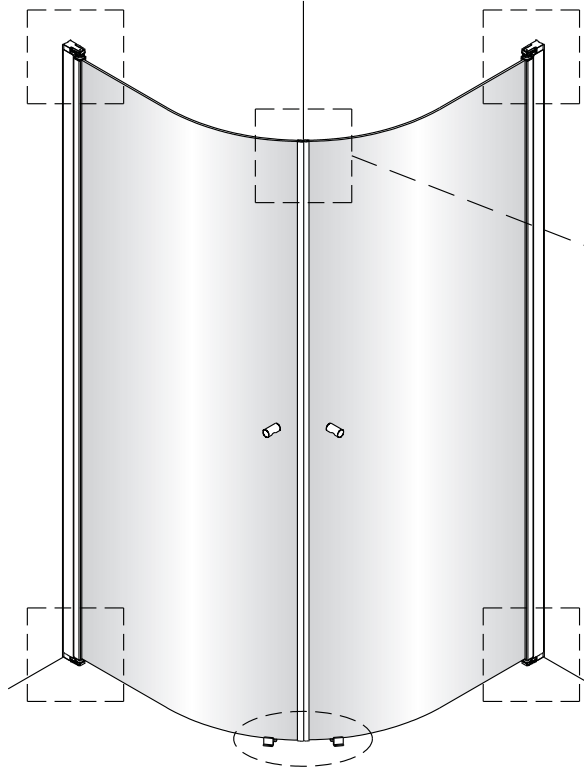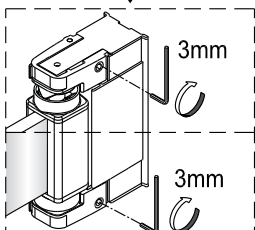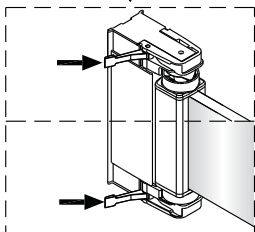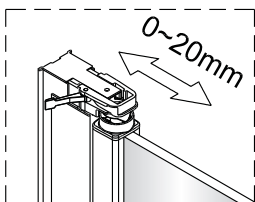
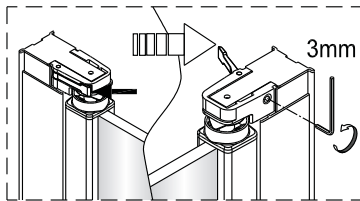


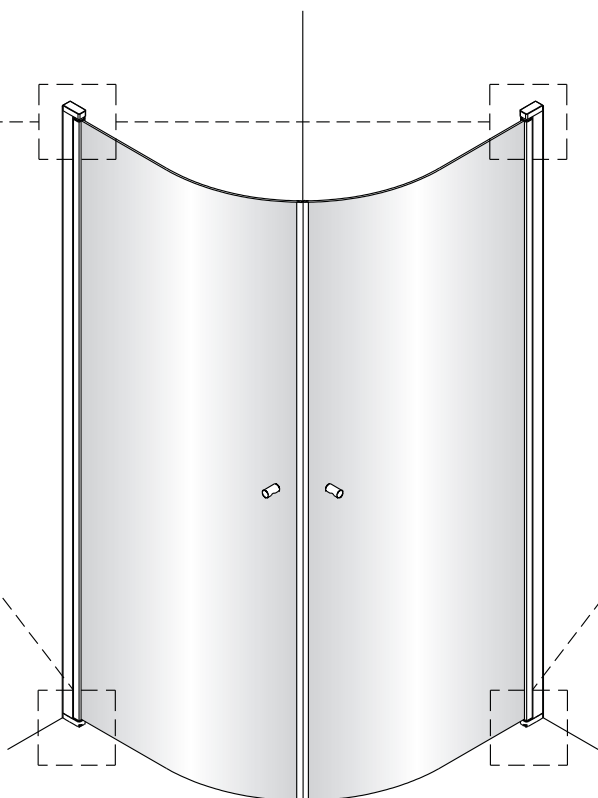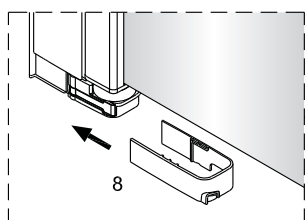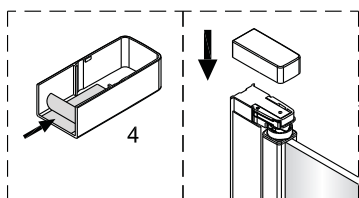



5

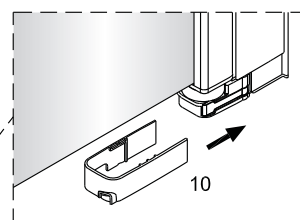


6

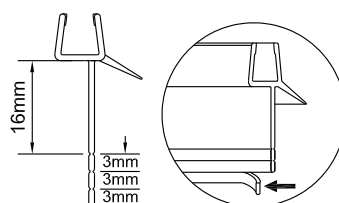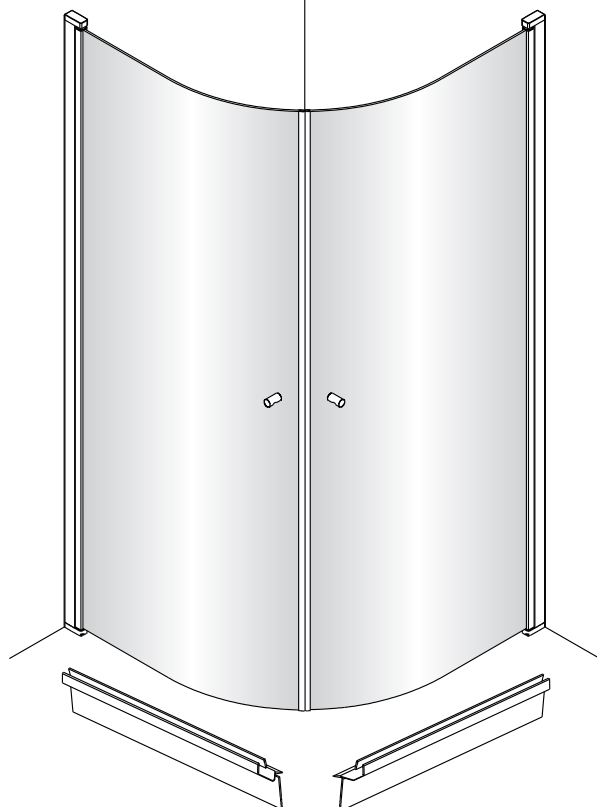

Justerbar tætning til opnåelse af rigtig højde.


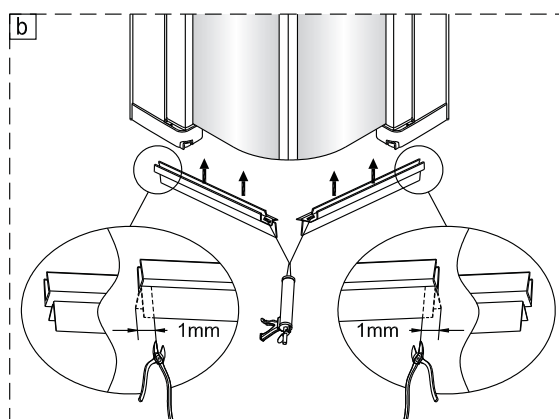
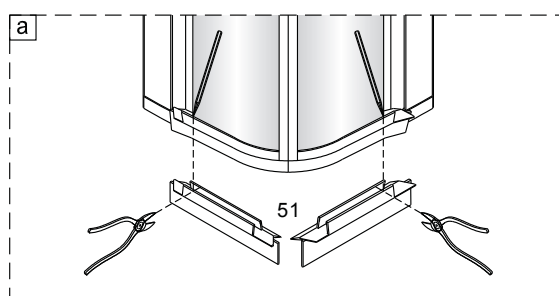


7

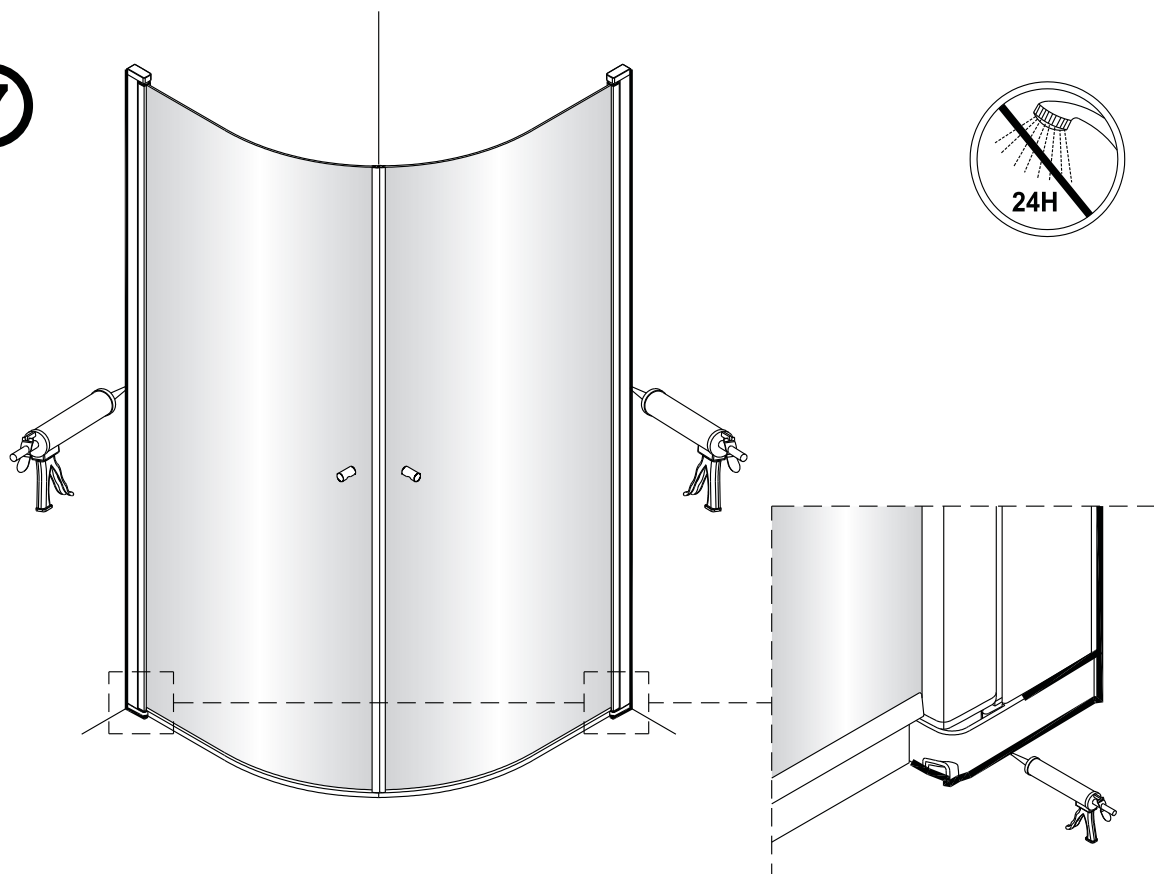


SÆT C


1

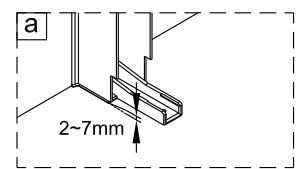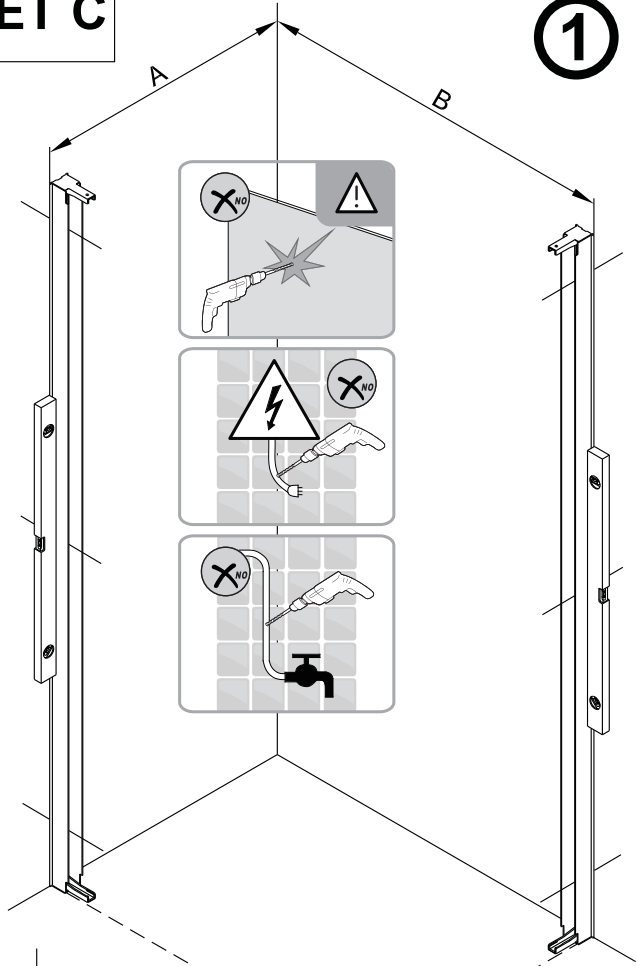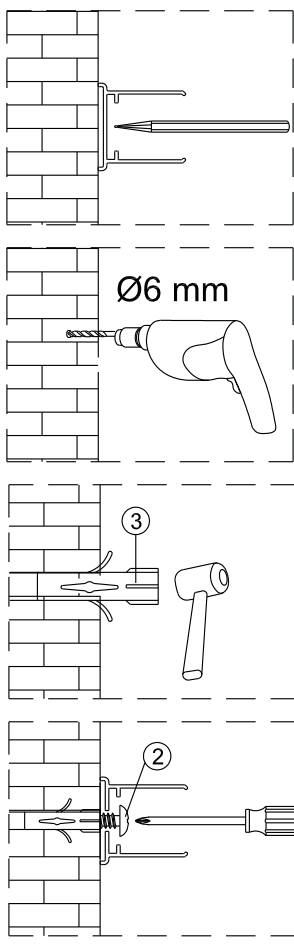


Kilen (No.13) skal bruge hvis profilen ikke er 2-7mm.

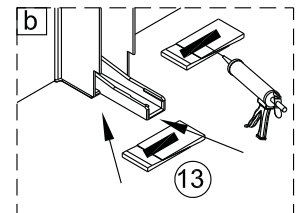

Brug silikone på de 2 kiler og placer dem under profilen.

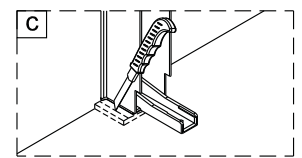

Skær det overflødige af langs profilen.


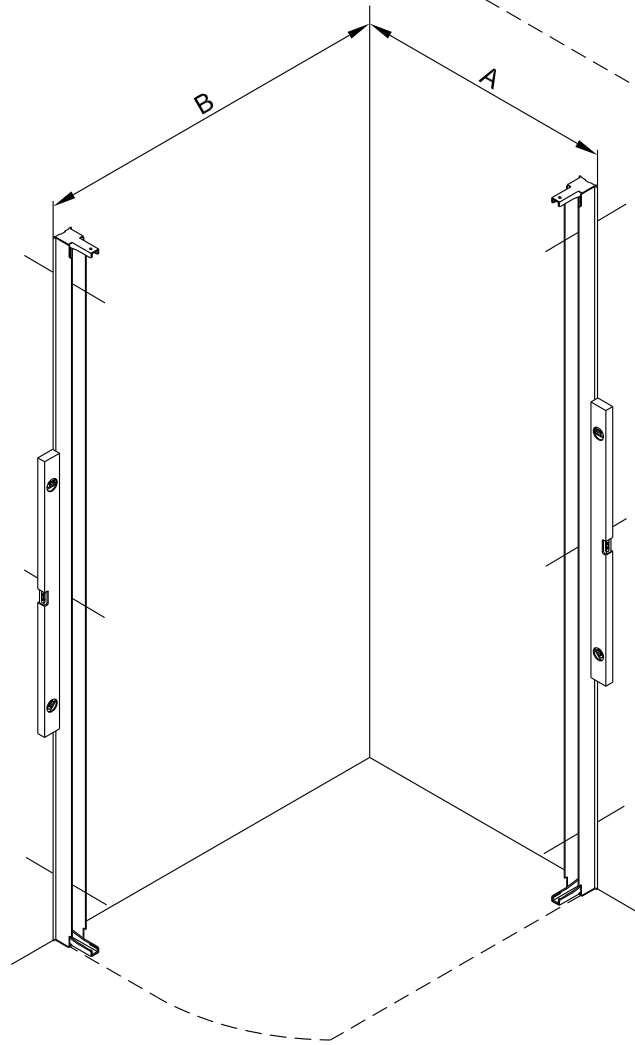


	A(cm)
BD no.673855530	53.6~55.6
BD no.673855540	63.6~65.6
BD no.673855550	73.6~75.6
BD no.673855560	83.6~85.6




	B(cm)
BD no.673855030	84.2~86.2
BD no.673855040	94.2~96.2
BD no.673855050	104.2~106.2
BD no.673855060	114.2~116.2




Glasdøren er markeret med en label på den side, der har overfladebehandling.
Dvs. at denne side af glasset skal vende indad (mod brusearmaturet).

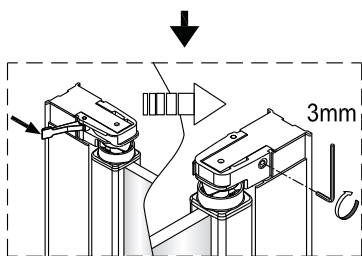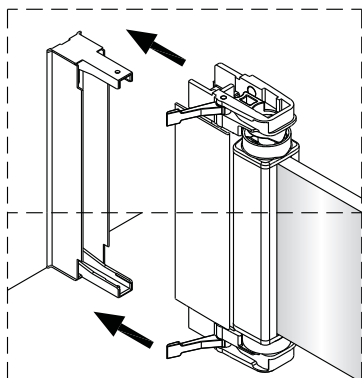


②

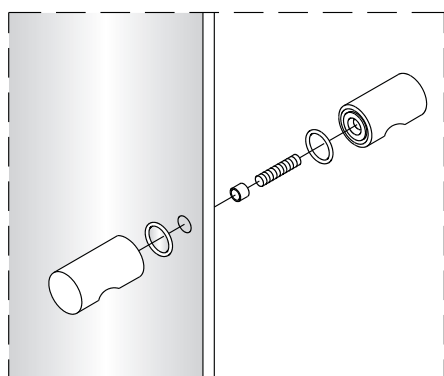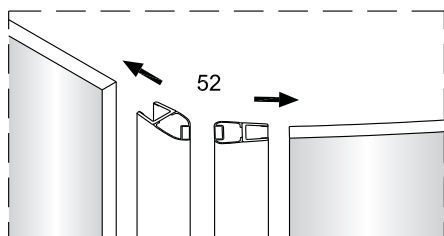
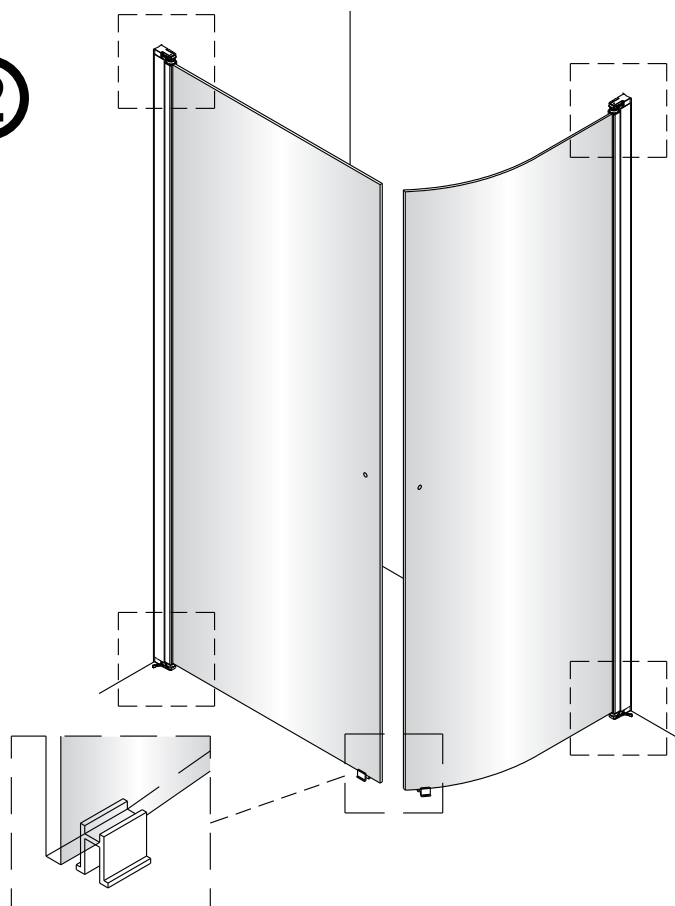


③


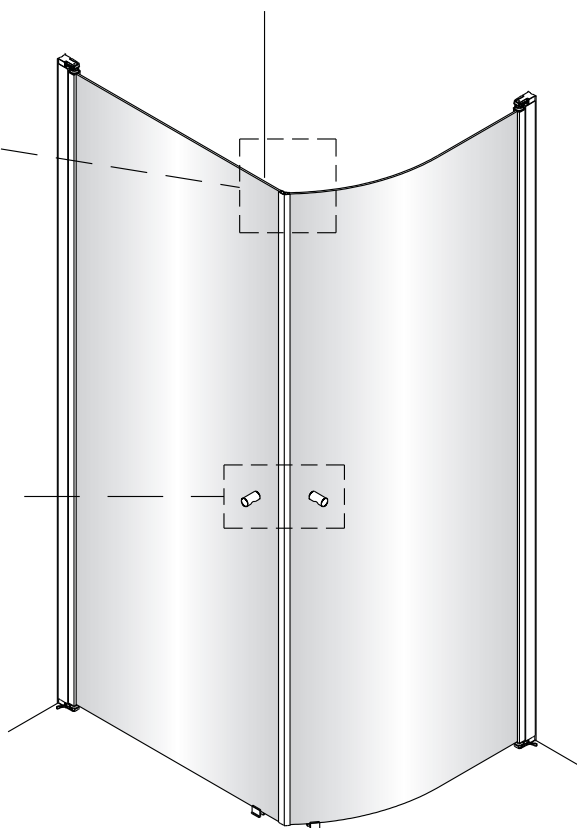


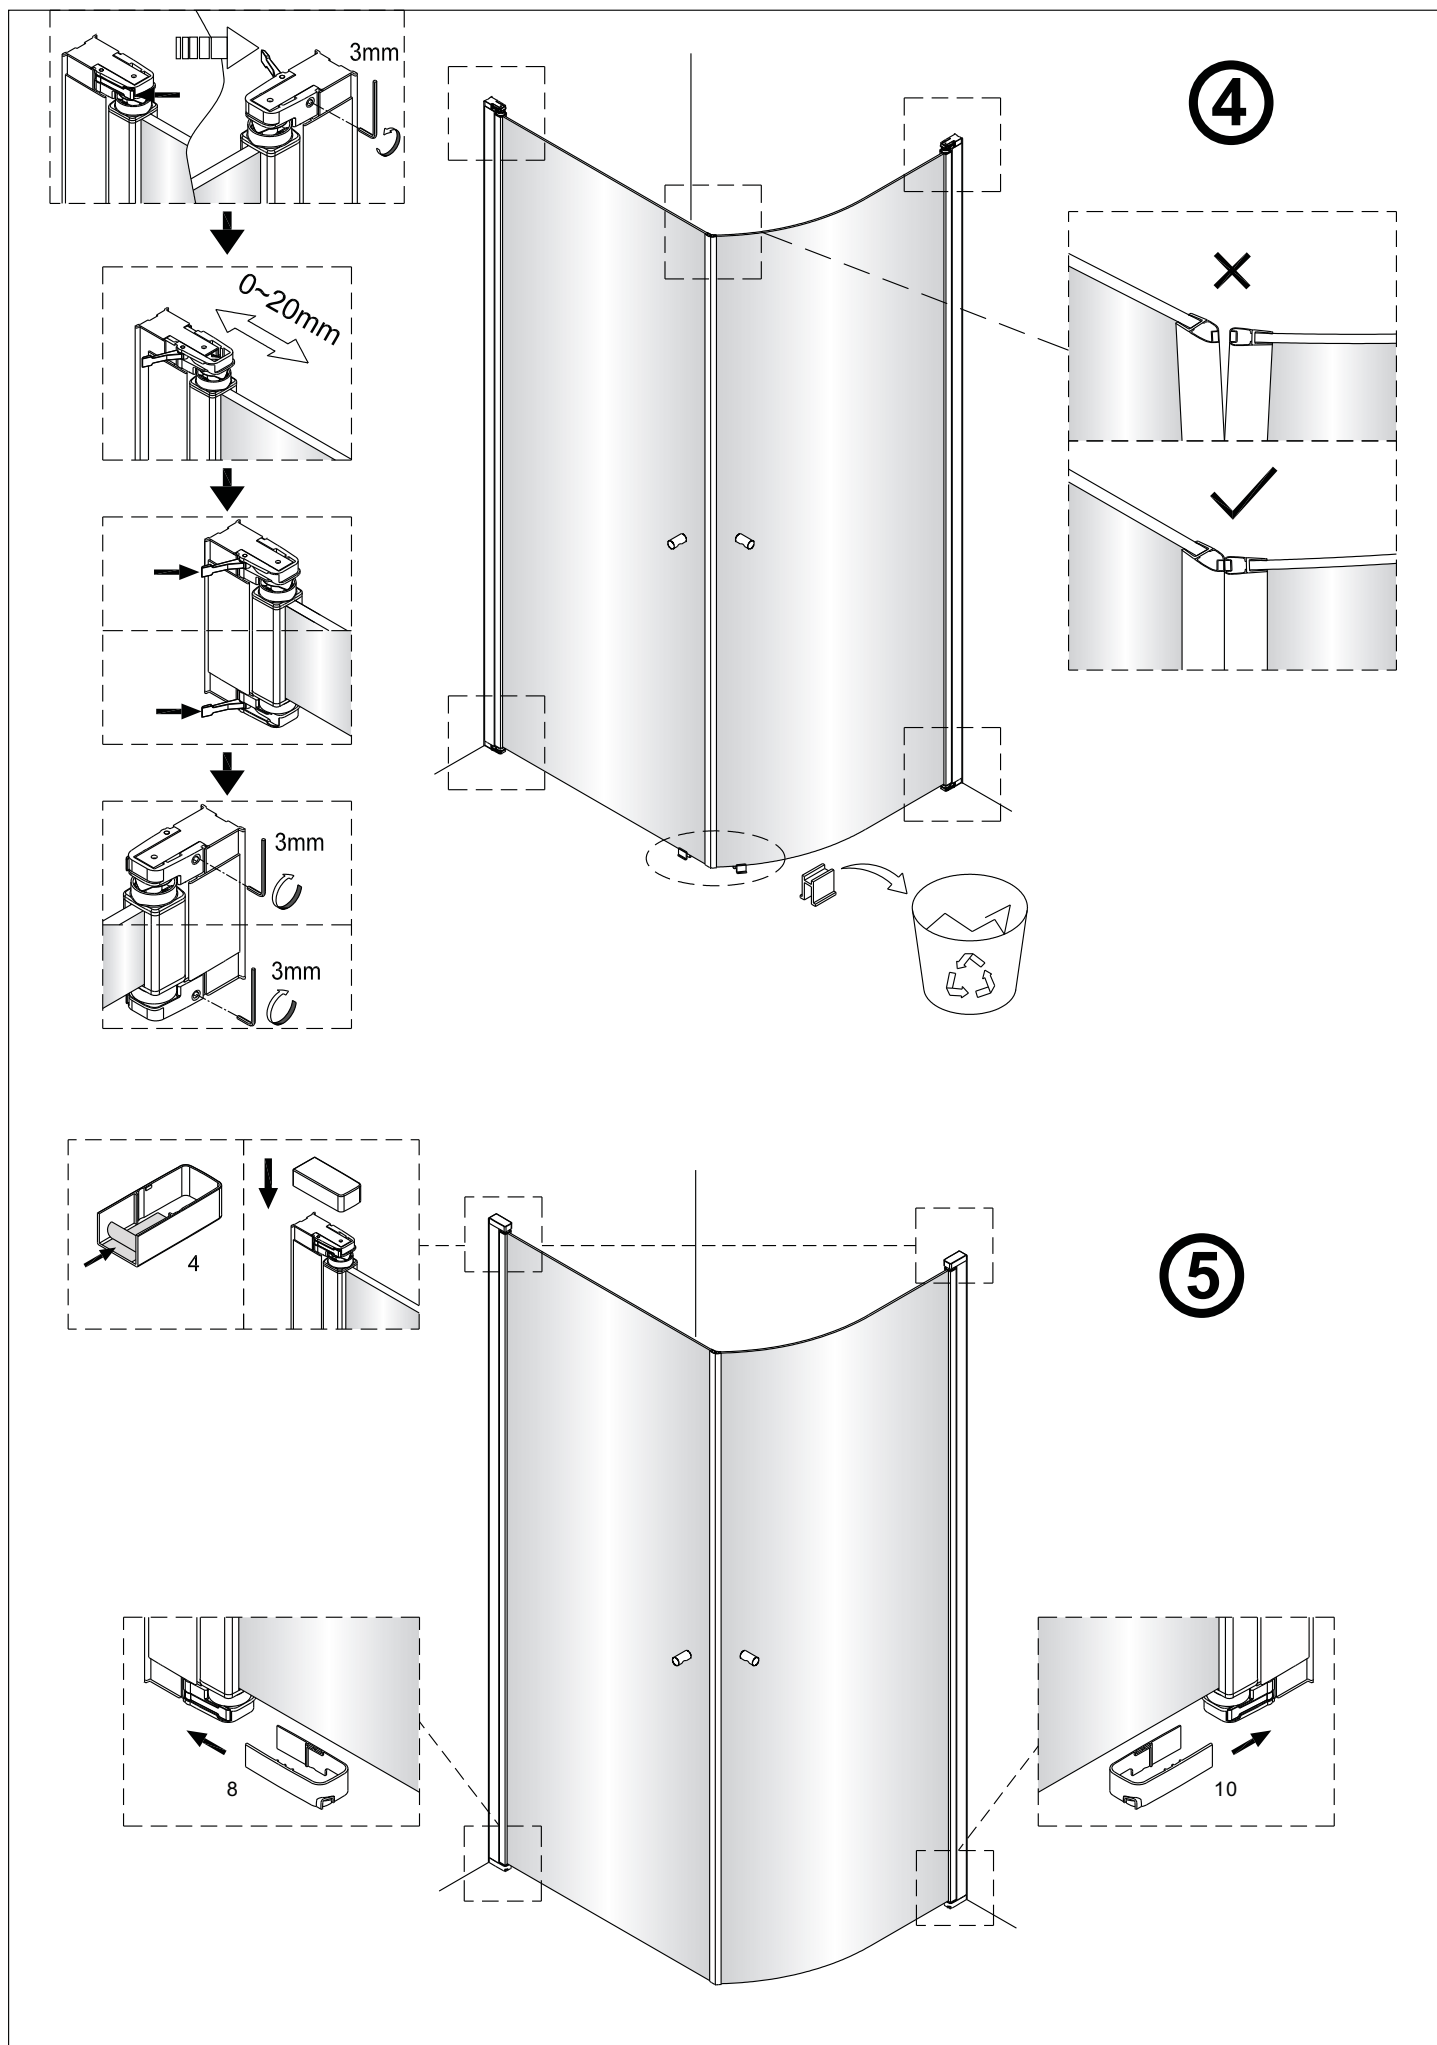

⑥

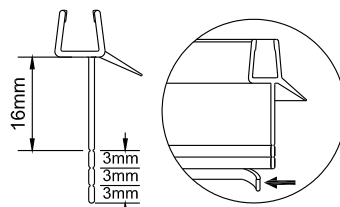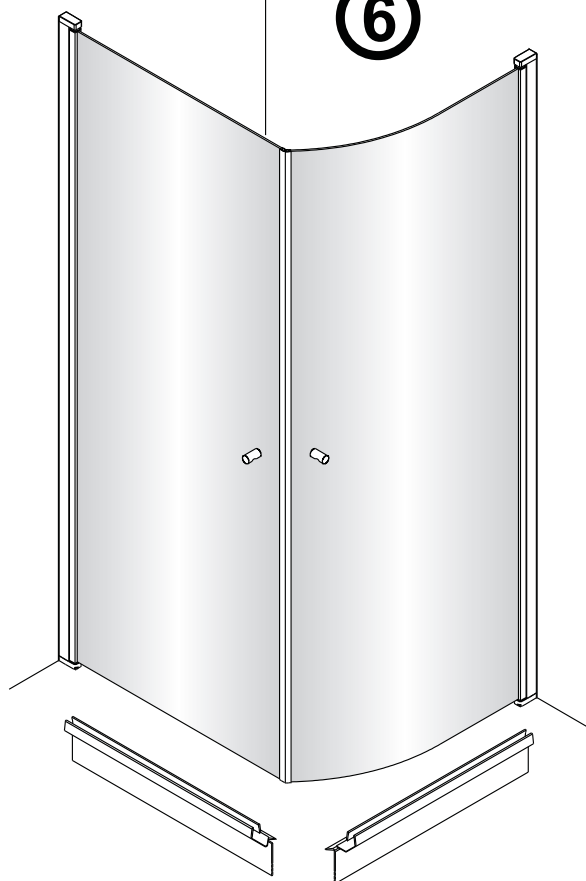

Justerbar tætning til opnåelse af rigtig højde.

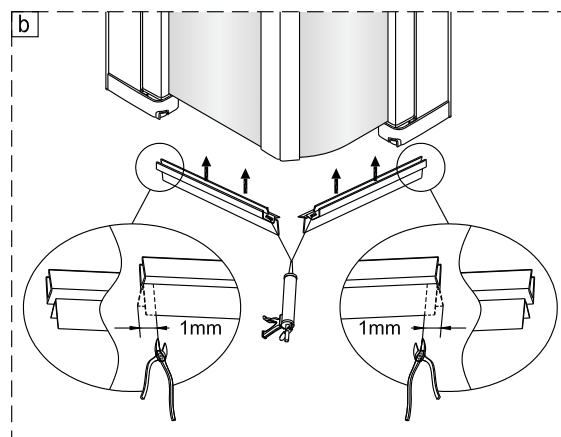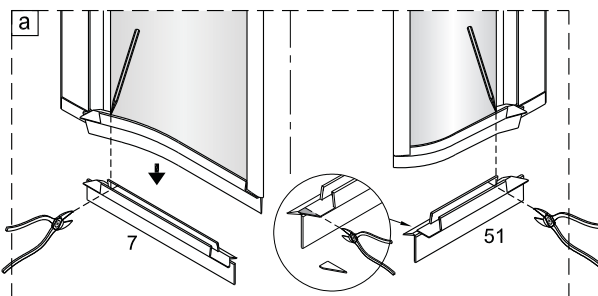

⑦

