

Alternà

Brusevæg

Monteringsanvisning


BD no. 67 3857 030, BD no. 67 3857 040, BD no. 67 3857 050,

BD no. 67 3857 060




Håndtering af glas skal foregå forsvarligt.


SÆT A

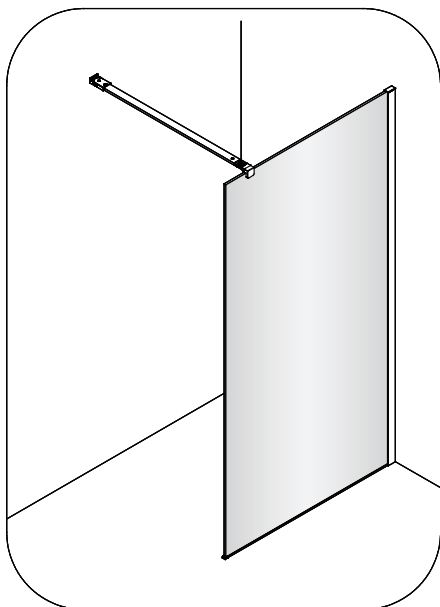


SÆT B

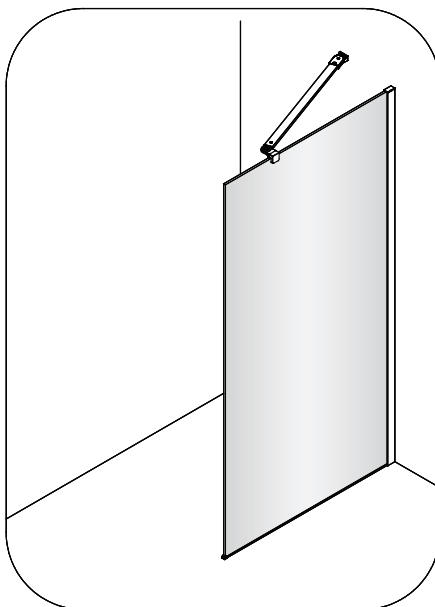


SÆT C

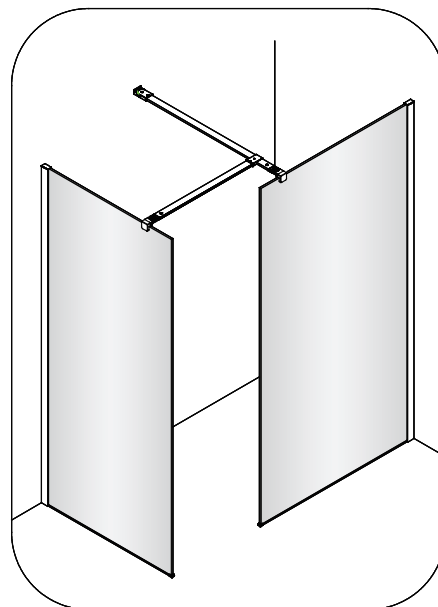

SÆT D

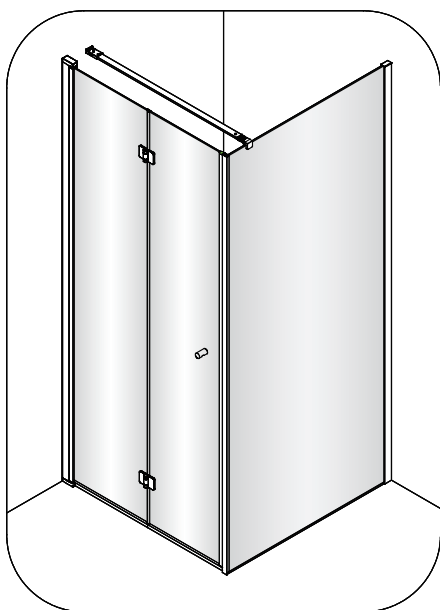


SÆT E

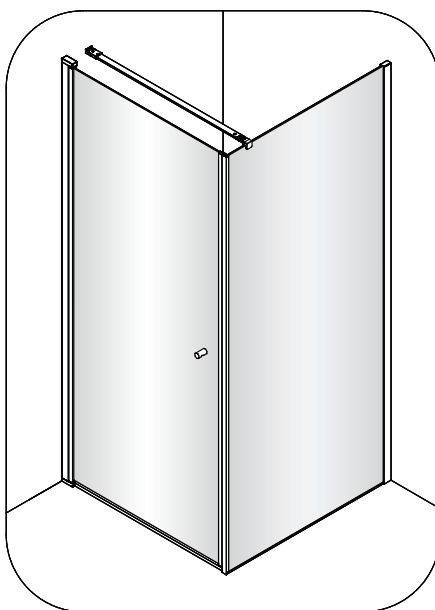


A


BD no. 67 3857 030, BD no. 67 3857 040, BD no. 67 3857 050, BD no. 67 3857 060
BD no. 67 3857 031, BD no. 67 3857 041, BD no. 67 3857 051, BD no. 67 3857 061

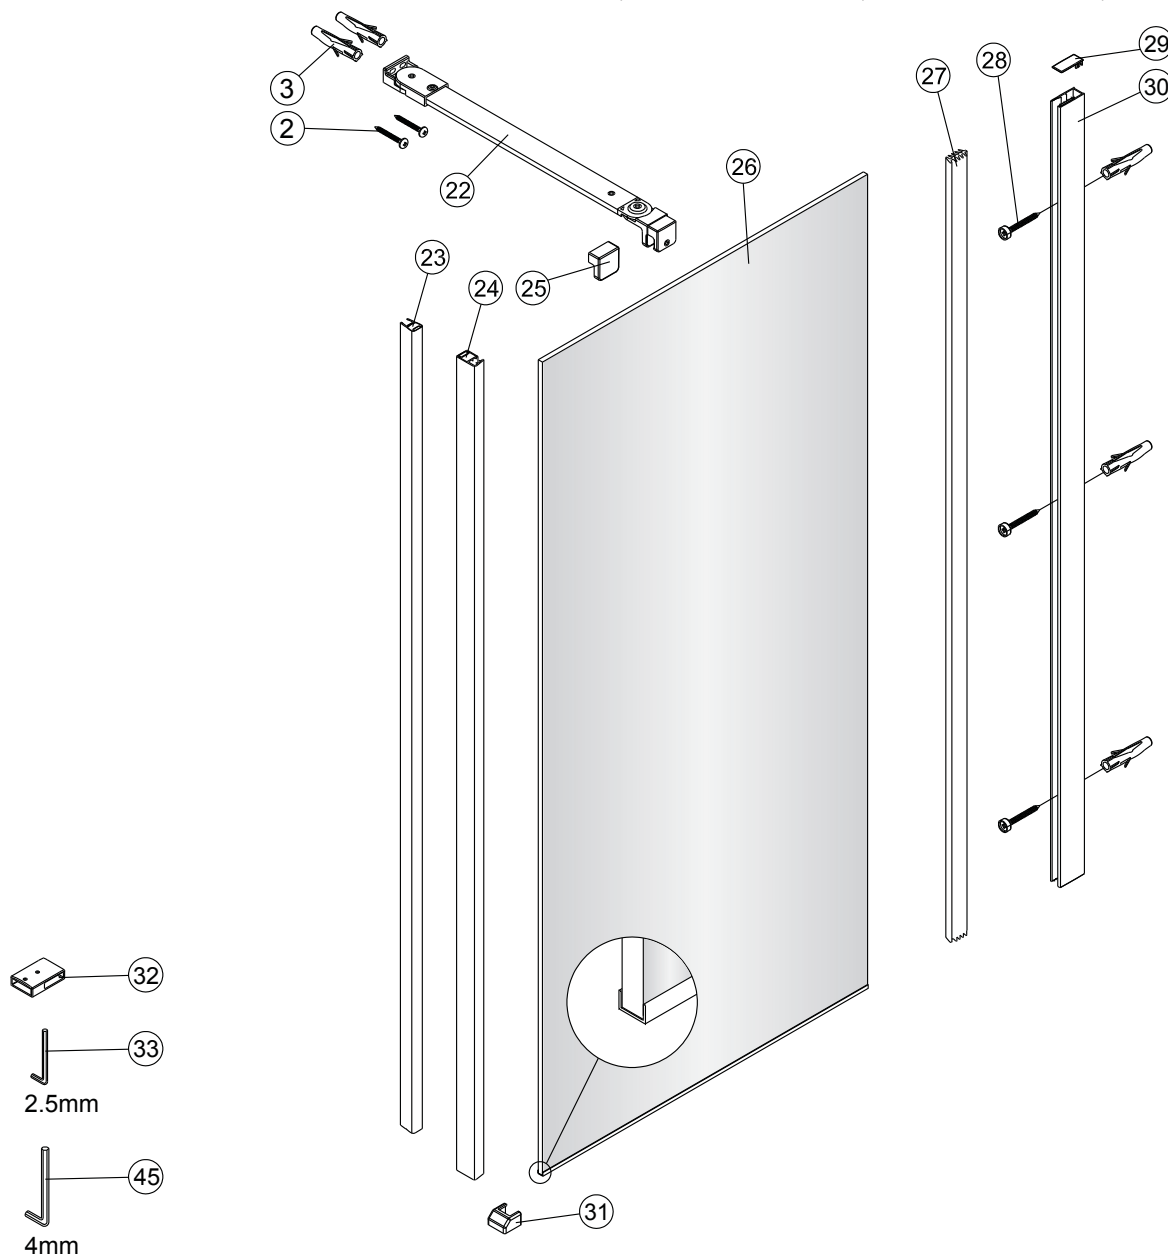



2 ST4x40 2x	3 5x	22 1x	23 1x	24 1x	25 1x	26 1x
27 1x	28 ST4x40 3x	29 1x	30 1x	31 1x	32 1x	33 1x 2.5mm
45 1x 4mm						

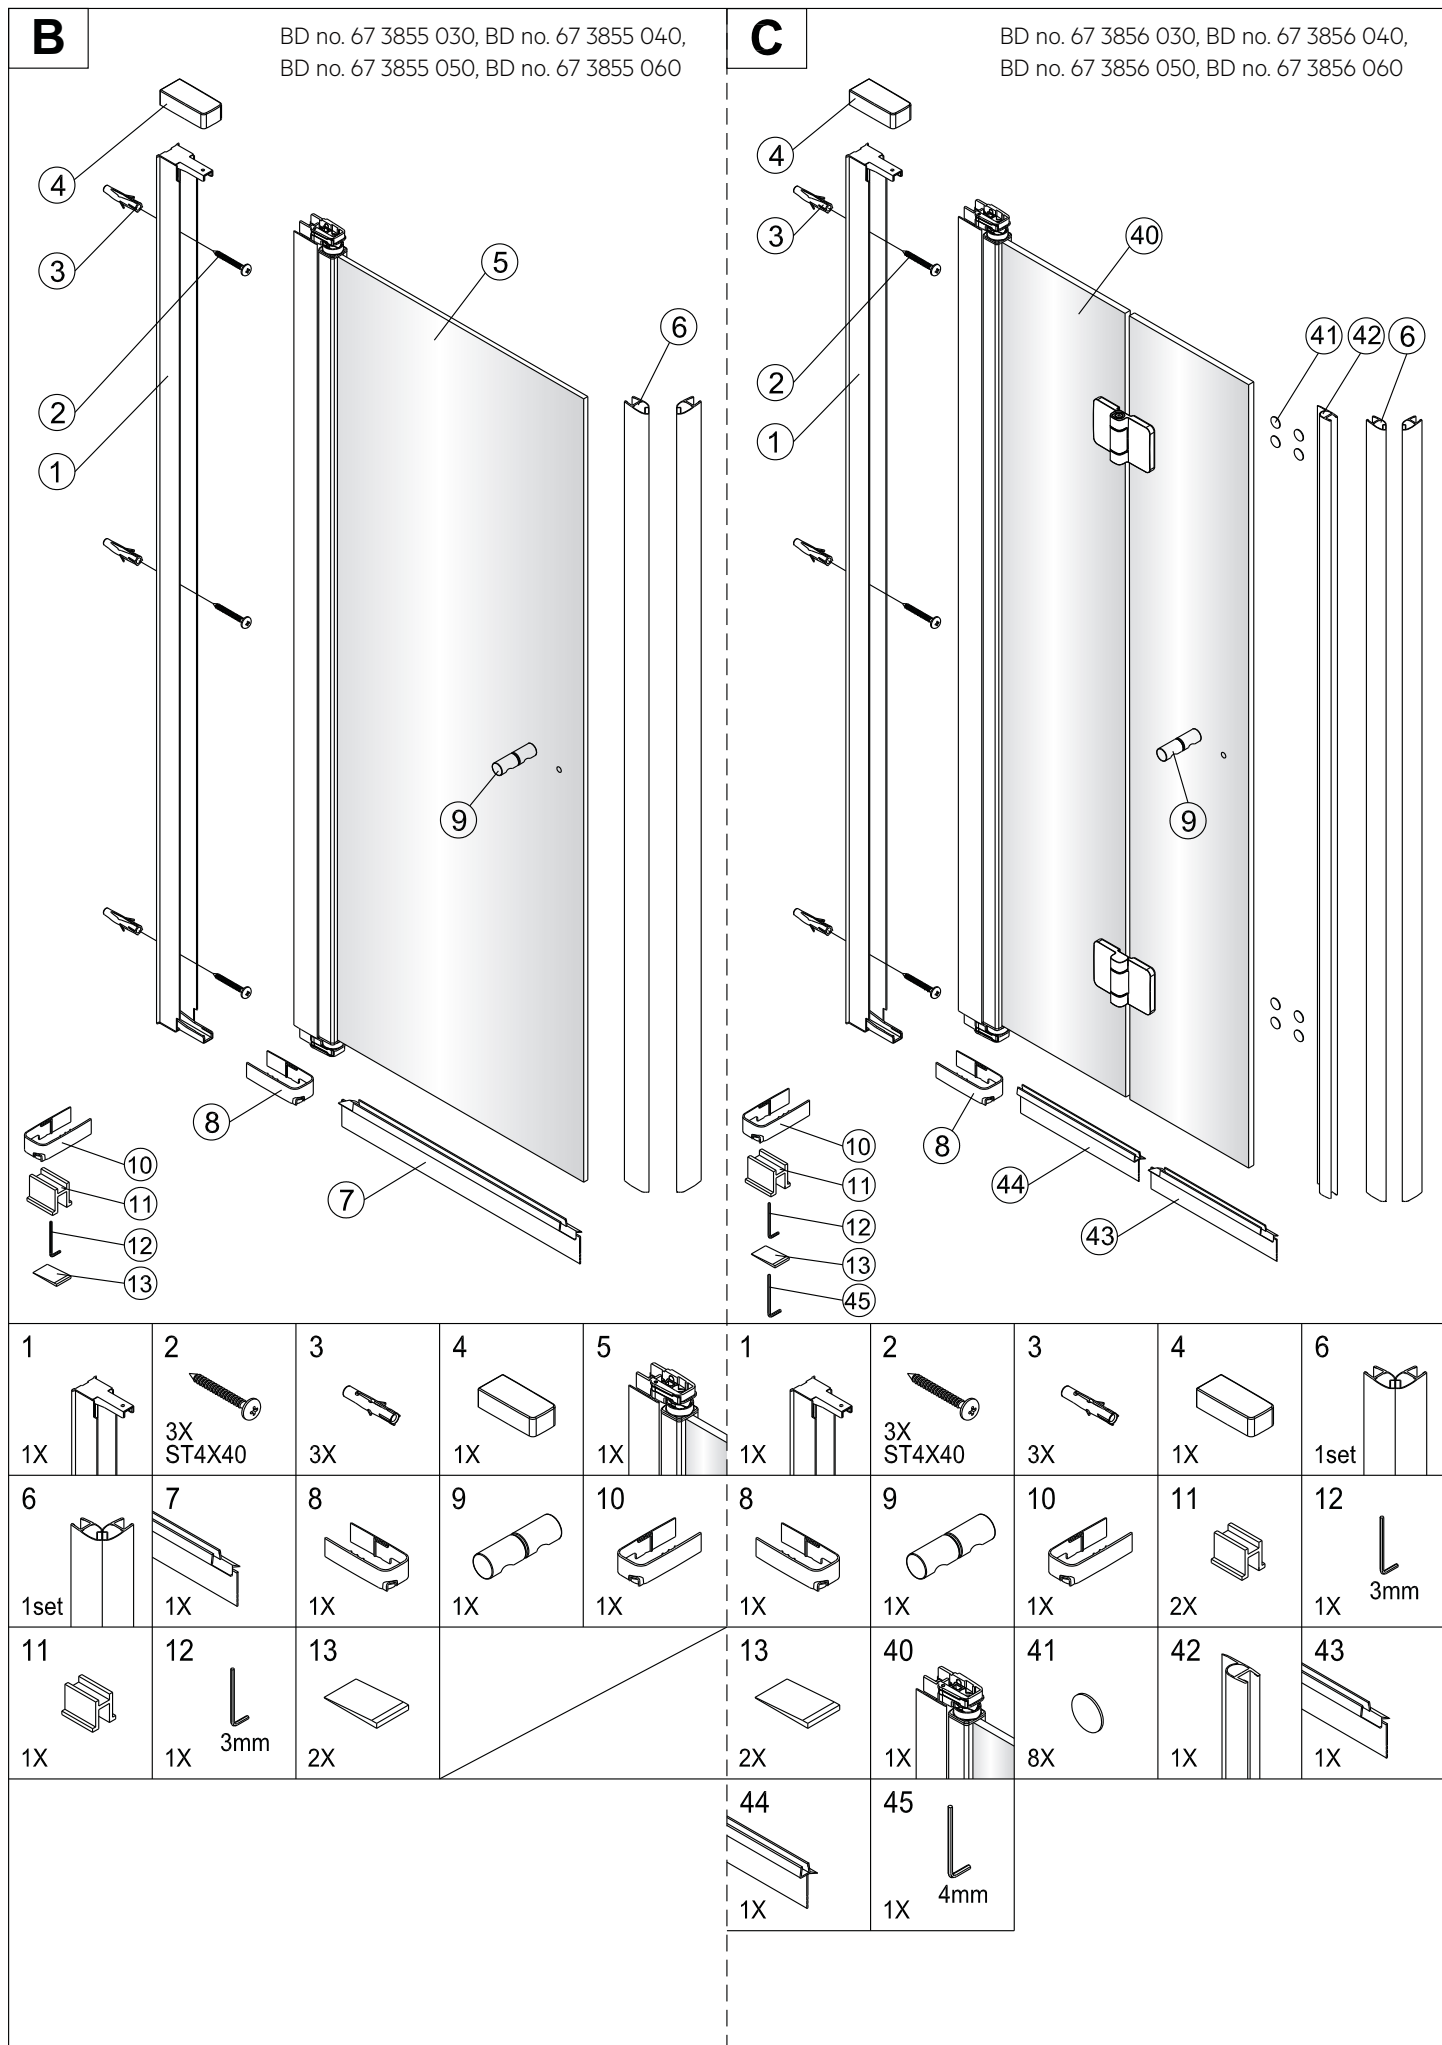


SÆT A

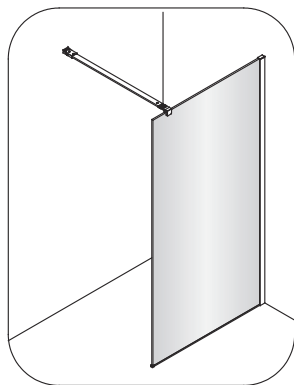



Side 5-8

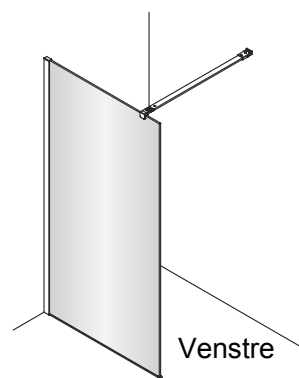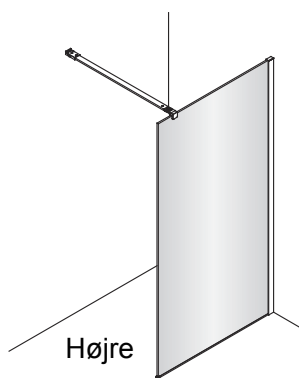


SÆT B

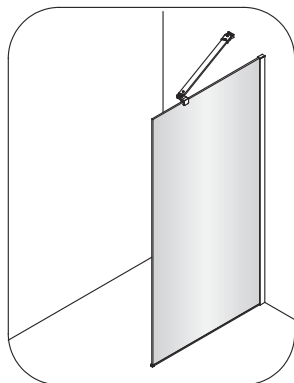



Side 5-8

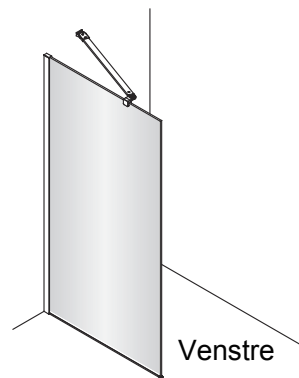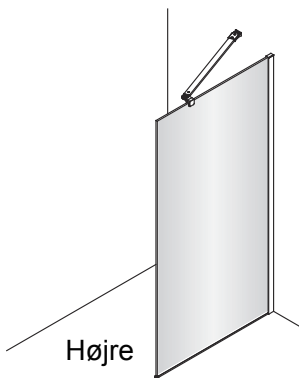


SÆT C

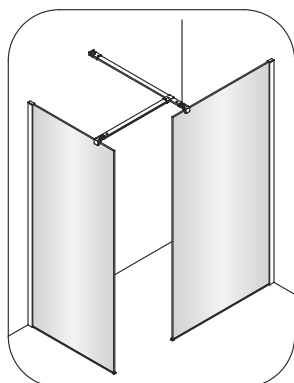



Side 9-11

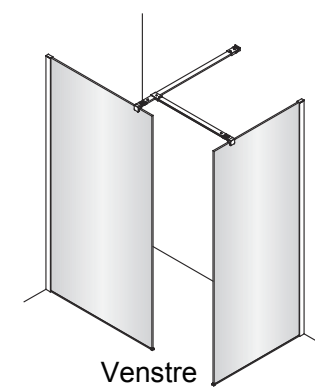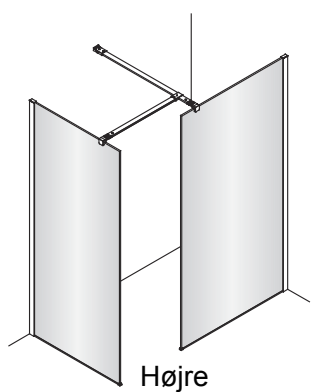


SÆT D

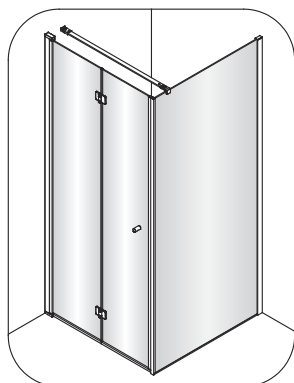



Side 12-18

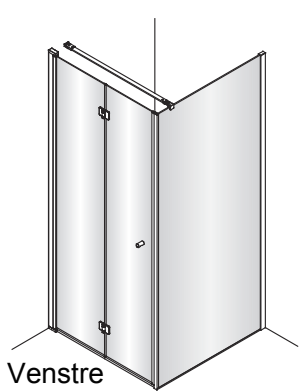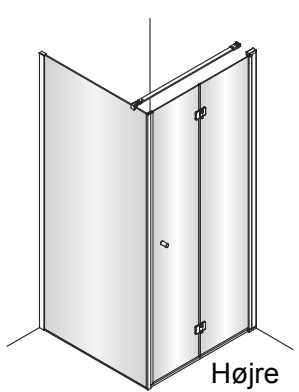




SÆT E

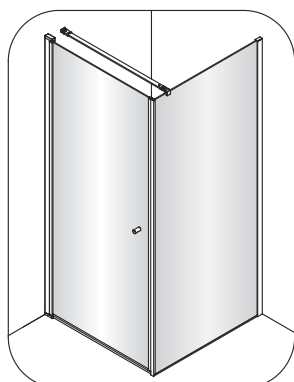



Side 12-18

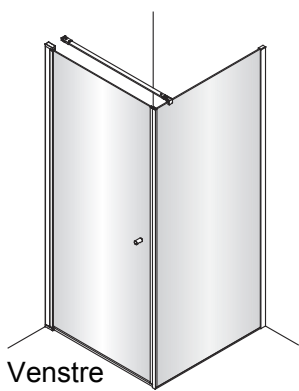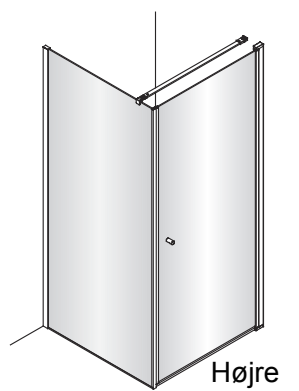

SÆT A / B

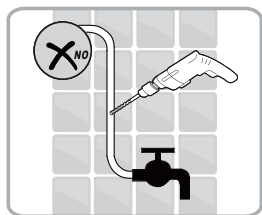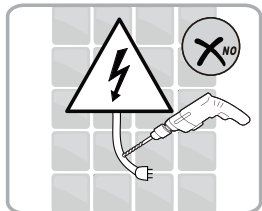
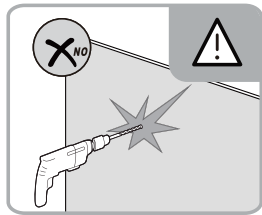


①

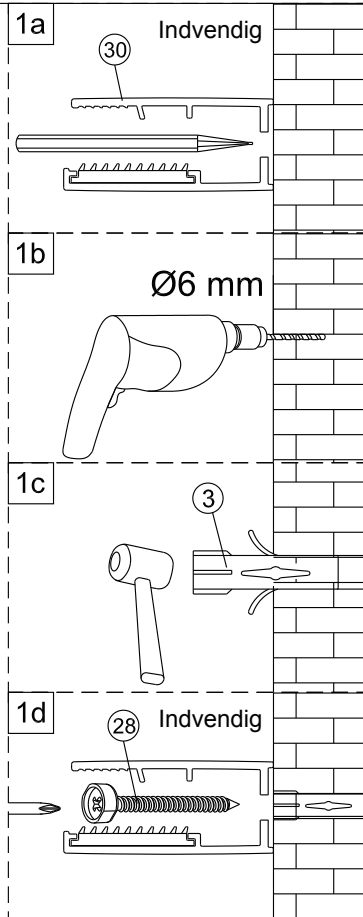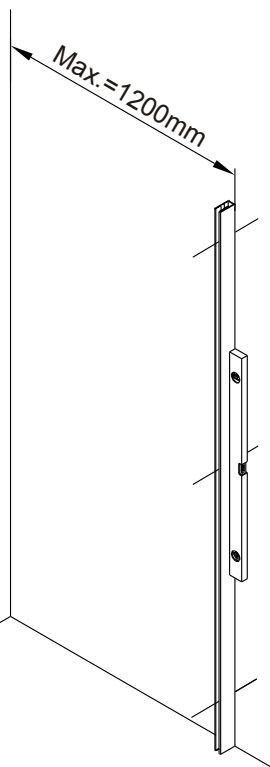

Glasdøren er markeret med en label på den side, der har overfladebehandling.
Dvs. at denne side af glasset skal vende indad (mod brusearmaturet).



②

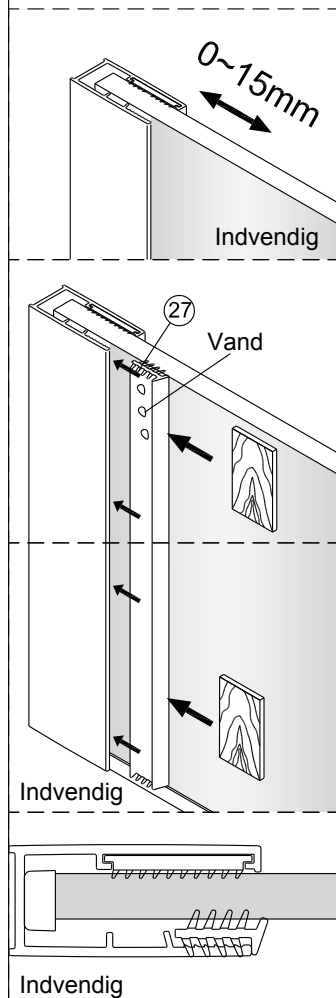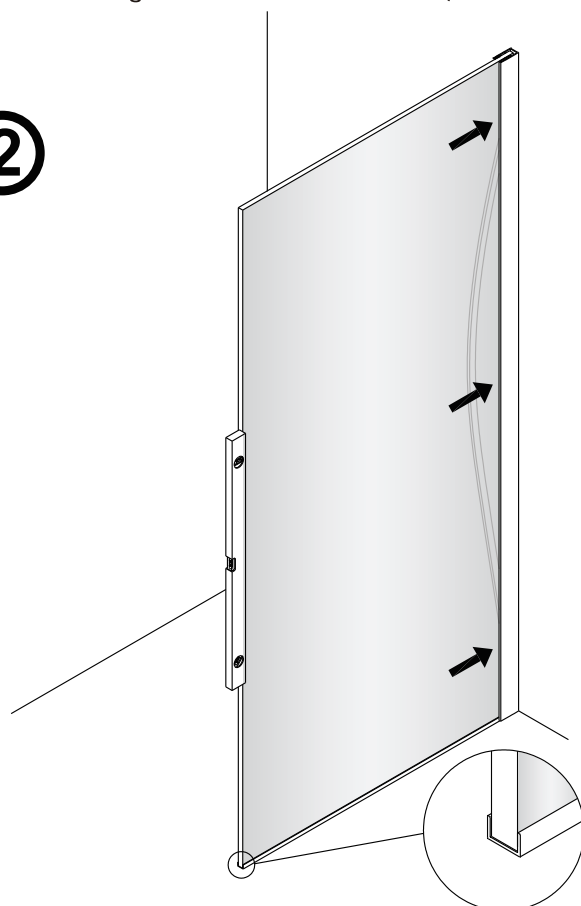


Technical drawing illustrating the assembly of a door hinge. The drawing shows a door (shaded gray) and a frame (white). A hinge is mounted on the door, and its position is defined by a dimension L along the door's edge. The hinge is shown in two states: a solid line representing the hinge in its closed position and a dashed line representing the hinge in its open position. The dimension L is indicated by a double-headed arrow along the door's edge.




③ -b SÆT B

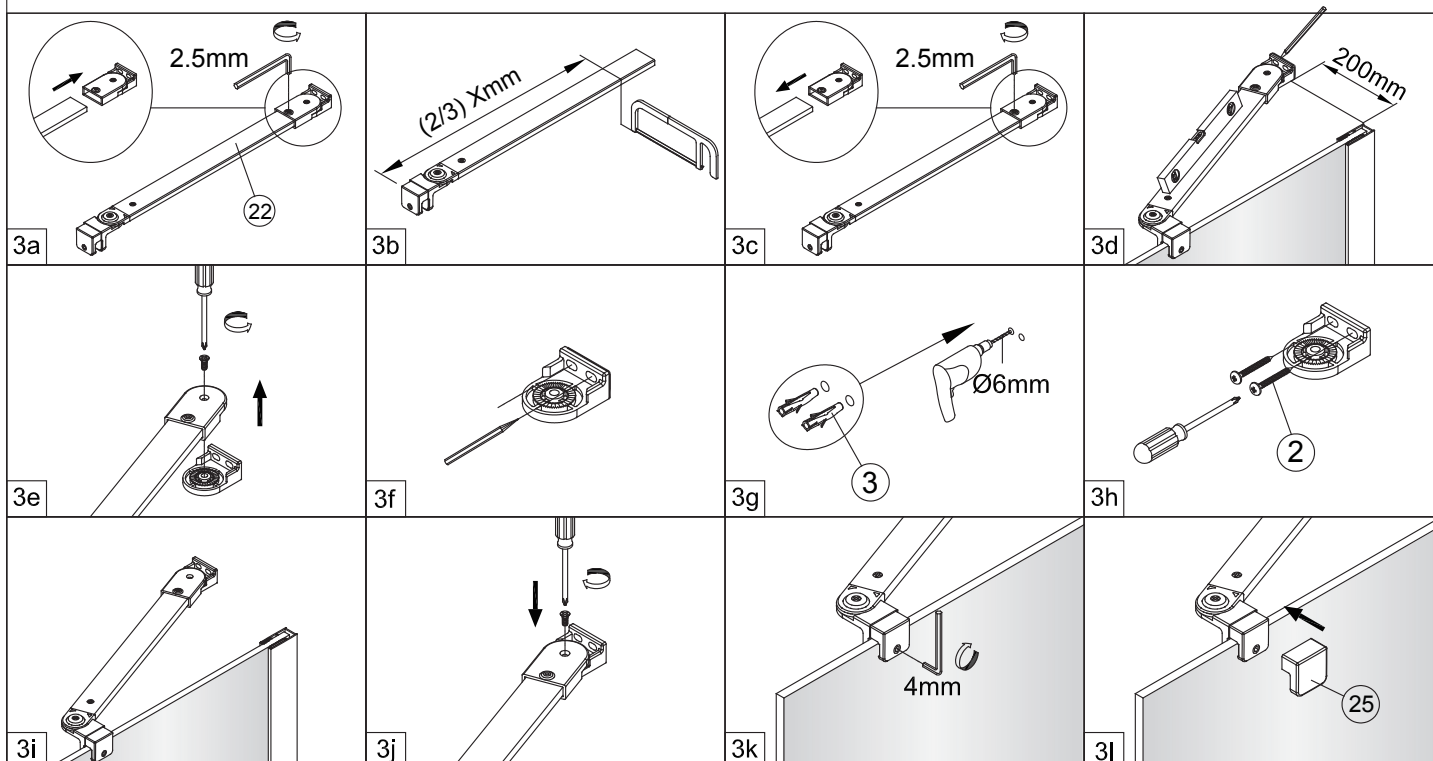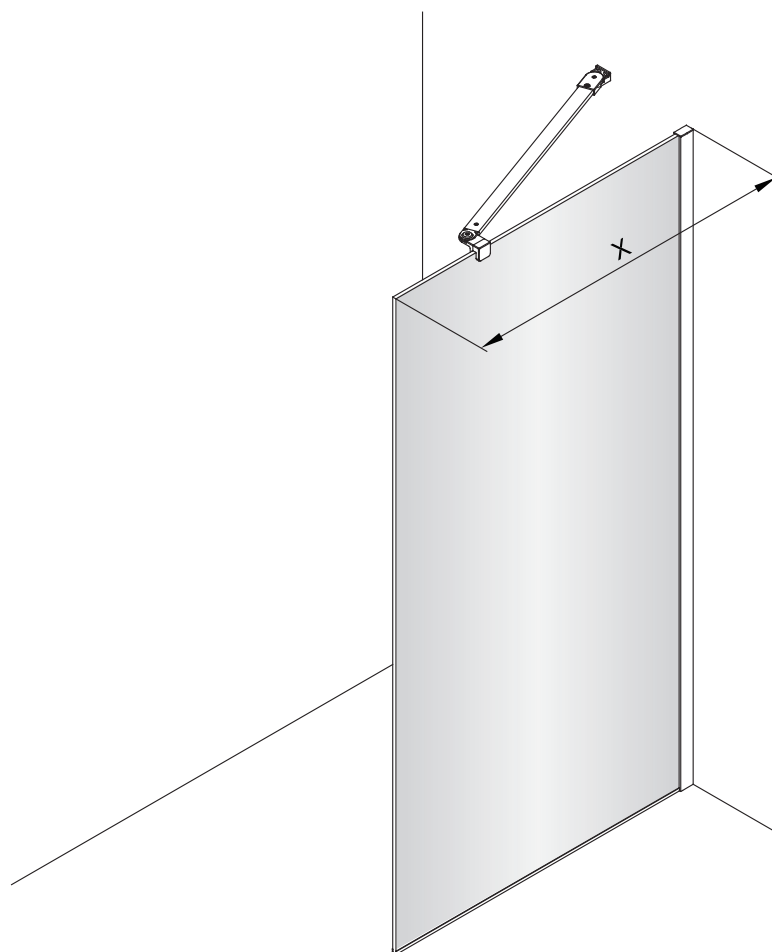


④

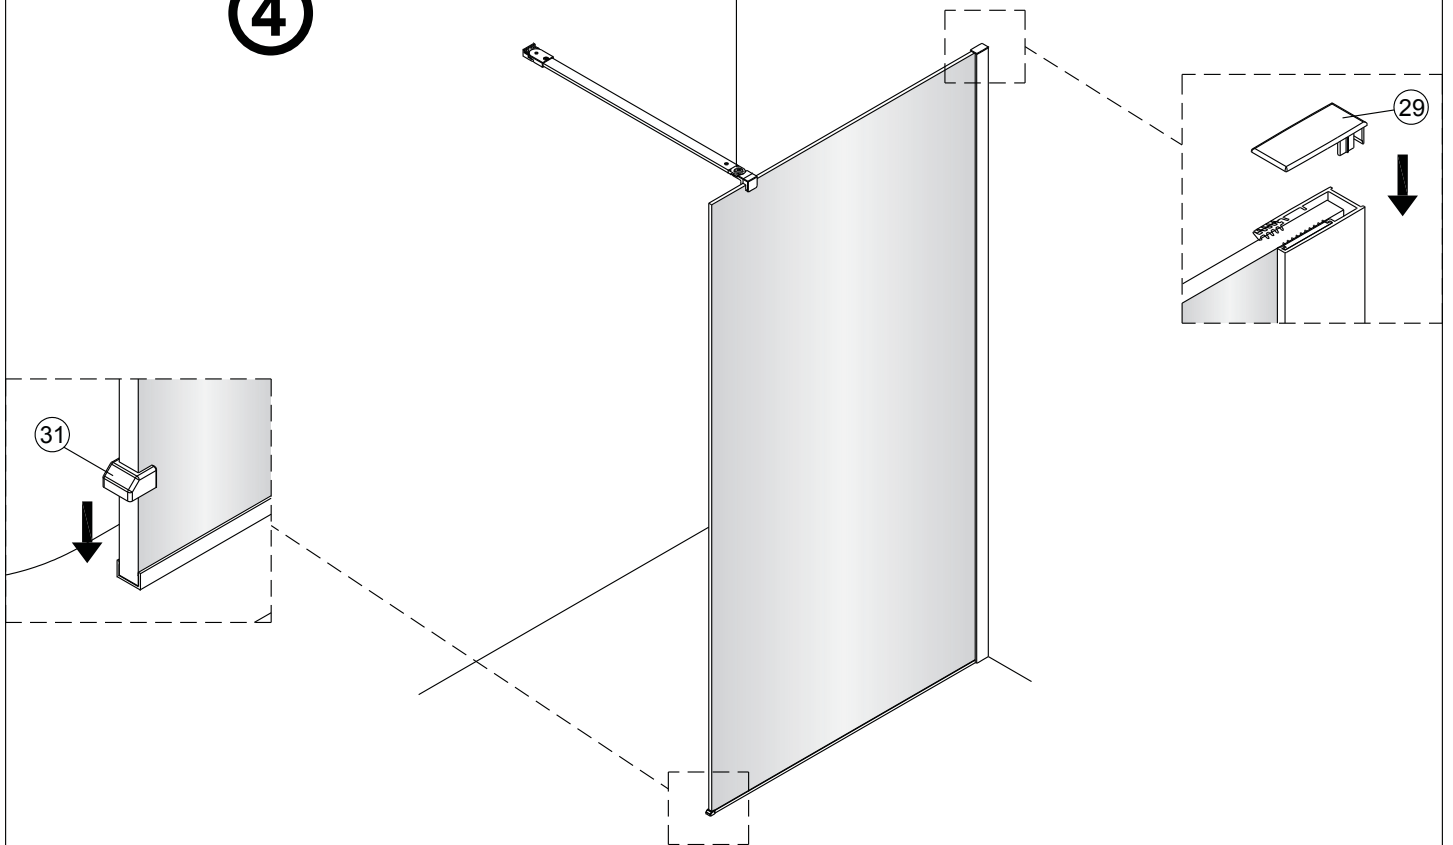



⑤


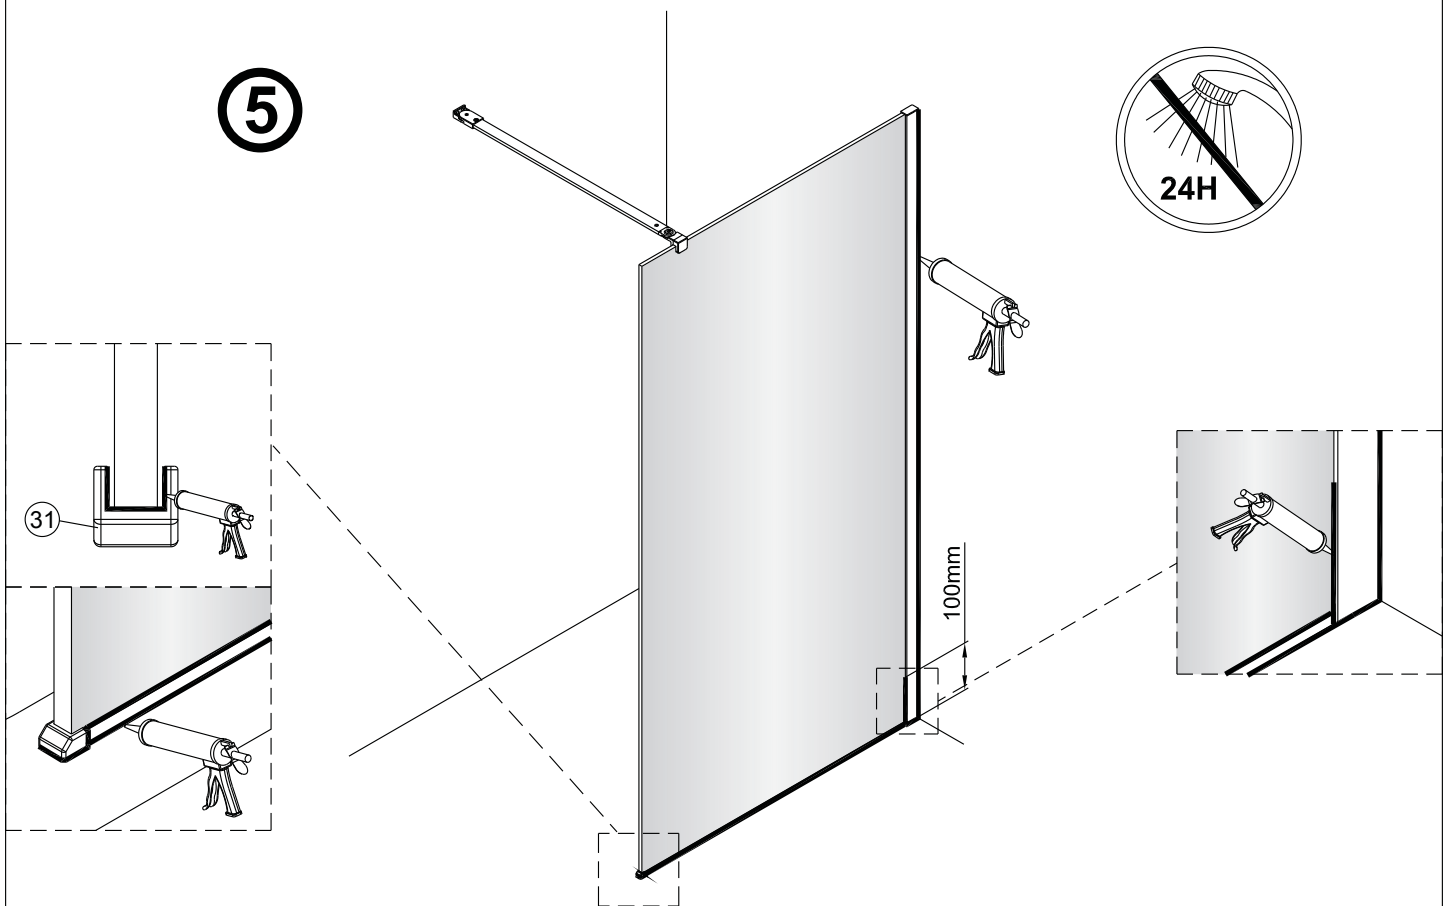


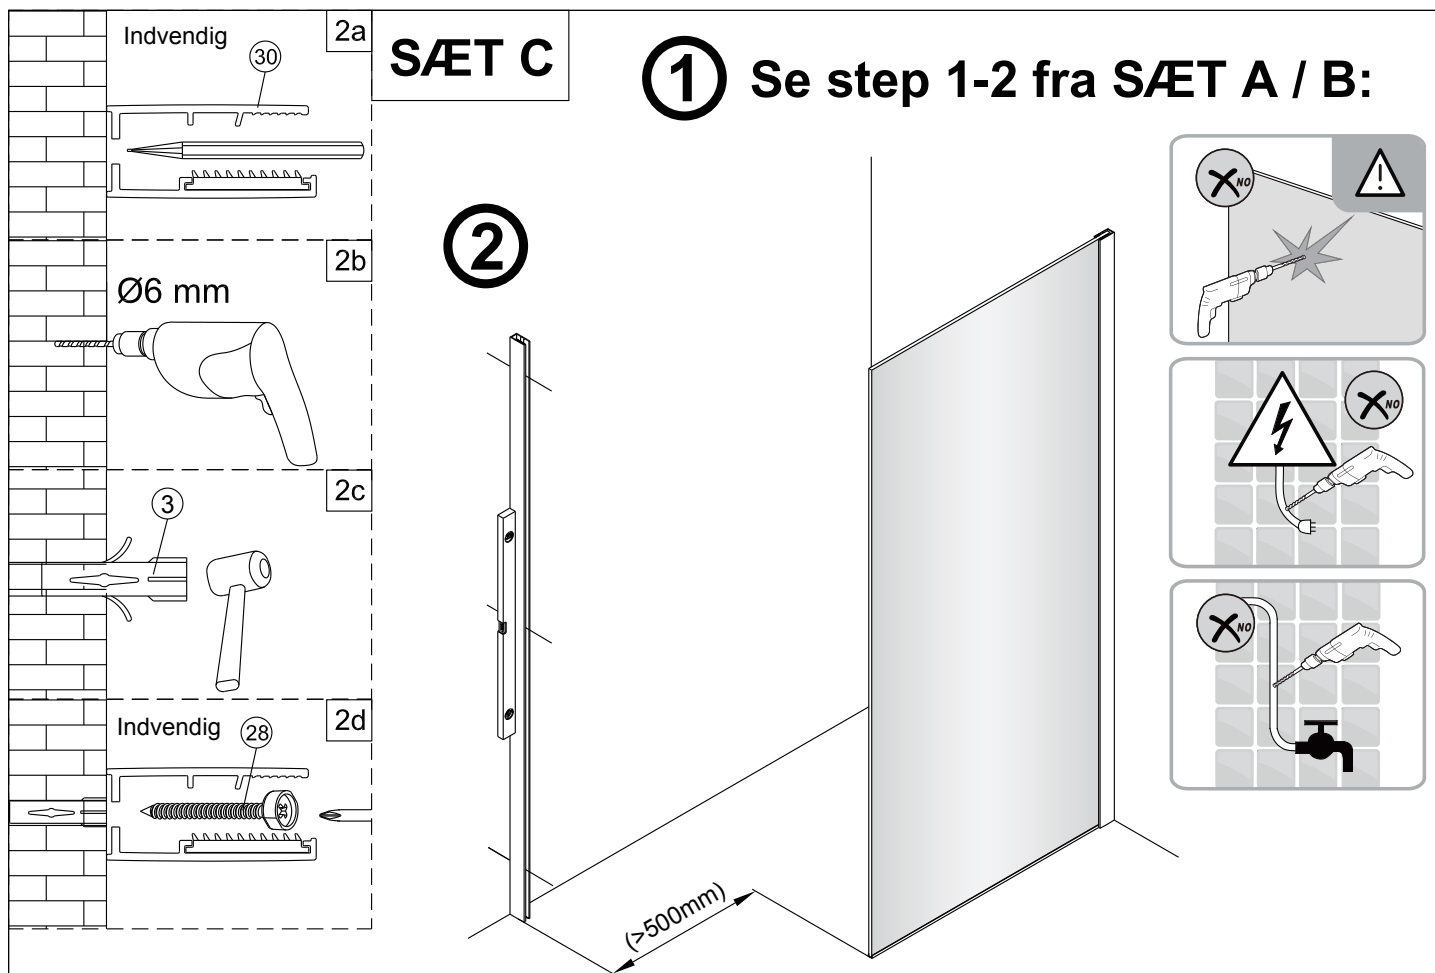


③

Glasdøren er markeret med en label på den side, der har overfladebehandling.
Dvs. at denne side af glasset skal vende indad (mod brusearmaturet).

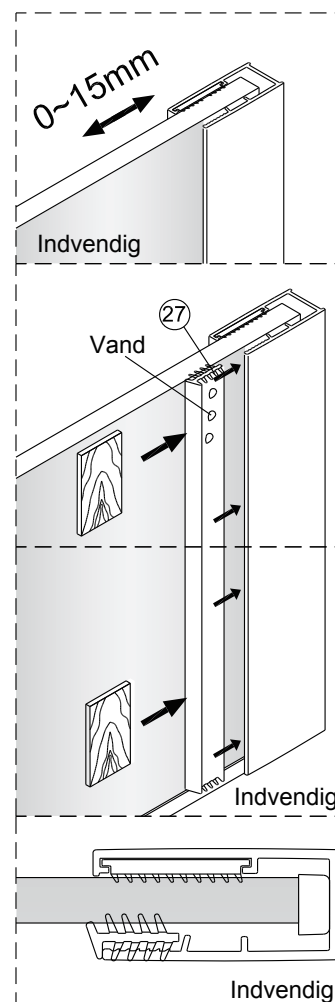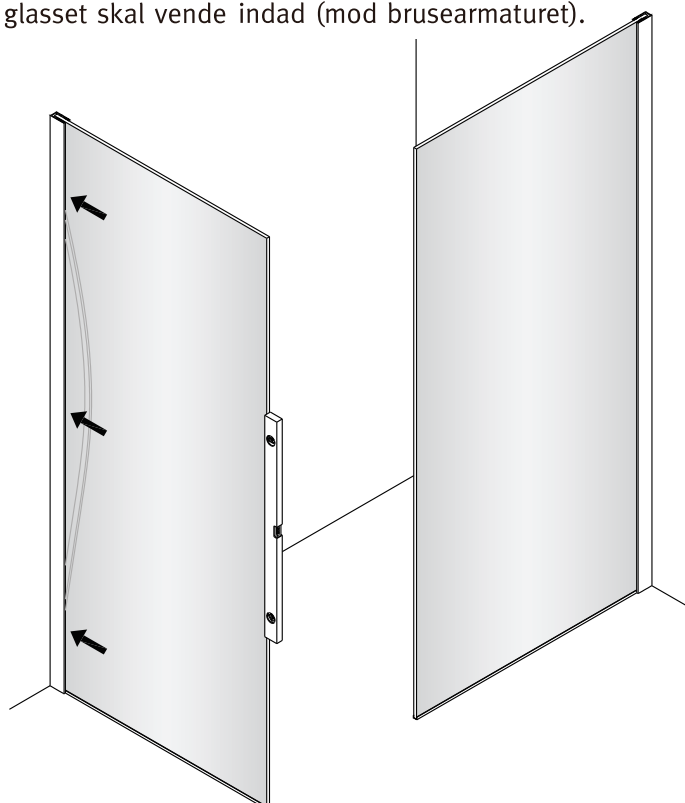


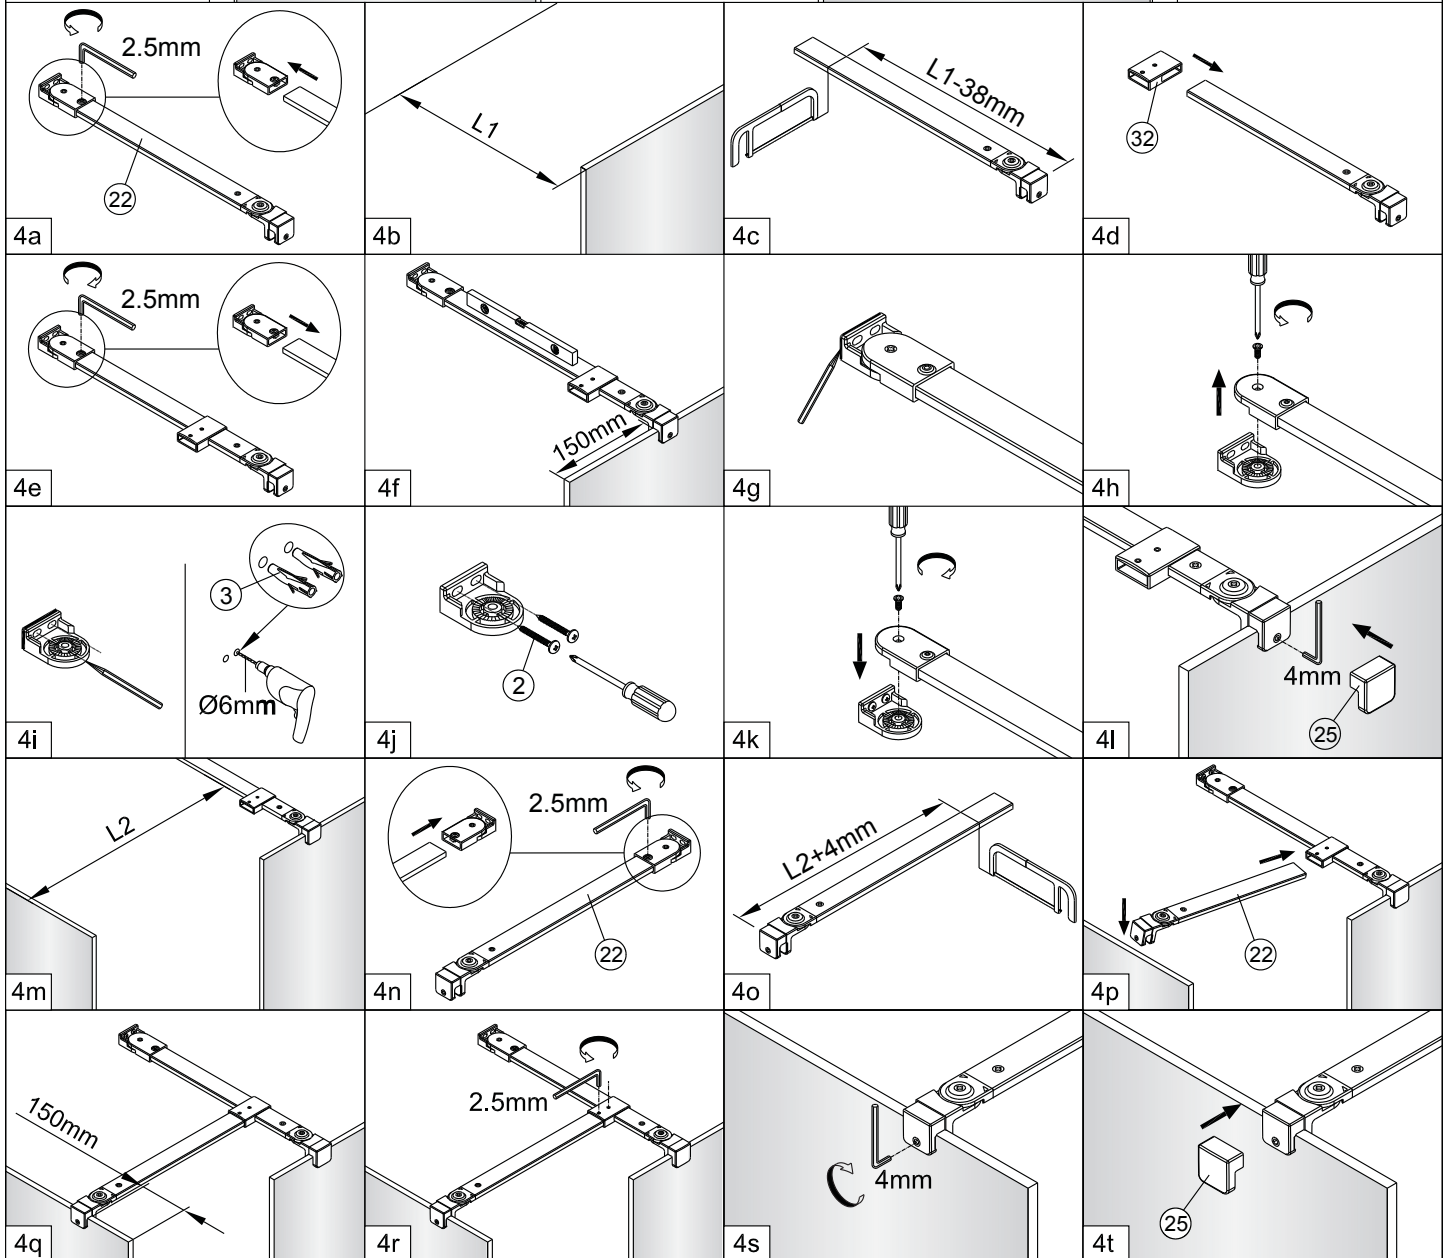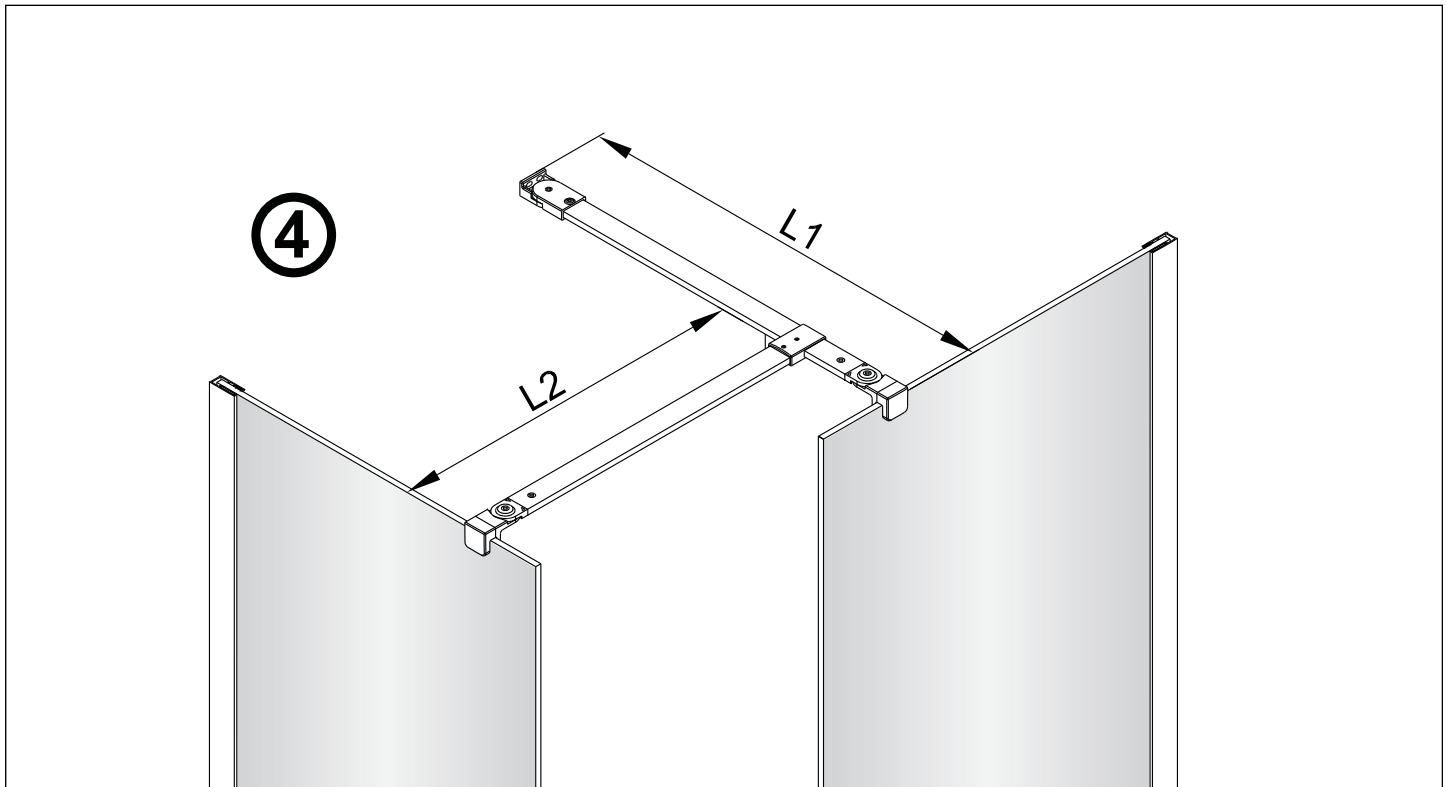




⑤

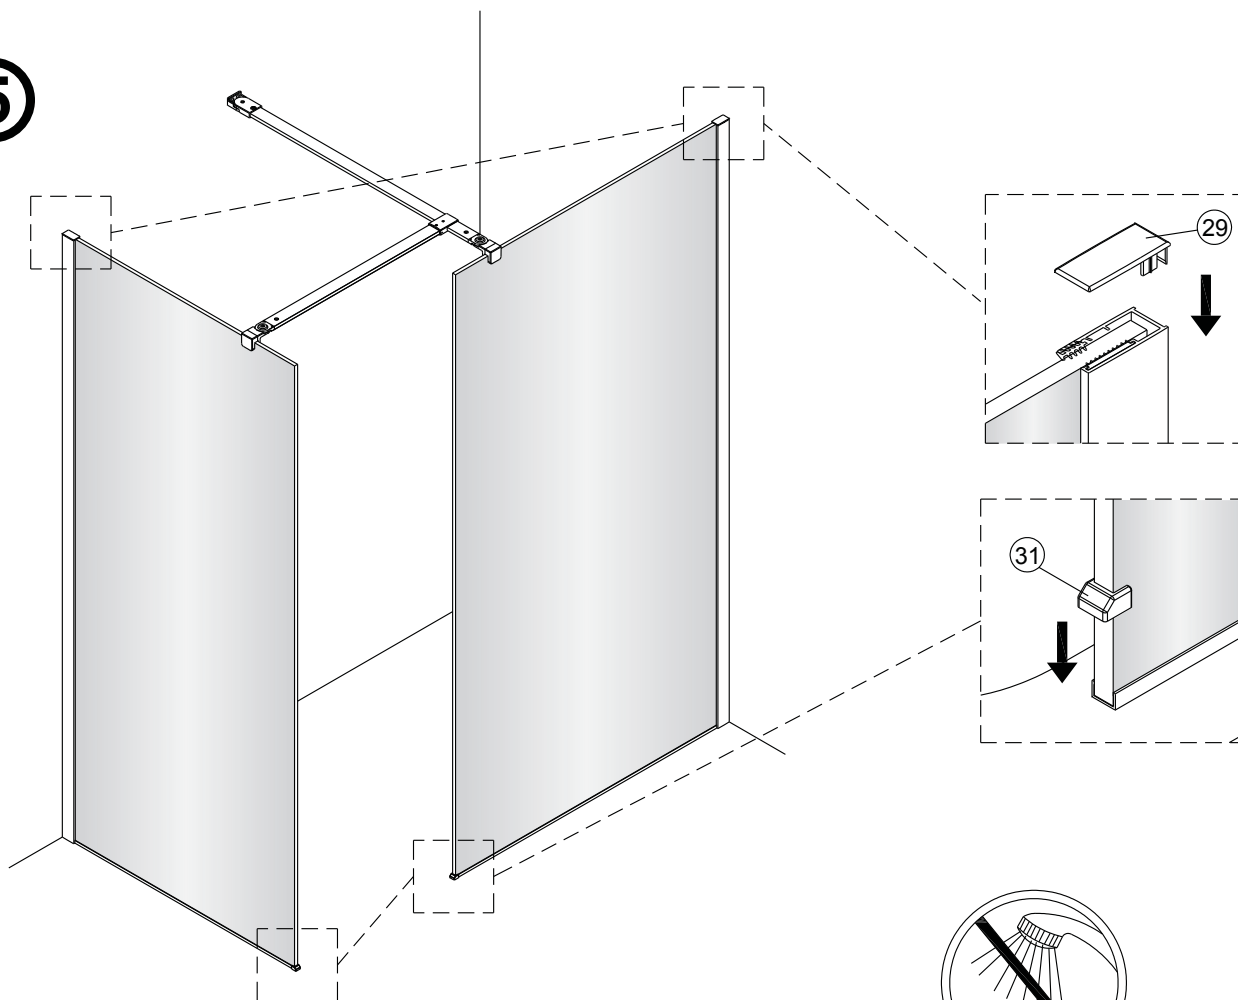

⑥



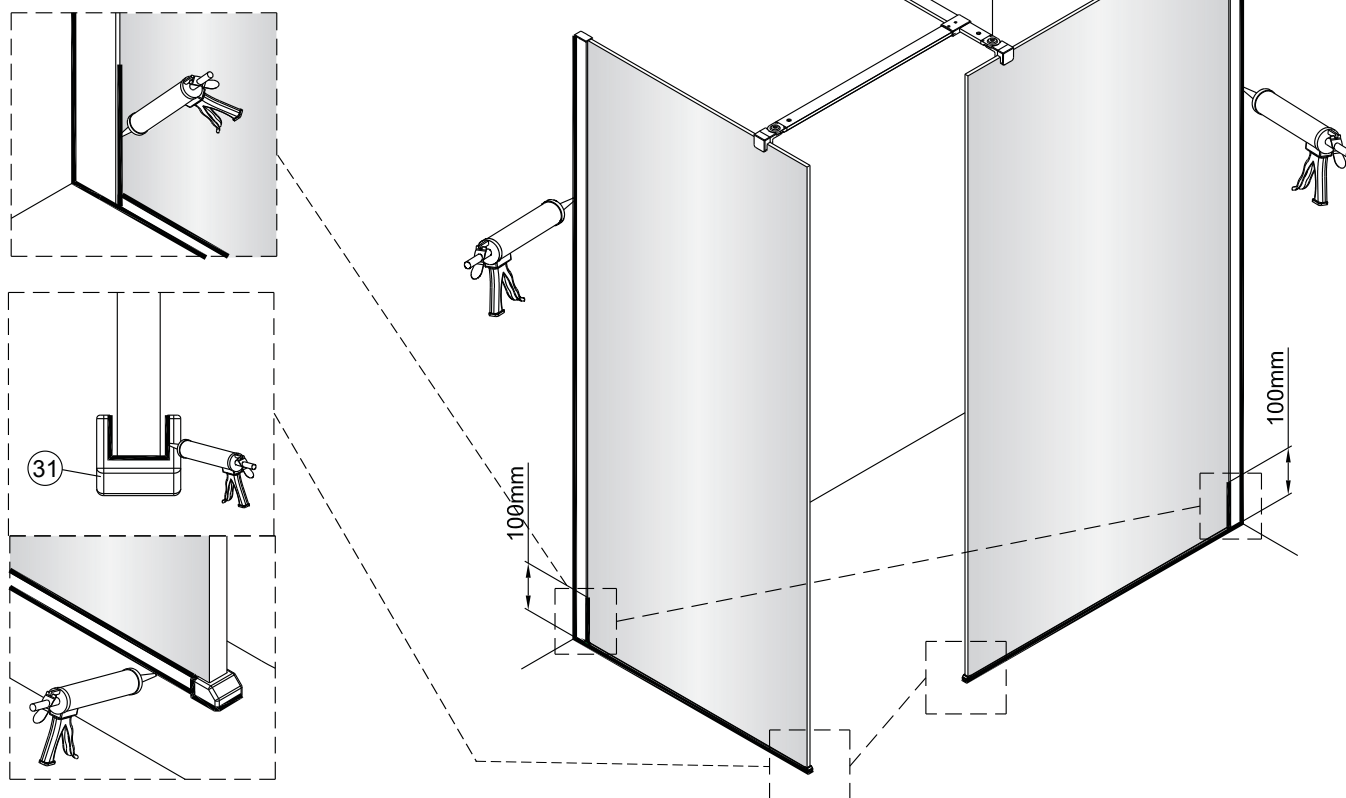


SÆT D / E

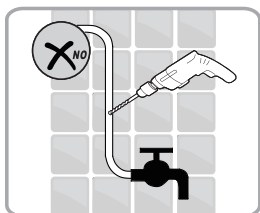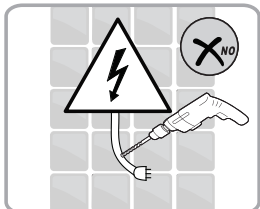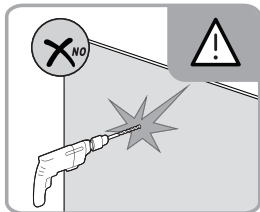



1

	A(mm)
70	696~716
80	796~816
90	896~916
100	996~1016

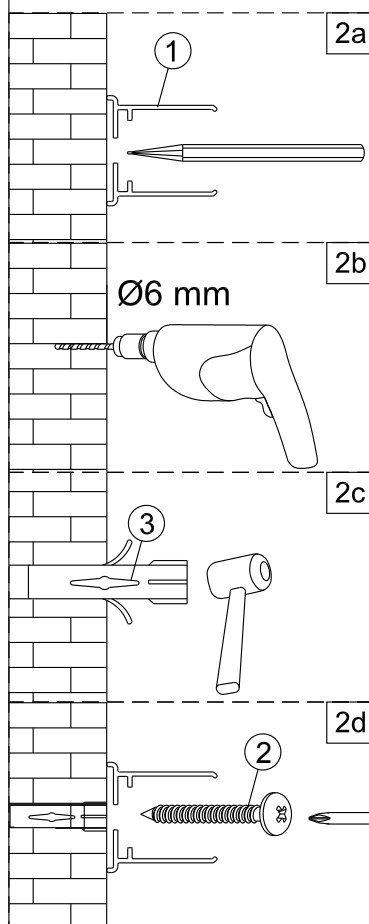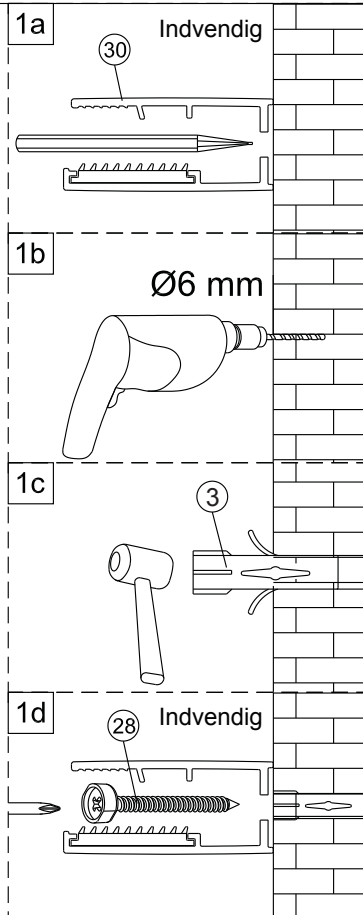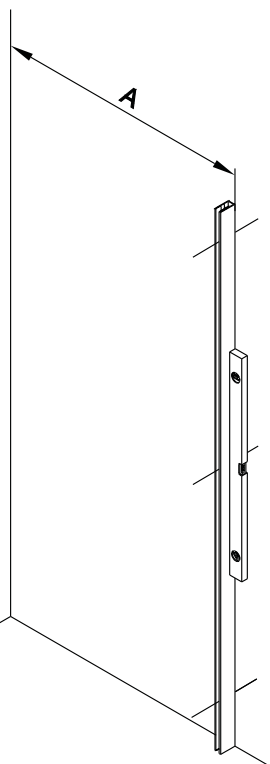


2


	B(mm)
70	701~716
80	801~816
90	901~916
100	1001~1016

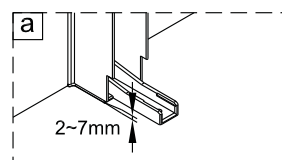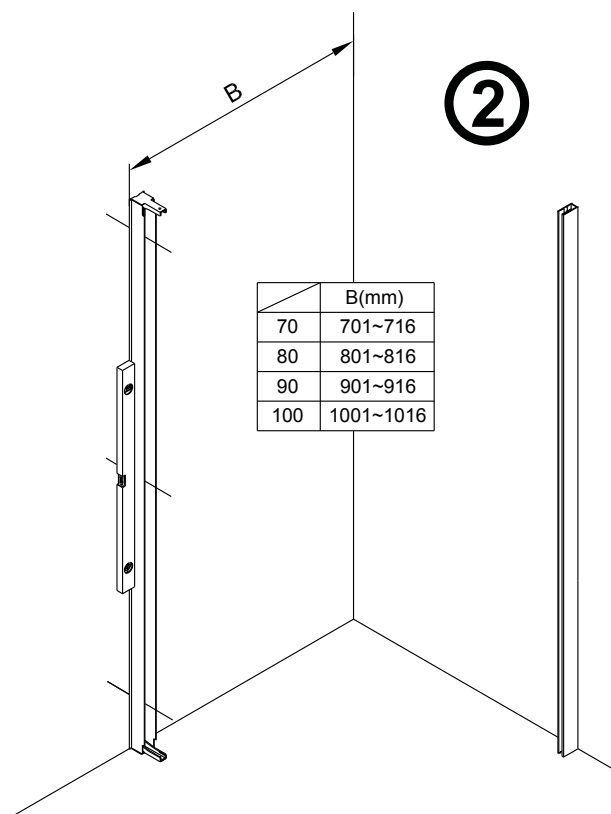

Kilen (No.13) skal bruge hvis profilen ikke er 2-7mm.

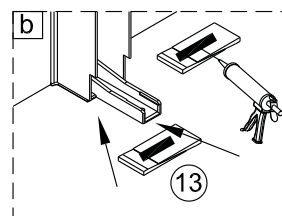



Brug silikone på de 2 kiler og placer dem under profilen.

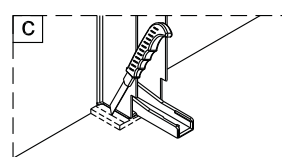



Skær det overflødige af langs profilen.




Glasdøren er markeret med en label på den side, der har overfladebehandling. Dvs. at denne side af glasset skal vende indad (mod brusearmaturet).

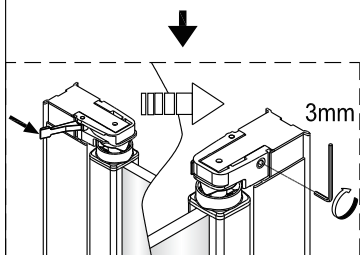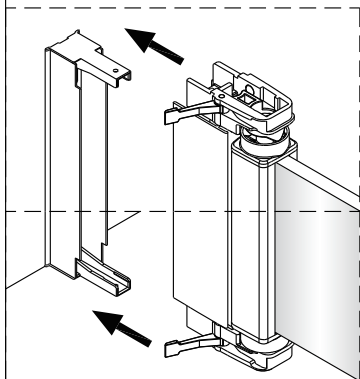


③

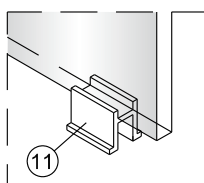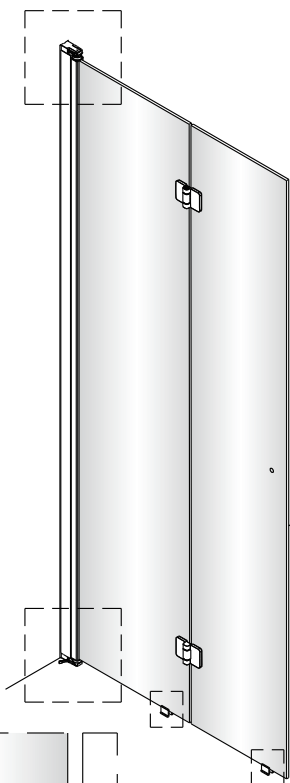



Glasdøren er markeret med en label på den side, der har overfladebehandling. Dvs. at denne side af glasset skal vende indad (mod brusearmaturet).

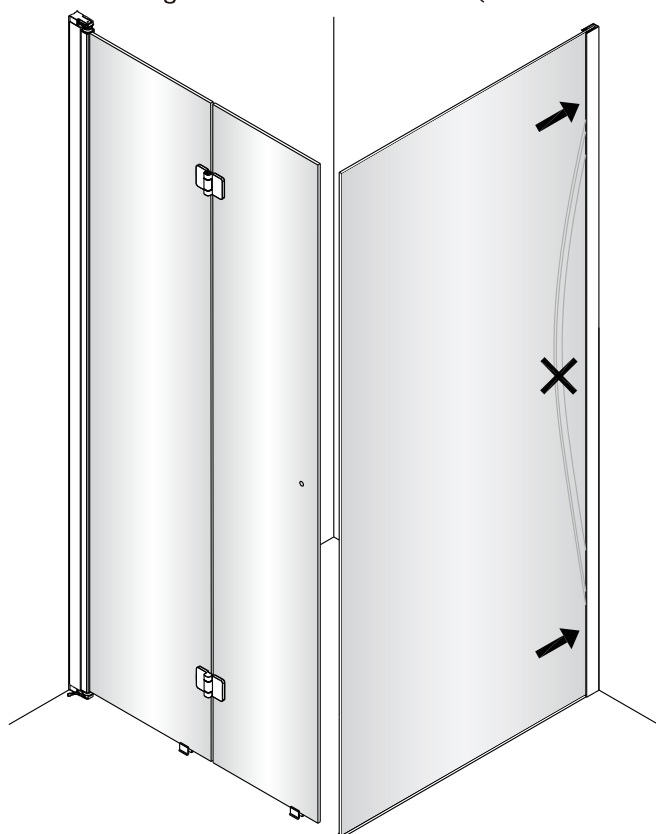








④

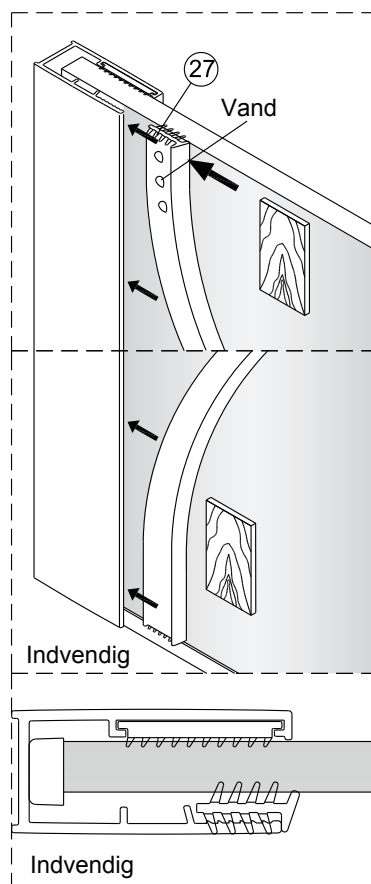







⑤

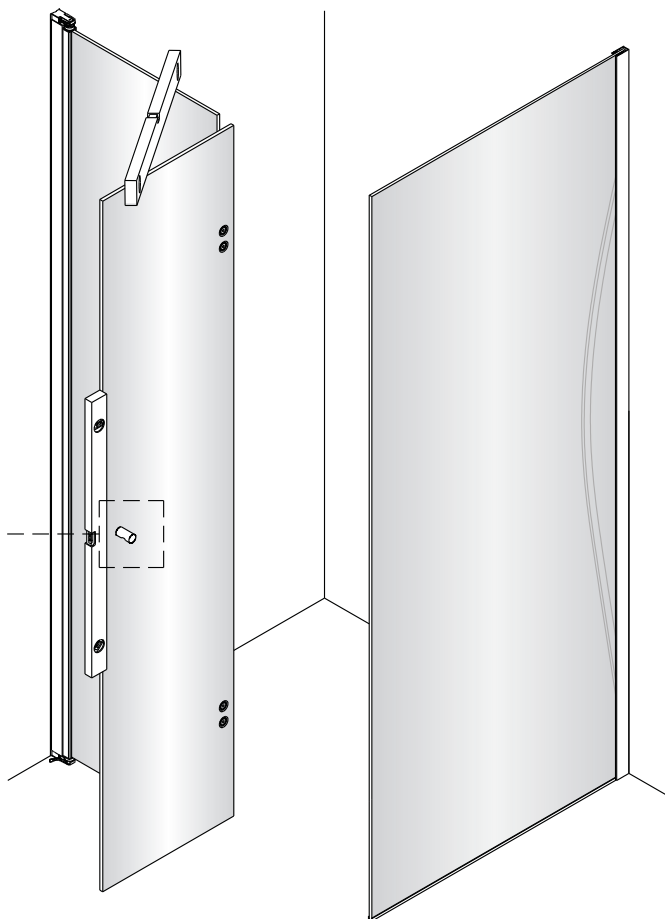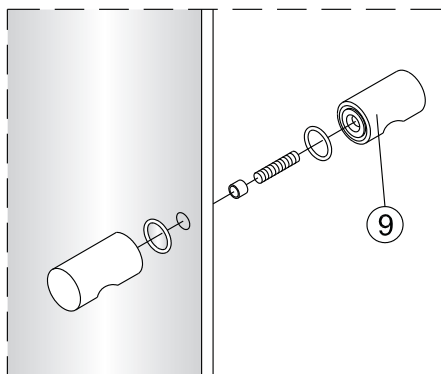









⑥ -a

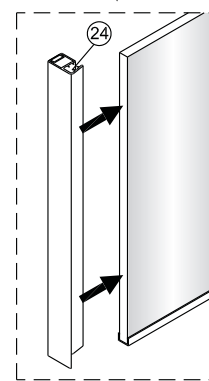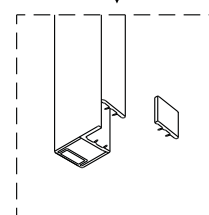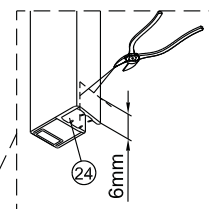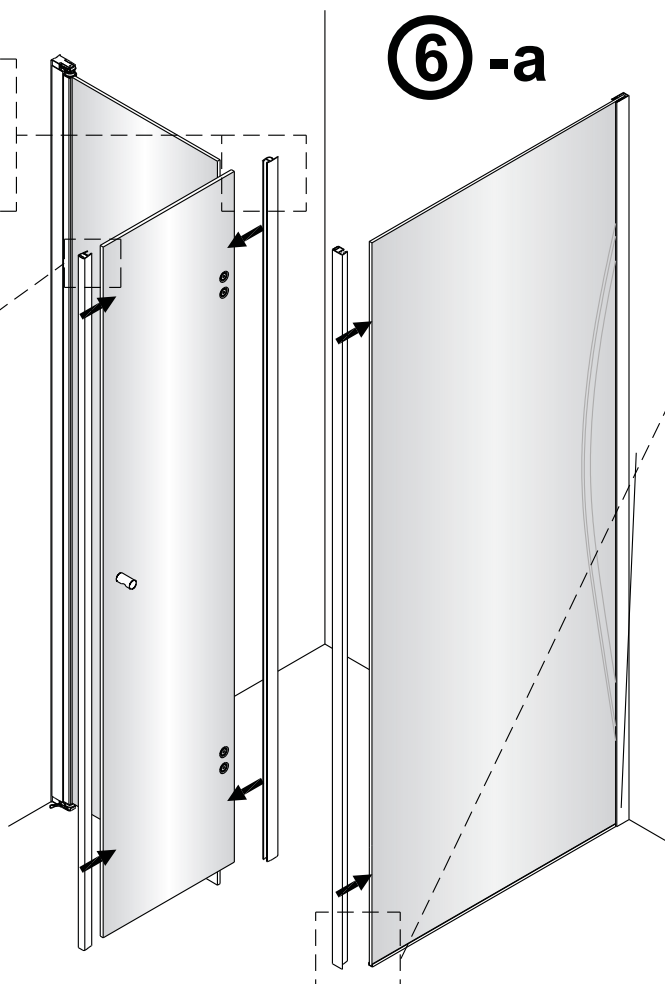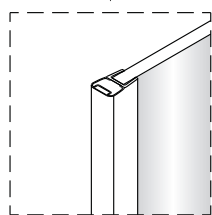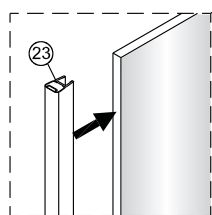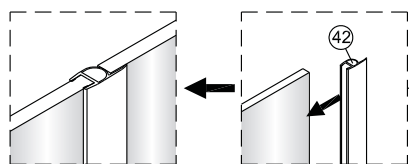



⑥ -b

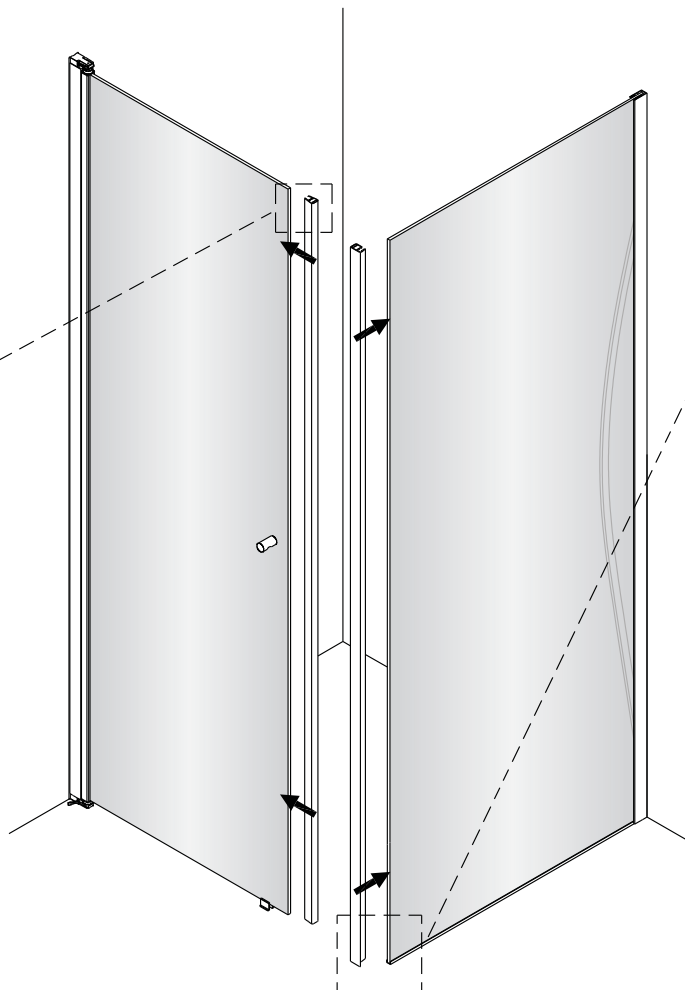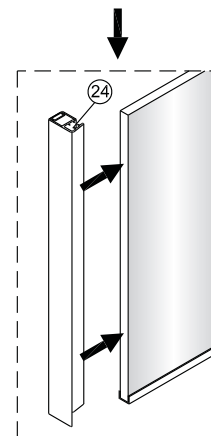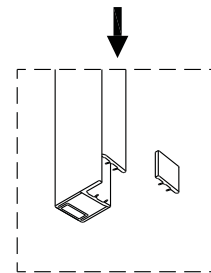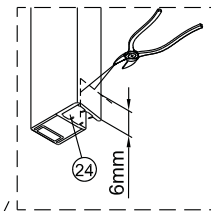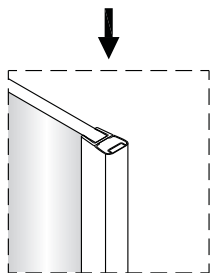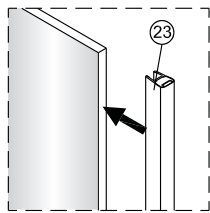


⑦

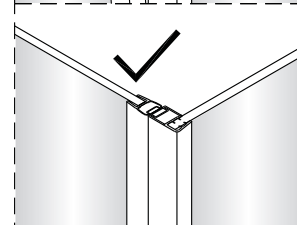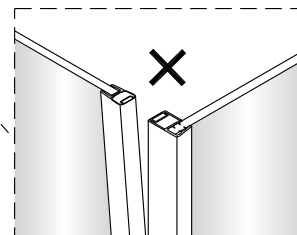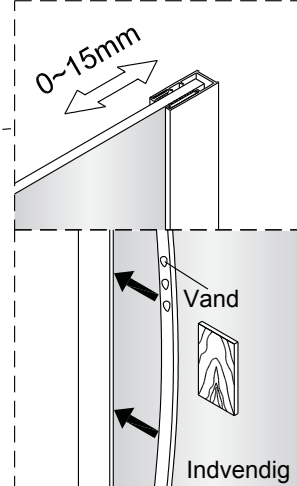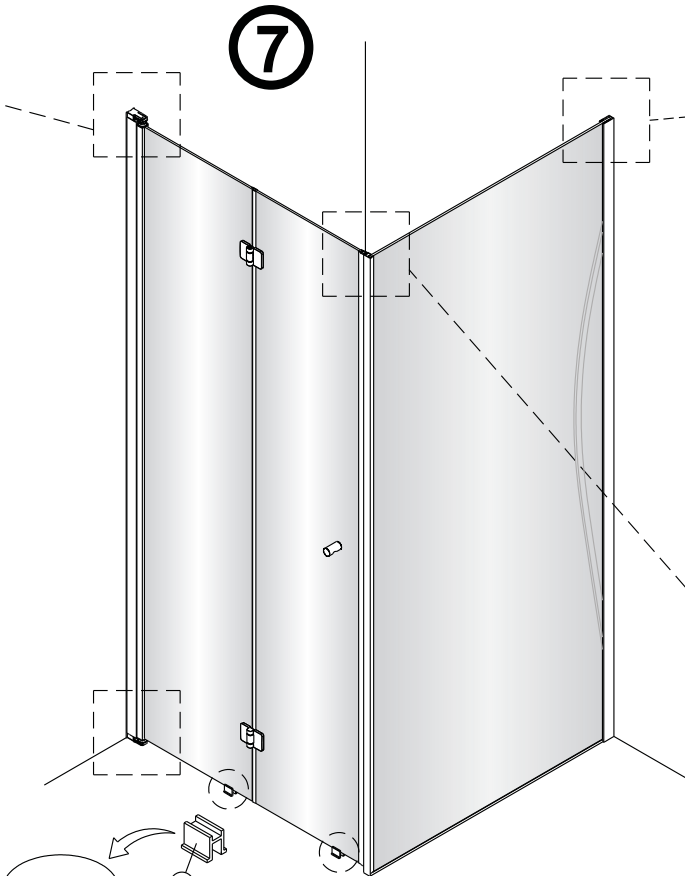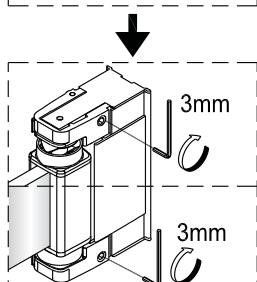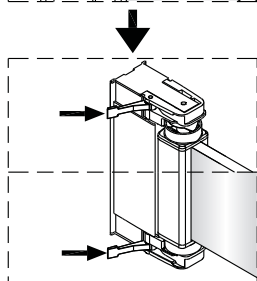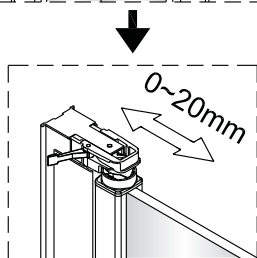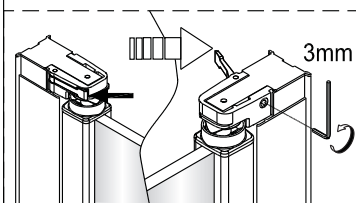


⑧

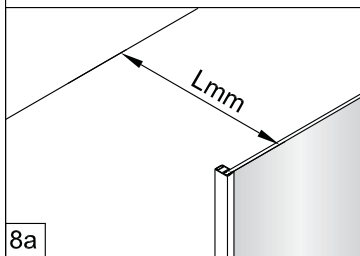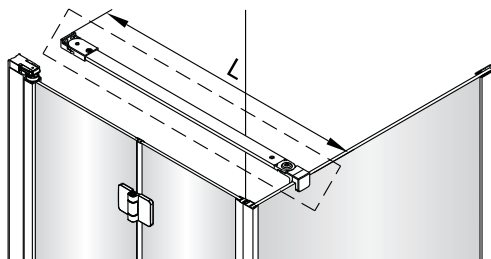


8a

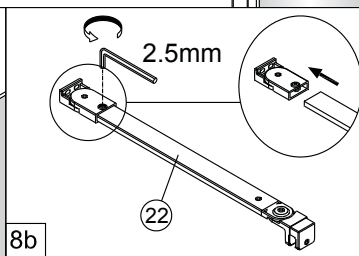


8b

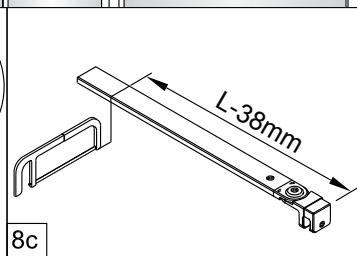


8c

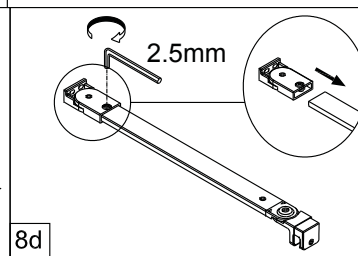


8d

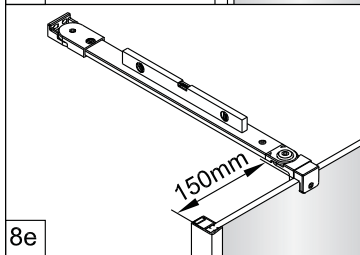


8e

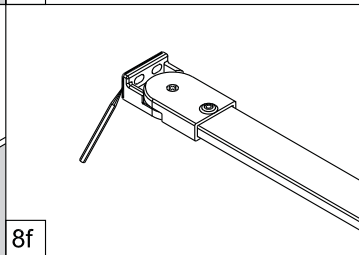


8f

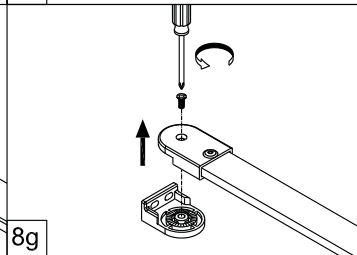


8g

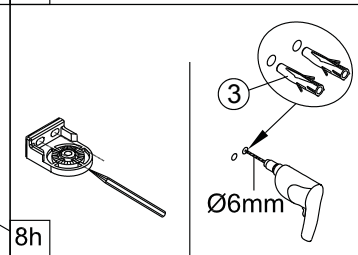


8h

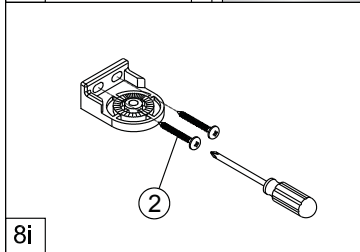


8i

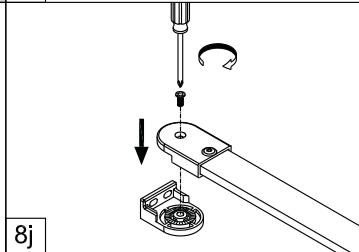

8j


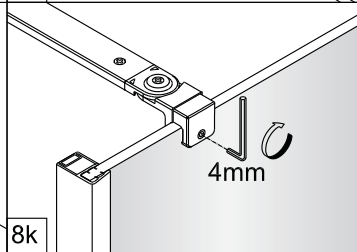


8k


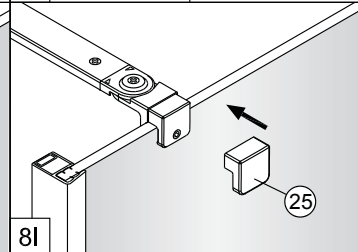


8l

⑨

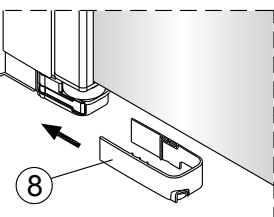
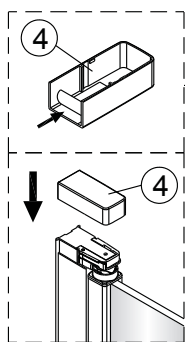


8

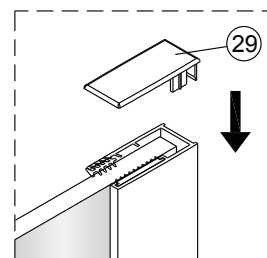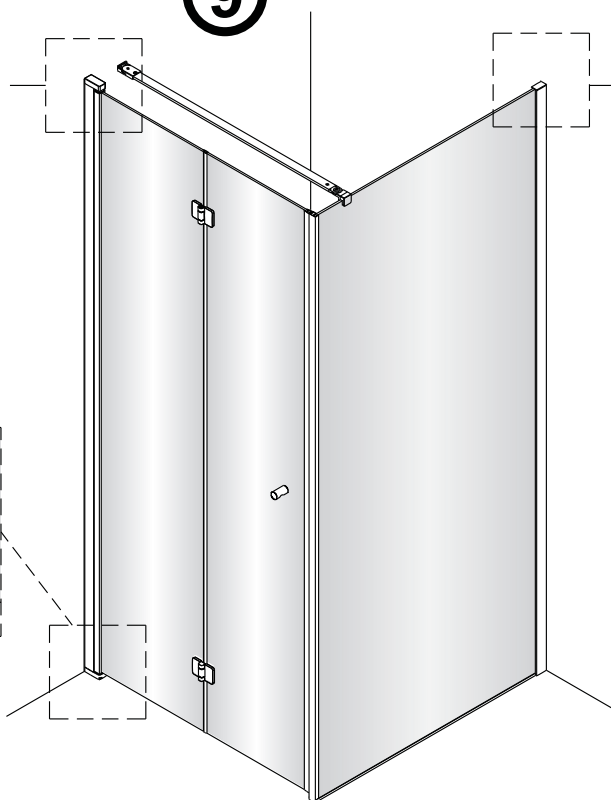


29




10-a

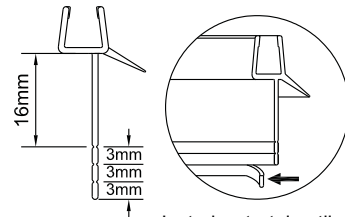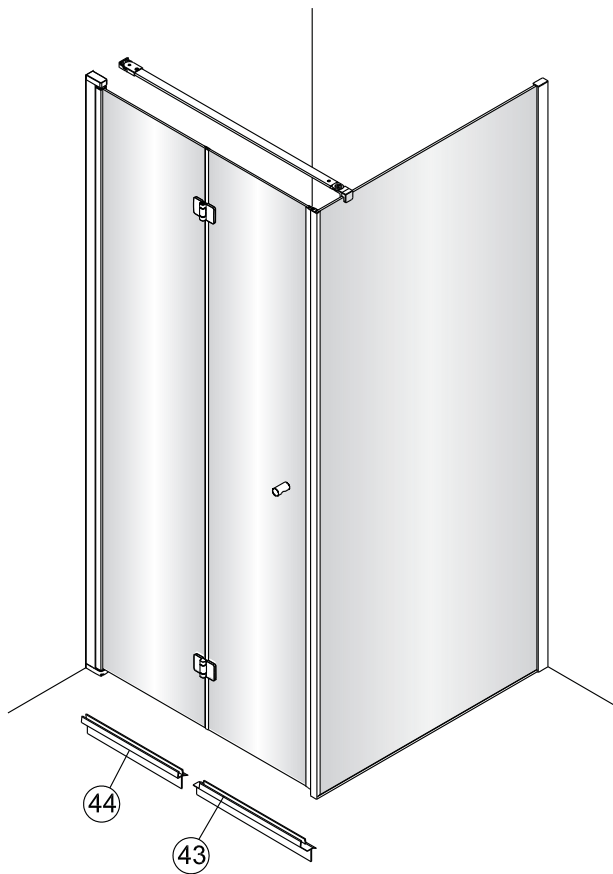


Justerbar tætning til opnåelse af rigtig højde.

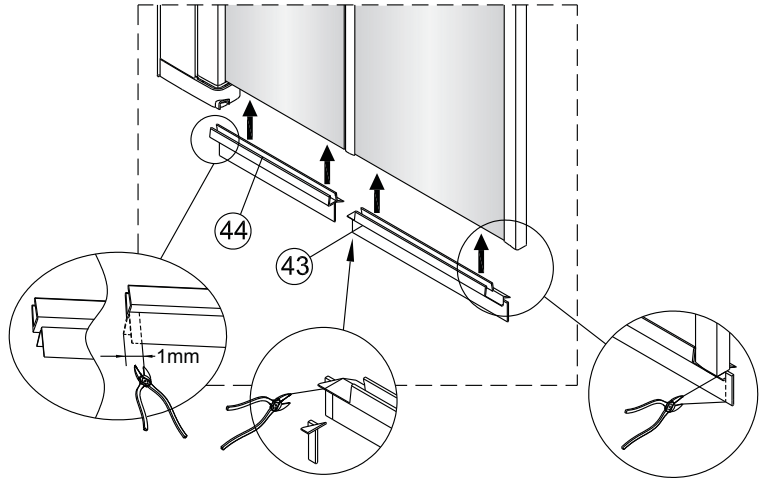



10-b

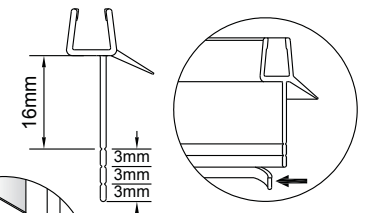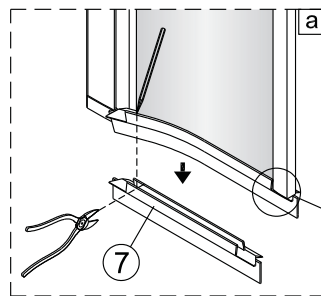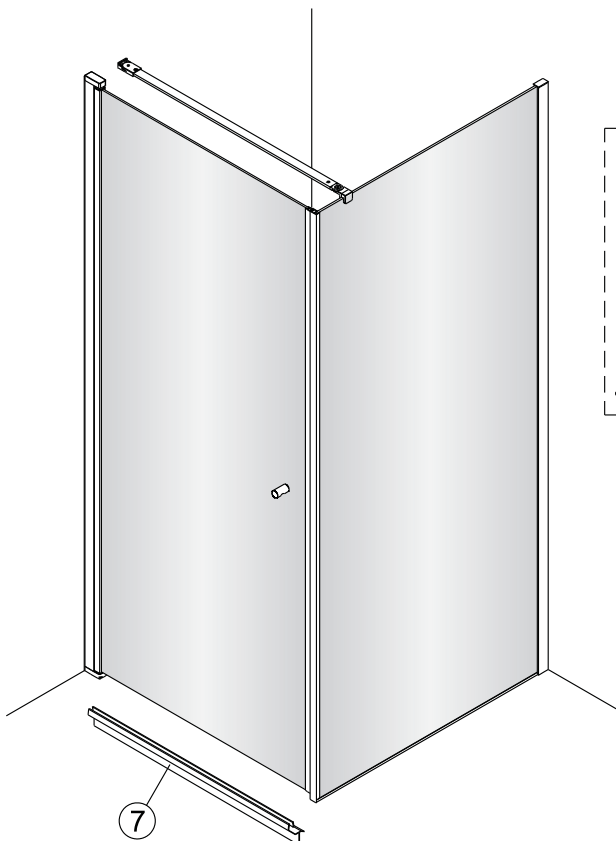


Justerbar tætning til opnåelse af rigtig højde.

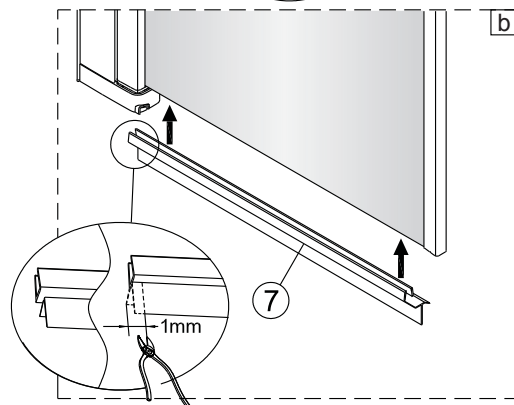





11

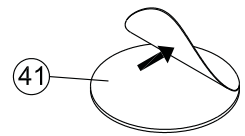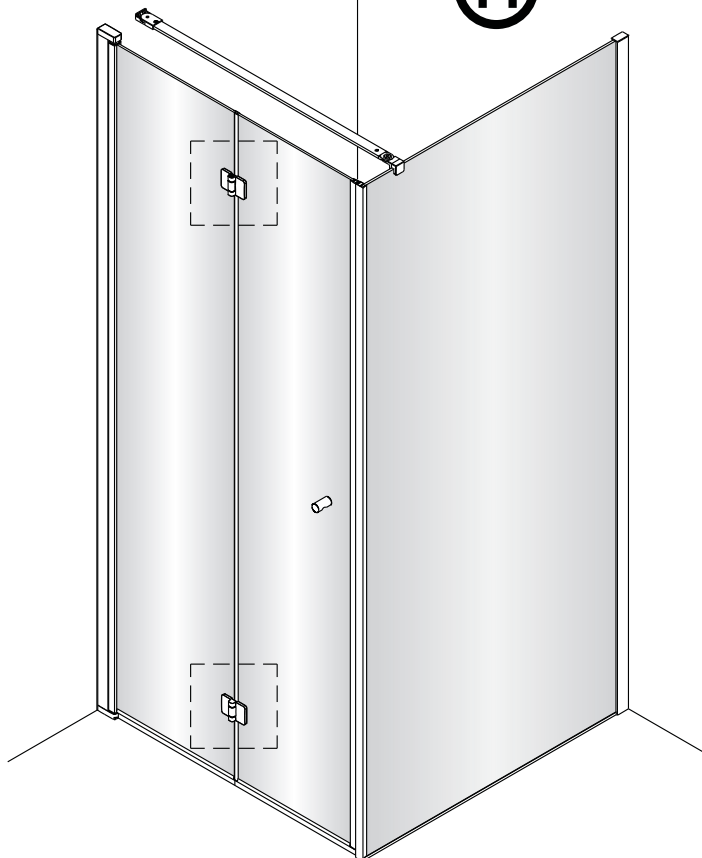

Fjern tapen på begge sider.

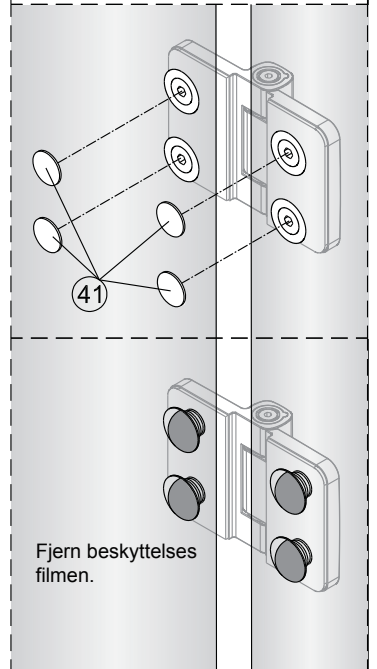

12

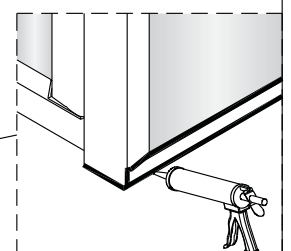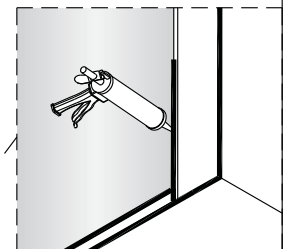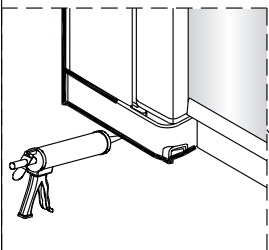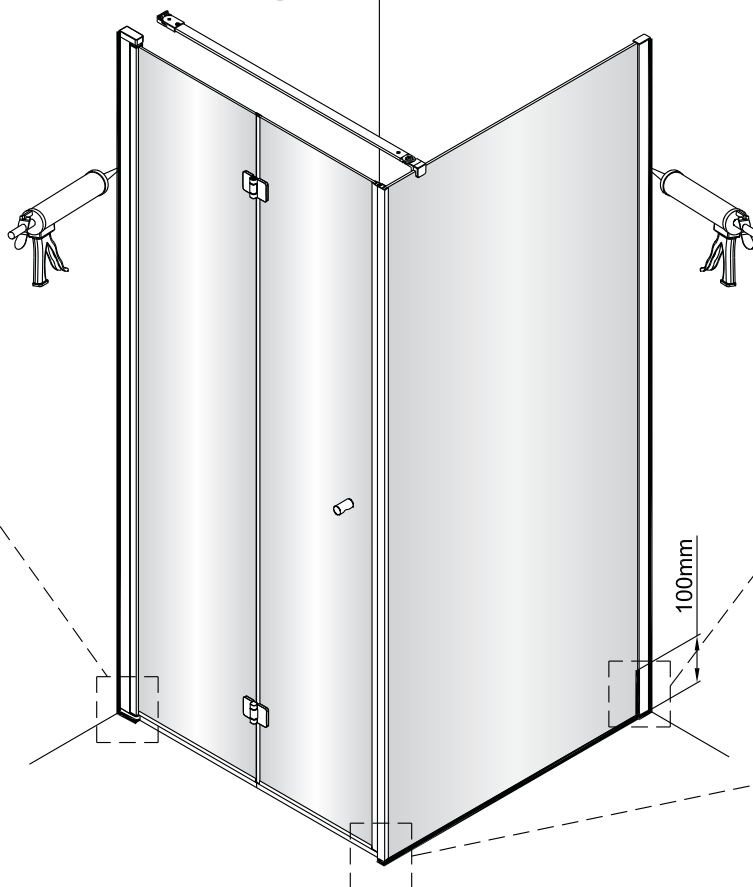

Drift og Vedligeholdelse

Rengør Brusedørene / Væggene med vand og gummiskraber, eller med vinduesrens og en blød klud. Ved fastsiddende snavs anbefales det at benytte et eddikebaseret rengøringsmiddel eller et produkt med en PH værdi på 6,8 - 7,2 .

Benyt ikke svampe eller rengøringsmiddel med slibende effekt, da det kan ridse både glas og profiler.

3M

Easy Clean Coating
for ceramic sanitary ware,
shower glass and glazed wall tile

3M Klistermærket på Brusedøren / Væggen skal sidde på inderside af glasset

