


Pulsar Max og Pro

Installationsvejledning til Wallbox

Wallbox AC-oplader kræver JFB Type A eller 4-polet personlig beskyttelsesafbryder 30mA.


Strøm tilsluttes til indgangsterminalerne L1, L2, L3, N og GND i opladeren.

Powerboost (belastningsbalancering) er forbundet til D+, D- og GND, se nedenfor (EM 340).

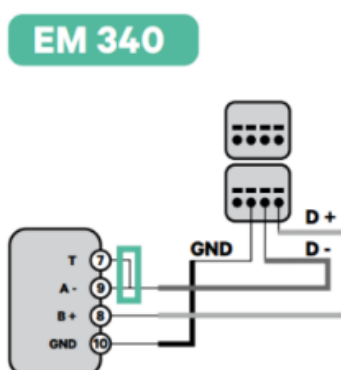

Til montering af en Pulsar Max eller Pro

Funktionsvælgeren skal indstilles til den tilsvarende strømværdi, som opladeren er beskyttet med.

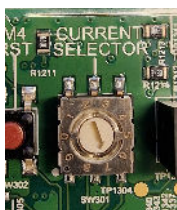

POSITION	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CURRENT (A)	R	6	10	13	16	20	25	32	R	R


For at aktivere Powerboost (Load Balancing) skal du ændre kontakten til T som vist på billedet nedenfor. Hvis det er en installation uden Powerboost (Load Balancing), er det NT.



Installation af flere opladere (klyngesamling)

Når du tilslutter flere Pulsar Max eller Pro i serie med den samme belastningsmåler, skal du følge instruktionerne nedenfor.

Samme tilslutning af strøm og måler som ved enkelt installation. Tilslutningen fra den første oplader og fremefter tilsluttes i henhold til billedet nedenfor. Det maksimale antal opladere pr. sløjfe er 100.

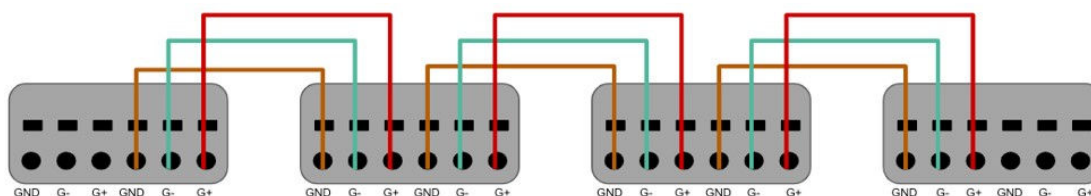

Mantel/skærm skal forbindes fra GND til GND

D- skal tilsluttes D-

D+ skal tilsluttes D+

På den første og sidste oplader skal PWR SHR-kontakten sættes i stilling T, de resterende ladere skal sættes i stilling NT. Dette er for at skabe en begyndelse og en slutning på løkken.

Funktionsvælgeren skal indstilles til den tilsvarende aktuelle værdi, der ønskes. Den kan indstilles til forskellige værdier, hvis det ønskes, men maksimalt lig med hovedsikringen.



POSITION	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CURRENT (A)	R	6	10	13	16	20	25	32	R	R

Download Wallbox-appen (tilgængelig til både iPhone og Android), og opret derefter en konto. Installatøren bruger den samme app under installationen, som slutkunden bruger, når opladeren er installeret.

Når du logger ind i ladeboksen, skal du scanne QR-koden på den første boks (Masterboks).

Indstilling af maksimal strømstyrke er angivet på samme måde som hovedsikringen til sløjfen (Eks 63A).

Indtast derefter det samlede antal felter inklusive Master-boksen.

