


BRUGERVEJLEDNING FOR NOVA 3.0

TRIN 1: HENT APPEN OG GØR KLAR

Før vi kan bruge vores app, skal vi have styringen ind på din telefon. NOVA 3.0 bruger en af verdens mest sikre og stabile smart-home platforme.

Tag din smartphone frem (iPhone eller Android).

1. Åbn din app-butik (App Store eller Google Play Butik).
2. Søg efter appen **Tuya Smart** eller **Smart Life** (som vist på billedet. De to apps er identiske indvendigt, så du vælger bare den, du bedst kan lide).
3. Download appen og opret en gratis profil med din e-mailadresse.

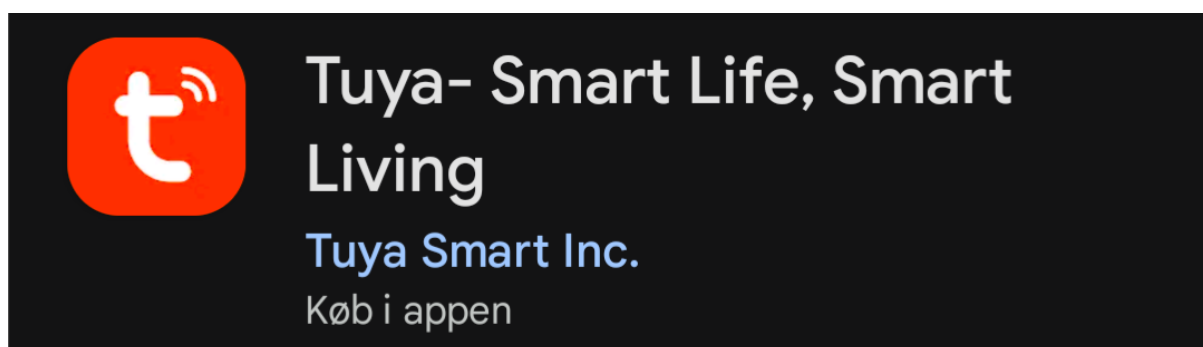

4.





TRIN 2: FORBIND NOVA 3.0 TIL DIT WI-FI

⚠ OBS.

- Din NOVA 3.0 kan **KUN** forbinde til et **2.4 GHz** wi-fi-netværk. Hvis din internet-router derhjemme udsender både 5 GHz og 2.4 GHz under samme navn, kan det være en god idé midlertidigt at gå væk fra routeren eller slå 5 GHz fra i dine router-indstillinger, mens du forbinder.
- Din telefon skal være på nøjagtig det samme wi-fi-netværk under hele opsætningen.
- Husk at slå **VPN, iCloud Private Relay og annonceblokering (Adblockere)** midlertidigt fra på din telefon.
- Giv appen tilladelse til at bruge telefonens **Placering (Location)** under opsætningen, ellers kan den ikke finde wi-fi-chippen i væggen.

Sådan parrer du NOVA 3.0 til din app:

1. Sæt enheden i søgetilstand: Der er to måder at gøre dette på, alt efter dit præcise setup:

- *Metode A (Standard):* Hold wi-fi/parringsknappen på enheden (eller fjernbetjeningen) inde i 5–10 sekunder, indtil den lille lampe (LED) begynder at blinke hurtigt.
- *Metode B (Nulstilling):* Hvis den ikke reagerer, så sluk for strømmen til anlægget i 10 sekunder. Tænd igen, og hold knappen inde i 5–10 sekunder. Hvis der stadig intet sker, holder du knappen inde i 10–15 sekunder for at lave en fuld nulstilling til fabriksindstillinger.


2. Tilføj enheden i appen:

- Åbn appen, tryk på det store "+" i øverste højre hjørne, og vælg **Add Device** (Tilføj enhed).
- Vælg kategorien **Fan** (Smart ventilator) under små husholdningsapparater.
- Indtast din wi-fi-kode (Sørg for, der ikke er mærkelige specialtegn i koden).
- Appen finder nu selv din **NOVA 3.0** som du kan navngive det du ønsker. Du trykker blot på den for at åbne kontrolpanelet.

TRIN 3: FORSTÅ SKÆRMEN OG DE 4 RÆKKER KNAPPER

KNAPPER

Når du trykker på din NOVA 3.0 i appen, lander du på kontrolpanelet. Det er opbygget med en statusvisning øverst og fire rækker af betjeningsknapper:

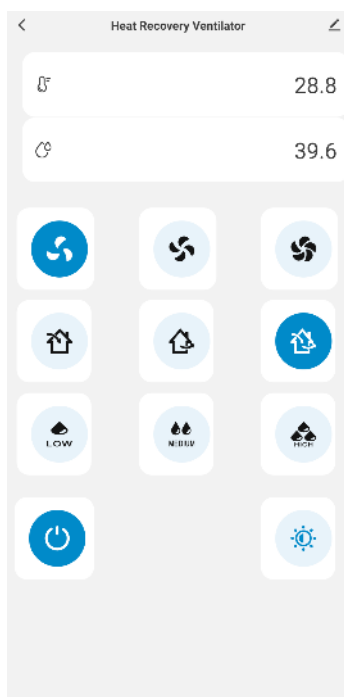

Statusvisning (Helt øverst)

- **Termometer-ikonet:** Viser den aktuelle temperatur i grader Celsius.
- **Dråbe-ikonet:** Viser den aktuelle luftfugtighed i procent (%).

1. Række: Ventilatorhastighed (Manuel styring)

Her styrer du selv, hvor kraftigt ventilatoren skal køre:

- **3 vinger (Venstre knap):** Lav hastighed (Trin 1) – God til natte- eller baggrundsventilation.
- **4 vinger (Midterste knap):** Medium hastighed (Trin 2) – Normal hverdagsdrift.
- **5 vinger (Højre knap):** Høj hastighed (Trin 3) – God hvis der laves mad, eller der er mange gæster.

2. Række: Luftretning / Ventilationstilstande

Dette styrer, hvordan anlægget flytter luften:

- **Pil ind i huset (Venstre knap):** Ren indblæsning. Ventilatoren trækker kun frisk luft udefra og ind i boligen.

- **Pil ud af huset (Midterste knap):** Ren udsugning. Ventilatoren suger kun luft ud af huset (f.eks. for at fjerne lugt eller fugt hurtigt).
- **Pil i ring / Genindvinding (Højre knap): Varmegenvindings-tilstand (Standard).** Her skifter ventilatoren automatisk mellem at suge ud og blæser ind (med ca. 65 sekunders intervaller) for at genbruge varmen i det indbyggede keramiske element.

3. Række: Automatisk fugtstyring (Smart-funktion)

NOVA 3.0 har en indbygget fugtsensor. Hvis du aktiverer en af disse knapper, styrer anlægget sig selv ud fra luftfugtigheden. Disse knapper handler om *følsomhed*, ikke ventilatorens faste hastighed:

- **LOW / 1 dråbe (Venstre knap):** Lav følsomhed over for fugt.
- **MEDIUM / 2 dråber (Midterste knap):** Normal automatisk fugtstyring. Ventilatoren skruer op, hvis fugten stiger (f.eks. under et bad).
- **HIGH / 3 dråber (Højre knap):** Høj følsomhed. Reagerer hurtigt på selv små stigninger i luftfugtigheden.

4. Række: Tænd/Sluk og Lys

- **Power-knappen (Blå knap til venstre):** Tænder og slukker for hele ventilationsanlægget. Den lyser blå, når anlægget er tændt.
- **Sol/Lys-ikonet (Højre knap):** Tænder eller slukker for eventuelt indikationslys på selve ventilationsenheden på væggen (så det f.eks. ikke forstyrrer i et soveværelse).

TRIN 4: SMARTE REGLER OG TIDSSTYRING (AUTOMATISERING)

Hvis du trykker på ikonet "**Smart**" i bunden af appens startskærm, kan du kode anlægget til at passe sig selv.

Tryk på det orange "**Create Scene**" (Opret regel) for at opsætte dine funktioner:

- **Tap-to-Run = "Én-knaps genveje"** Lav en hurtigknap på din telefons startskærm. Du kan lave en genvej til f.eks. "*Hurtig udluftning*", som med ét tryk sætter anlægget på fuld styrke.
- **Automation = "Regler der sker automatisk"** Regler, du sætter op én gang. Det bygges op som en simpel "Hvis / Så"-betingelse (**If / Then**):
 - *Eksempel: IF (Hvis) Schedule (Tidsstyring) slår klokken 10:30 → THEN (Så) skal din NOVA 3.0 automatisk sætte Speed one (Lav hastighed) til ON.*
- **Schedule = "Tidsstyring"** Bestem, hvornår anlægget skal køre i faste tidsintervaller eller døgnrytmer i løbet af ugen.

- **Location = "Når du forlader hjemmet"** Få anlægget til at reagere automatisk, når du forlader din adresse eller kommer hjem, baseret på din telefons placering.

DE 5 BEDSTE HVERDAGSSCENARIER (ANBEFALEDE INDSTILLINGER)

Her er de 5 mest populære måder at indstille NOVA 3.0 på i hverdagen:

1. Nattilstand

- **Funktion i appen (Mode):** Varmegenvinding (*Pil i ring*)
- **Hastighed (Speed):** Lav (*3 vinger*)
- **Sådan bruger du det:** Giver ren luft hele natten med minimal støj. NOVA 3.0 er bevidst designet uden lys, for ikke at forstyrre om natten.

2. Badeværelses-boost

- **Funktion i appen (Mode):** Udsugning (*Pil ud af huset*)
- **Hastighed (Speed):** Høj (*5 vinger*)
- **Sådan bruger du det:** Sæt maskinen på fuld skrue for hurtigt at trække fugt og damp ud.

3. Tomt hus (Ferie)

- **Funktion i appen (Mode):** Varmegenvinding (*Pil i ring*)
- **Hastighed (Speed):** Lav (*3 vinger*)
- **Sådan bruger du det:** Holder luften i gang i en energisparetilstand, mens du er væk.

4. Daglig hverdagsdrift

- **Funktion i appen (Mode):** Varmegenvinding (*Pil i ring*)
- **Hastighed (Speed):** Medium (*4 vinger*)
- **Sådan bruger du det:** Dette er din **standardindstilling**. Sikrer ventilation og sparer på varmen på samme tid.

5. Hurtig udluftning

- **Funktion i appen (Mode):** Indblæsning eller Udsugning
- **Hastighed (Speed):** Høj (*5 vinger*)
- **Sådan bruger du det:** Bruges som en 1-knaps funktion til hurtig luftudskiftning efter madlavning.

KORT FEJLFINDING (HVIS NOGET DRILLER)

- **Enheden står som "Offline" i appen:** Tjek, om dit internet derhjemme virker. Hvis du har skiftet wi-fi-kode eller router, skal du lave en nulstilling (se Trin 2) og tilføje enheden forfra. Sørg også for, at routeren ikke er placeret for langt væk fra maskinen.
- **Fugtstyringen reagerer for hurtigt eller for langsomt:** Juster følsomheden på række 3 i appen. Vælg *LOW*, hvis den skruer op for ofte, og vælg *HIGH*, hvis du ønsker, at den skal reagere hurtigere på fugtændringer.
- **Appen kan ikke finde maskinen ved første opsætning:** Dobbelttjek, at dit wi-fi er 2.4 GHz. Sørg for, at VPN er slået helt fra på din telefon under opsætningen, og at der ikke er specielle tegn i dit wi-fi-password.