

YH002-A

BLINDS CHAIN CONTROLLER



USER MANUAL



Trademarks are the property of
their respective owners.

READ BEFORE USE

This document contains important technical and safety information about the device, its safe use and installation. Before beginning the installation, please read carefully and entirely this guide and any other documents accompanying the device. Failure to follow the installation procedures could lead to malfunction, danger to your health and life violation of the law or refusal of legal and/or commercial guarantee (if any). NINGBO YIHAO BLINDS CO.LTD is not responsible for any loss or damage in case of incorrect installation or improper operation of this device due to failure to follow the user and safety instructions in this guide.

USE AND SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTION! Install the blinds chain controller only in the way shown in these instructions.

CAUTION! Do not use the blinds chain controller if it shows any sign of damage or defect.

CAUTION! Do not attempt to repair or disassemble the controller yourself.

CAUTION! Do not use the adapter if the adapter or the cable are damaged. Contact your dealer for an assistance.

CAUTION! The blinds chain controller is intended only for indoor use.

CAUTION! Immediately unplug the blinds chain controller from the power outlet if it emits smoke, makes noise or has an unusual smell.

CAUTION! Before changing parts or attaching/detaching the blinds' chain, make sure the device is disconnected from the power grid.

CAUTION! The blinds chain controller should be disconnected from the power grid during maintenance or cleaning.

CAUTION! Use the blinds chain controller only with a power grid which comply with your local regulations.

CAUTION! Use the blinds chain controller only with the original provided accessories.

CAUTION! Use the blinds controller only in the way described in these instructions.

CAUTION! Do not operate the blinds controller during window cleaning or any other maintenance work being carried out nearby.



1 Technical specifications

Device type	Blinds controller	Model	YH002-A	Motor voltage	12 V DC
Torque	1.35 Nm	Speed	50 rpm	Motor current	1.2 A
Wi-Fi Bluetooth	2.4 GHz	Control methods	Smartphone / Shelly BLU remote control	Adapter input	100-240 V AC 50/60 Hz
Blinds maximum size	2.5 x 3.5 m (8 x 12 ft)	Blinds maximum weight	10 kg (22 lbs)	Adapter output	12.6 V DC 1.2 A 15.12 W
Operating temperature	-5°C to +40°C	Relative Humidity	30% to 80%, Non-condensing	Operating Environment	Indoor use only

Package contents:

1. Blinds chain controller x 1
2. AC/DC adapter x 1
3. Chain wheels x 3
4. Marking template x 1
5. Mounting bracket x 1
6. 3M Adhesive pad x 1
7. Screws and expanding anchors x 3

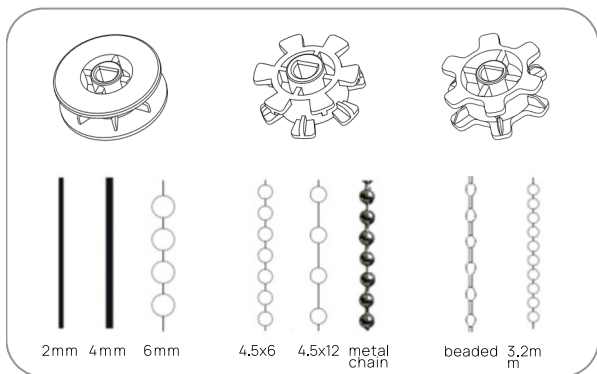


Fig. 1:Compatible wheels and chains


2 Mounting

1 Prerequisites

Close the blinds and hang the included marking template on the bottom of the chain.

Make sure the chain hangs straight and tight. Depending on the chain position, mark the "L" or "R" hole.

Ensure the template is aligned outside the outermost edge of the blinds.




2 Installation Method 1: 3M Adhesive

Mount using the included 3M adhesive pad. For best results, attach the mounting bracket firmly to the surface and allow the adhesive to set for at least 12 hours before operating the motor.



3 Installation Method 2: Screw mounting


Replace the marking template with the mounting bracket. Align the holes on the bracket with the positions you marked earlier, and fix the bracket using the supplied screws. You can install the motor in two orientations: flat (parallel to the blinds) or side (perpendicular to the blinds), depending on your setup.

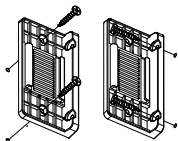

4 Installing the chain wheel

Remove the back cover of the device. Insert the correct chain wheel and loop the chain around it, making sure it sits properly between the wheel's teeth. Then, close the back cover securely.

Note: Refer to Fig. 1 Compatible wheels and chains to identify the appropriate chain wheel for your chain type.

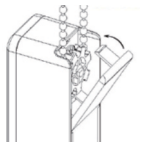

5 Attaching the motor

Hook the motor onto the mounting bracket and slide it downward until it locks securely into place. Make sure the chain is not too tight or too loose.



Note: Make sure to use the correct chain wheel for your chain type and adjust the chain tension properly.

Incorrect setup may cause noise during operation.

3 Calibrating the motor

Important: The device **must be calibrated** before its first use after installation to ensure proper operation and to prevent possible damage to the device or nearby furniture.


The device must also be re-calibrated in the following situations:

1. When the device is installed on a different window or attached to new blinds.
2. When the motor direction is reversed.
3. When a power outage occurs or the circuit breaker trips while the motor is operating.
4. After reactivating the device's Access Point and Bluetooth.

Before you start:

Make sure the device's control direction matches the blinds' movement. If the direction is reversed, refer to the **Troubleshooting** section for adjustment instructions.

1. Fully open the blinds.
2. Press and hold the **Stop** button for **10 seconds** until the **red LED** indicator starts flashing.
3. Press the **Down** button.
4. The blinds will start closing.
5. When the final position is reached, press the **Stop** button again.
6. A successful calibration is indicated by the **blue and green LED** indicators flashing simultaneously.



Note: The calibration can be done following the same steps and starting from the fully closed blinds instead. In that case the **Up** button should be pressed in step 3.

4 Remote control pairing

1. When powered on, the blinds chain controller enters pairing mode for 1 minute.
2. Put the Shelly BLU Remote in pairing mode as described in its user manual.
3. After the chain controller detects the remote, the blinds will move slightly up and down twice (two movement cycles).
4. Press one of the remote's buttons to confirm the pairing.
5. Successful pairing is indicated by the blinds moving slightly up and down three times (three movement cycles).
6. Your Shelly BLU Remote is now paired with the blinds chain controller and ready for use.

Note: In the Local Web Interface (see **Local-only operations**), you can add a remote by navigating to **Home → Cover (0) → Remote Control → Add remote control**. When pairing is started from the Local Web Interface, the start of pairing mode is indicated by the blinds moving slightly up and down once (one movement cycle).

5 Re-activating Access point and Bluetooth

1. Press and hold the **Up** and **Down** buttons simultaneously until you see the following LED sequence twice in a row: first **red**, then **green and blue** together, and then **red** again.
2. Press the **Stop** button.

Note: After the AP and Bluetooth are re-activated, the device should be re-calibrated.

6 Uninstalling the device

1. Unplug the device.
2. Press and hold the **Release** button, then slide the motor upward to detach it from the mounting bracket.
3. Once removed, carefully detach the chain from the wheel.



7 Using your device with Shelly Smart Control app

The device can be controlled and monitored remotely by using the Shelly Smart Control mobile application.

To install the mobile application, scan the QR code below, or search for "Shelly Smart Control" in App Store, Google Play, or AppGallery to install.

The mobile application is free of charge, and you need to create a free account to use it.



Adding your device to the Shelly Smart Control app

1. Open your Shelly Smart Control app.
2. Tap on the plus sign at the bottom right corner of the screen.
3. Select Add via Bluetooth.
4. Tap Next to continue; a list of supported devices appears.
5. Select the device you want to add and tap Next.
6. Enter your Wi-Fi credentials and tap Add device.
7. Wait until your app finishes adding the device; it might take a few minutes. After the process is completed, a success message appears.
8. Enter a name for your device and select its picture; tap Next.
9. Select a room for the device to be added to or create a new one by tapping the Add room button.
10. Tap Save. The device has been added to your account.

Note: The device comes with factory-installed firmware. To keep it updated and secure, Shelly Europe Ltd. provides the latest firmware updates free of charge. Access the updates through either the embedded web interface or the Shelly Smart Control mobile application. Installation of firmware updates is the user's responsibility. Shelly Europe Ltd. shall not be liable for any lack of conformity of the Device caused by the failure of the user to install the available updates in a timely manner.

8 Local-only operations

Accessing the Local Web Interface

Each Shelly device provides a built-in web interface for control and configuration without internet access. You only need a computer or smartphone connected to the device's Access point (AP).

How to connect to the AP

1. When powered on the device starts its Access point (AP) as a Wi-Fi network named DeviceName-XXXXXXXXXX, where DeviceName is the model and XXXXXXXXXX is the unique device ID.
2. Connect your computer or smartphone to this Wi-Fi network.
3. Open a browser and go to <http://192.168.33.1> to access the web interface.

Note: A factory reset via the web interface restores the original settings but does not remove the device from your user account (unlike a reset through the mobile application).

9 Troubleshooting

A. The blinds move in the opposite direction shown in the application

If the blinds move in the opposite direction from what the buttons indicate, you can correct this in one of two ways:

Method 1-Using the buttons:

1. Press and hold the Up button for about 6 seconds until the LED flashes **blue**.
2. The motor's running direction is reversed.

Method 2-Via the local web interface :

1. Access the Local web interface, as described in Section 8 Local-only operations.
2. From Home page select Cover(0).
3. In Reverse directions check the Enable checkbox.

Important: After reversing the motor direction, the device must be re-calibrated to ensure correct operation and prevent possible damage to the device or nearby furniture.

B. The device cannot connect to Wi-Fi

If the device cannot be connected to your Wi-Fi network, follow the steps below:

1. Check your Wi-Fi network

- Make sure you are using a 2.4GHz Wi-Fi network.
- Ensure the signal strength is good at the motor's installation location.

2. Alternatively, to gain access to your device :

- Re-activate its Access point and Bluetooth by following the steps described in Section 5 in this user manual.
- Use the local web interface to control your device.

C. The device does not respond to the remote control

If the motor does not react to commands from the remote control, check the following:

1. Battery: Ensure the battery in the remote control is installed correctly and has sufficient power.
2. Pairing: Verify that the remote control is properly paired with the device.

10 Compliance

Manufacturer: NINGBO YIHAO BLINDSCO., LTD

Address: No. 237-3 Jiushufang Road, Luotuo Industry Zone, Ningbo China 315202

Website: <http://www.yhblinds.com>

Hereby, NINGBO YIHAO BLINDS CO., LTD declares that the blinds chain controller is in compliance with 2011/65/EU, 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address:

<https://shelly.link/yihao-bcc-doc>

11 Disposal and recycling

Do not dispose of the product in household waste. Recycle the product to prevent environmental and health damage and to promote resource conservation. Dispose of the product at an appropriate waste collection point at your own responsibility.

Resellers, from which the Device was purchased, are required to accept Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) free of charge for proper disposal.

Some electronic products may store personal data. The user is responsible for deleting this data before disposing of the Device. For deletion, reset the device to its factory settings.

YH002-A Blinds Chain Controller

VOR DER VERWENDUNG LESEN

Dieses Dokument enthält wichtige technische und sicherheitsrelevante Informationen über das Gerät, seine sichere Verwendung und Installation. Vor Beginn der Installation diese Anleitung sowie alle weiteren dem Gerät beiliegenden Dokumente sorgfältig und vollständig lesen. Die Nichtbeachtung der Installationsanweisungen kann zu Fehlfunktionen, Gefährdungen für Gesundheit und Leben, Gesetzesverstößen oder zum Verlust gesetzlicher und/oder kommerzieller Gewährleistungsansprüche (falls zutreffend) führen. NINGBO YIHAO BLINDS CO.,LTD übernimmt keine Verantwortung für Verluste oder Schäden infolge falscher Installation oder unsachgemäßer Bedienung des Geräts aufgrund der Nichtbeachtung der Benutzer- und Sicherheitsanweisungen in dieser Anleitung.

VERWENDUNGS- UND SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG! Den YH002-A Blinds Chain Controller ausschließlich wie in dieser Anleitung beschrieben installieren.

ACHTUNG! Den YH002-A Blinds Chain Controller nicht verwenden, wenn Anzeichen von Beschädigung oder Defekt erkennbar sind.

ACHTUNG! Keine eigenständigen Reparaturen oder Demontagen des Controllers durchführen.

ACHTUNG! Den Adapter nicht verwenden, wenn Adapter oder Kabel beschädigt sind. Für Unterstützung den Händler kontaktieren.

ACHTUNG! Der YH002-A Blinds Chain Controller ist ausschließlich für die Verwendung in Innenbereichen vorgesehen.

ACHTUNG! Den YH002-A Blinds Chain Controller sofort vom Stromnetz trennen, wenn Rauch austritt, ungewöhnliche Geräusche auftreten oder ein ungewöhnlicher Geruch wahrnehmbar ist.

ACHTUNG! Vor dem Wechsel von Teilen oder dem Anbringen oder Abnehmen der Jalousienkette sicherstellen, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.

ACHTUNG! Während Wartung oder Reinigung den YH002-A Blinds Chain Controller vom Stromnetz trennen.

ACHTUNG! Den YH002-A Blinds Chain Controller nur an einem Stromnetz betreiben, das den lokalen Vorschriften entspricht.

ACHTUNG! Den YH002-A Blinds Chain Controller ausschließlich mit dem original mitgelieferten Zubehör verwenden.

ACHTUNG! Den YH002-A Blinds Chain Controller nur gemäß dieser Anleitung verwenden.

ACHTUNG! Den YH002-A Blinds Chain Controller nicht während der Fensterreinigung oder anderer Wartungsarbeiten in unmittelbarer Nähe betreiben.



1 Technische Daten

Gerätetyp	Jalousien-steuergerät	Modell	YH002-A	Motor-spannung	12 V DC
Drehmoment	1,35 Nm	Drehzahl	50 U/min	Motorstrom	1,2 A
WLAN Bluetooth	2,4 GHz	Steuerungs-methoden	Smartphone / Shelly BLU Fernbedienung	Adapter-Eingang:	100-240 V AC 50/60 Hz
Maximale Jalousien-größe	2,5 x 3,5 m (8 x 12 ft)	Maximales Jalousien-gewicht	10 kg (22 lbs)	Adapter-Ausgang	12,6 V DC 1,2 A 15,12 W
Betriebs-temperatur:	-5°C bis +40°C	Relative Luft-feuchtigkeit:	30 % bis 80 %, nicht kondensierend	Betriebs-umgebung	Nur in Innen-bereichen einsetzen

Lieferumfang:

1. Jalousien-Kettencontroller x 1
2. AC/DC-Adapter x 1
3. Kettenräder x 3
4. Markierungsschablone x 1
5. Montagehalterung x 1
6. 3M-Klebeband x 1
7. Schrauben und Dübel x 3


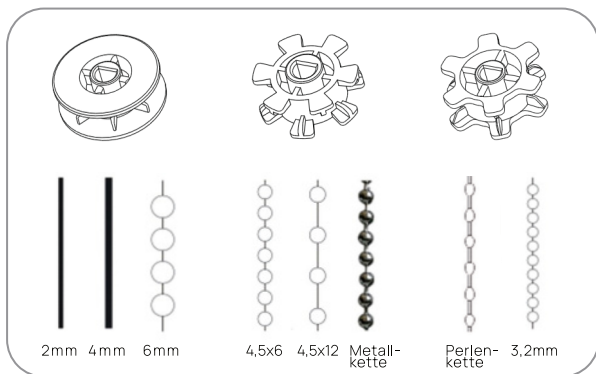


Abb.1: Kompatible Kettenräder und Ketten

2 Montage

1 Voraussetzungen

Jalousien schließen und die mitgelieferte Markierungsschablone am unteren Ende der Kette einhängen. Sicherstellen, dass die Kette gerade und straff hängt. Je nach Kettenposition die Bohrung, "L" oder "R" markieren. Darauf achten, dass die Schablone außerhalb der äußersten Kante der Jalousien ausgerichtet ist.




2 Installationsmethode 1: 3M-Klebeepad

Montage mit dem mitgelieferten 3M-Klebeepad. Für optimale Ergebnisse die Montagehalterung fest auf der Oberfläche anbringen und den Kleber mindestens **zwölf** Stunden aushärten lassen, bevor der Motor betrieben wird.



3 Installationsmethode 2: Schraubmontage


Die Markierungsschablone durch die Montagehalterung ersetzen. Die Bohrungen der Halterung an den zuvor markierten Positionen, ausrichten und die Halterung mit den mitgelieferten Schrauben befestigen. Der Motor kann in zwei Ausrichtungen installiert werden: flach (parallel zu den Jalousien) oder seitlich (senkrecht zu den Jalousien), je nach Installation.

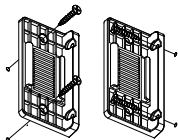

4 Montage des Kettenrads

Die rückseitige Abdeckung des Geräts entfernen. Das passende Kettenrad einsetzen und die Kette darum legen, sodass sie korrekt zwischen den Zähnen des Rads sitzt. Anschließend die Abdeckung sicher schließen.

Hinweis: Zur Auswahl des passenden Kettenrads für den jeweiligen Kettentyp Abb.1 "Kompatible Kettenräder und Ketten" beachten.

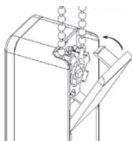

5 Anbringen des Motors

Den Motor in die Montagehalterung einhängen und nach unten schieben, bis er sicher einrastet. Sicherstellen, dass die Kette weder zu straff noch zu locker ist.



Hinweis: Das fichtige Kettenrad für den jeweiligen Kettentyp verwenden und die Kettenspannung korrekt einstellen. Eine falsche Einstellung kann während des Betriebs Geräusche verursachen.

3 Kalibrierung des Motors

Wichtig: Das Gerät **muss vor der ersten Verwendung nach der Installation kalibriert werden**, um einen ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen und mögliche Schäden am Gerät oder an nahegelegenen Möbeln zu verhindern.


Das Gerät muss außerdem in den folgenden Situationen neu kalibriert werden:

1. Wenn das Gerät an einem anderen Fenster installiert oder an neuen Jalousien befestigt wird.
2. Wenn die Motorrichtung umgekehrt wird.
3. Wenn ein Stromausfall auftritt oder der Schutzschalter auslöst, während der Motor in Betrieb ist.
4. Nachdem der Access Point und das Bluetooth des Geräts reaktiviert wurden.

Vor Beginn:

Sicherstellen, dass die Steuerungsrichtung des Geräts mit der Bewegungsrichtung der Jalousien übereinstimmt. Ist die Richtung vertauscht, die Hinweise im Abschnitt "Fehlerbehebung" befolgen.

1. Die Jalousien vollständig öffnen.
2. Die **Stopp**-Taste zehn Sekunden lang gedrückt halten, bis die **rote** LED-Anzeige zu blinken beginnt.
3. Die **Ab**-Taste drücken.
4. Die Jalousien beginnen sich zu schließen.
5. Beim Erreichen der Endposition erneut die **Stopp**-Taste drücken.
6. Eine erfolgreiche Kalibrierung wird durch gleichzeitiges Blinken der **blauen und grünen** LED-Anzeige signalisiert.



Hinweis: Die Kalibrierung kann alternativ ausgehend von vollständig geschlossenen Jalousien durchgeführt werden. In diesem Fall ist in Schritt 3 die **Auf**-Taste zu drücken.

4 Kopplung der Fernbedienung

1. Nach dem Einschalten wechselt der YH002-A Blinds Chain Controller für eine Minute in den Kopplungsmodus, angezeigt durch eine einmalige Bewegung der Jalousien.
2. Die Shelly BLU Remote gemäß deren Bedienungsanleitung in den Kopplungsmodus versetzen.
3. Sobald der Kettencontroller die Fernbedienung erkennt, bewegen sich die Jalousien zweimal.
4. Eine Taste der Fernbedienung drücken, um die Kopplung zu bestätigen.
5. Eine erfolgreiche Kopplung wird durch eine dreimalige Bewegung der Jalousien angezeigt.
6. Die Shelly BLU Remote ist nun mit dem YH002-A Blinds Chain Controller gekoppelt und einsatzbereit.

Hinweis: In der lokalen Weboberfläche (s. **Lokale Bedienung**) wird eine Fernbedienung über **Home** → **Cover** (0) → **Remote Control** → **Add remote control** hinzugefügt.

Wenn das Pairing über die lokale Weboberfläche gestartet wird, wird der Beginn des Pairing-Modus dadurch angezeigt, dass sich die Jalousien einmal leicht nach oben und unten bewegen (ein Bewegungszyklus).

5 Erneute Aktivierung von Access Point und Bluetooth

1. Die **Auf-** und **Ab-**Taste gleichzeitig gedrückt halten, bis folgende LED-Sequenz zweimal hintereinander angezeigt wird: zuerst **rot**, dann **grün** und **blau** gleichzeitig, anschließend erneut **rot**.

2. Die **Stopp**-Taste drücken.

Hinweis: Nach der erneuten Aktivierung von Access Point und Bluetooth muss das Gerät erneut kalibriert werden.

6 Deinstallation des Geräts

1. Das Gerät vom Stromnetz trennen.
2. Die Entriegelungstaste gedrückt halten und den Motor nach oben schieben, um ihn von der Montagehalterung zu lösen.
3. Nach dem Entfernen die Kette vorsichtig vom Kettenrad abnehmen.



Entriegelungstaste

7 Verwendung mit der Shelly Smart Control App

Das Gerät kann mithilfe der Shelly SmartControl App ferngesteuert und überwacht werden.

Zur Installation der App den untenstehenden QR-Code scannen oder im App Store, bei Google Play oder in der AppGallery nach "Shelly SmartControl" suchen und installieren.

Die App ist kostenlos. Für die Nutzung ist die Erstellung eines kostenlosen Benutzerkontos erforderlich.



Hinzufügen des Geräts zur Shelly Smart Control App

1. Die Shelly SmartControl App öffnen.
2. Auf das Plus-Symbol unten rechts auf dem Bildschirm tippen.
3. Über Bluetooth hinzufügen auswählen.
4. Weiter antippen; eine Liste unterstützter Geräte wird angezeigt.
5. Das hinzuzufügende Gerät auswählen und Weiter antippen.
6. Die WLAN-Zugangsdaten eingeben und Gerät hinzufügen antippen.
7. Warten, bis die App das Gerät hinzugefügt hat; dies kann einige Minuten dauern. Nach Abschluss erscheint eine Erfolgsmeldung.
8. Einen Namen für das Gerät eingeben und ein Bild auswählen; Weiter antippen.
9. Einen Raum auswählen oder über Raum hinzufügen einen neuen Raum erstellen.
10. Speichern antippen. Das Gerät wurde dem Benutzerkonto hinzugefügt.

Hinweis: Das Gerät wird mit werkseitig installierter Firmware ausgeliefert. Um Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten, stellt Shelly Europe Ltd. kostenlose Firmware-Updates bereit. Der Zugriff auf Updates erfolgt über die integrierte Weboberfläche oder die Shelly Smart Control App. Die Installation der Updates liegt in der Verantwortung des Benutzers. Shelly Europe Ltd. haftet nicht für Abweichungen von der Konformität des Geräts, die auf eine nicht rechtzeitige Installation verfügbarer Updates zurückzuführen sind.

8 Lokale Bedienung

Zugriff auf die lokale Weboberfläche

Jedes Shelly Gerät verfügt über eine integrierte Weboberfläche zur Steuerung und Konfiguration ohne Internetzugang. Erforderlich ist lediglich ein Computer oder Smartphone, das mit dem Access Point (AP) des Geräts verbunden ist.

Verbindung mit dem AP herstellen

1. Nach dem Einschalten startet das Gerät seinen Access point (AP) als WLAN-Netzwerk mit dem Namen DeviceName-XXXXXXXXXX, wobei DeviceName das Modell und XXXXXXXXXXXX die eindeutige Geräte-ID ist.
2. Den Computer oder das Smartphone mit diesem WLAN-Netzwerk verbinden.
3. Einen Browser öffnen und <http://192.168.33.1> aufrufen, um auf die Weboberfläche zuzugreifen.

Hinweis: Ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen über die Weboberfläche stellt die ursprünglichen Einstellungen wieder her, entfernt das Gerät jedoch nicht aus dem Benutzerkonto (im Gegensatz zum Zurücksetzen über die mobile App).

9 Fehlerbehebung

A. Die Jalousien bewegen sich entgegengesetzt zur Anzeige in der App

Wenn sich die Jalousien entgegen der Tastenanzeige bewegen, kann dies auf zwei Arten korrigiert werden:

Methode 1 - Über die Tasten:

1. Die Auf-Taste etwa sechs Sekunden lang gedrückt halten, bis die LED blau blinkt.
2. Die Laufrichtung des Motors wird umgekehrt.

Methode 2 - Über die lokale Weboberfläche:

1. Die lokale Weboberfläche wie im Abschnitt "Lokale Bedienung" beschrieben aufrufen.
2. Auf der Startseite Cover (0) auswählen.
3. Unter Reverse directions das Kontrollkästchen Enable anhaken.

Wichtig: Nach dem Umkehren der Motorrichtung **muss das Gerät neu kalibriert werden**, um den korrekten Betrieb sicherzustellen und mögliche Schäden am Gerät oder an hegelegenen Möbeln zu verhindern.

B. Das Gerät kann keine Verbindung zum WLAN herstellen

Wenn keine Verbindung zum WLAN hergestellt werden kann, wie folgt vorgehen:

1. WLAN-Netzwerk überprüfen

- Sicherstellen, dass ein 2,4-GHz-WLAN verwendet wird.
- Prüfen, ob die Signalstärke am Installationsort des Motors ausreichend ist.

2. Alternativ Zugriff auf das Gerät herstellen:

- Access Point und Bluetooth gemäß Abschnitt "Erneute Aktivierung von Access Point und Bluetooth" erneut aktivieren.
- Das Gerät über die lokale Weboberfläche steuern.

C. Das Gerät reagiert nicht auf die Fernbedienung

Wenn der Motor nicht auf Befehle der Fernbedienung reagiert, folgendes prüfen:

1. Batterie: Sicherstellen, dass die Batterie korrekt eingesetzt ist und ausreichend Leistung hat.
2. Kopplung: Überprüfen, ob die Fernbedienung korrekt mit dem Gerät gekoppelt ist.

10 Konformität

Hersteller: NINGBO YIHAO BLINDSCO., LTD

Adresse: No.237-3 Jiushufang Road, Luotuo Industry Zone,
Ningbo China 315202

Website: <http://www.yhblinds.com>

Hiermit erklärt NINGBO YIHAO BLINDS CO., LTD, dass der YH002-A Blinds Chain Controller den Richtlinien 2011/65/EU und 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: <https://shelly.link/yihao-bcc-doc>

10 Entsorgung und Recycling

Das Produkt nicht über den Hausmüll entsorgen. Das Produkt recyceln, um Umwelt- und Gesundheitsschäden zu vermeiden und die Ressourcenschonung zu fördern. Die Entsorgung an einer geeigneten Sammelstelle erfolgt in eigener Verantwortung.

Händler, bei denen das Gerät erworben wurde, sind verpflichtet, Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) kostenlos zur ordnungsgemäßen Entsorgung anzunehmen.

Einige elektronische Produkte können personenbezogene Daten speichern. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, diese Daten vor der Entsorgung des Geräts zu löschen. Hierzu das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.



